WD TV® Play™

Reproductor multimedia

Manual del usuario

Contenido

1 Información importante para el usuario 1

Instrucciones de seguridad importantes 1
Servicio y soporte técnico de WD 2
Grabación de información de su producto WD 3
Registro de su producto WD 3
Accesorios 3

2 Descripción del producto 4

3 Características y funciones 6

Conexiones 7
Indicador LED 8
Mando a distancia 9

4 Introducción 10

Contenido del paquete 10
Requisitos de instalación 10
Procedimiento de instalación 10

5 Configuración de la red 19

Configuración de la red Ethernet (con cable) 19
Configuración de la red inalámbrica 20
Comprobación de la conexión de red 24

6 Búsqueda de contenido – My Storage 25

Acceso a contenido multimedia 25

7 Funcionamiento del reproductor multimedia 27

Uso del mando a distancia 27
Uso de un teclado USB 28
Uso de la IU del reproductor multimedia 30

8 Páginas 32

Opciones de página 32

9 Todas mis aplicaciones 34

Opciones de aplicaciones 34
Actualizar aplicaciones 36
Uso de las aplicaciones 36

10 Alertas 37

Actualización de firmware 38

11 My Storage 39

Orden y filtro 39
Cargar en Facebook (vídeo y foto) 40
Fijación de una carpeta a una página 41

12 Buscar 42

Buscar multimedia 42
Función de búsqueda 43

13 Visualización de vídeo 45

Reproducción de vídeo 45
Controles de la reproducción de vídeo 46
Opciones de la reproducción de vídeo 47

14 Reproducción de música 52

Reproducción de música 52
Controles de la reproducción de música 53
Opciones de la reproducción de música 54
Reproducción de música desde un iPod® 55

15 Visualización de fotos 56

Visualización de fotos 56
Compatibilidad de la cámara digital 56
Opciones de visualización de fotos 57
Visualización de miniaturas de fotos 59
Visualización de información de fotos 59
Presentación de fotos 60

16 Aplicaciones 61

Acceso a aplicaciones 62
AccuWeather.com 63
Facebook. 66
Flickr 71
Flixster 78
Live365 79
Netflix 86
Pandora (sólo EE.UU.) 87
Picasa 93
SHOUTcast Radio 100
Spotify 104
TuneIn 109
Tweet by WD TV 113

17 Noticias (RSS) 116

Lectura de noticias. 116
Búsqueda de noticias 117
Opciones de noticias 117
Adición de noticias personalizadas. 117

18 Configuración y funciones avanzadas 118

Salida de audio y vídeo 119
Configuración de red 121
Sistema 127
Apariencia 131
Configuración de reproducción 133
Acerca de 137

19 Mantenimiento del sistema 138

Actualización del firmware del sistema 138
Solución de problemas 140
Mensajes de error comunes 142
P+F 143

20 Apéndice 144

Reproducción de contenidos multiformato. 144
Formatos compatibles 145
Cumplimiento de las normas 149
Información sobre la garantía (Todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda) 153
Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda) 154
GNU General Public License ("GPL") 155
Licencias de terceros de Spotify 156

1 Información importante para el usuario

Instrucciones de seguridad importantes

Este dispositivo está diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido puede provocar descargas eléctricas o suponer riesgo de incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en la unidad le protegerán si observa los siguientes procedimientos de instalación, uso y mantenimiento.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve las instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Tenga en cuenta los fines de seguridad del enchufe polarizado o con toma a tierra. Los enchufes polarizados tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Los de toma a tierra tienen dos patillas y una tercera punta con la toma a tierra. La patilla ancha o la tercera punta son para su seguridad. Si el enchufe que se incluye no se adapta a su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para cambiar dicha toma.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pueda tropezar o engancharse con él, particularmente en los enchufes, en los receptáculos adecuados y el punto en donde sale del aparato.
- Utilice solamente los accesorios y dispositivos que especifique el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante las tormentas o cuando no se use durante períodos largos.
- Ponga todas las reparaciones en manos de personal técnico cualificado. Es necesario acudir a un servicio de reparaciones cuando el aparato ha sufrido algún daño; por ejemplo, en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado algún líquido o ha caído algún objeto sobre el aparato, si éste ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
- Lea y siga atentamente la Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.
- No utilice este dispositivo a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C (41 °F – 95 °F).
- No deje caer ni sacuda el dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido.
- Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no se tropiece con ellos o se enganchen con objetos cercanos.
- No sobrecargue las tomas de corriente.

Para obtener información adicional sobre la seguridad, consulte *www.wd.com*.

Servicio y soporte técnico de WD

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de las preguntas de soporte técnico se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos, o con el servicio de soporte técnico por correo electrónico que encontrará en *http://support.wd.com*. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wd.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestra página web de soporte técnico del producto en *http://support.wd.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Garantía y servicios RMA**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y la recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto o el software WD.
- **Comunidad WD**: comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios de WD.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar asistencia, no olvide tener disponible el número de serie, hardware y versiones del software del sistema.

Norteamérica		**Europa (llamada gratuita)***	00800 ASK4 WDEU
Inglés	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
		Europa	+31 880062100
Español	800.832.4778	**Oriente Medio**	+31 880062100
		África	+31 880062100
México	001 8002754932	**Rusia**	8 10 8002 335 5011
América del Sur		**Asia Pacífico**	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Perú	0800 54003	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japón	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasil	0800 7704932	Corea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malasia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nueva Zelanda	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipinas	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwán	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tailandia	001 800 441 0570

** Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.*

Grabación de información de su producto WD

En la siguiente tabla, escriba los números de serie y modelo de su nuevo producto WD. Puede encontrar esta información en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. También deberá anotar la fecha de compra. Es posible que se le pida esta información cuando solicite asistencia técnica.

Número de serie:
Número de modelo:
Fecha de compra:
Notas:

Registro de su producto WD

Su producto WD incluye 30 días de asistencia técnica gratuita durante el correspondiente período de garantía del producto. El período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. Registre en línea su producto de WD en *http://register.wd.com*.

Si el reproductor multimedia tiene una conexión de red activa, puede registrarlo directamente desde el dispositivo mediante el mando a distancia suministrado (consulte "Uso del mando a distancia" en la página 27) o un teclado USB (consulte "Uso de un teclado USB" en la página 28). Consulte las instrucciones en "Registro de dispositivos" en la página 130.

Accesorios

Para obtener información acerca de los accesorios opcionales de este producto, visite:

EE.UU.	*www.shopwd.com* o *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* o *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* o *www.wdstore.eu*
Todos los demás países	Póngase en contacto con el soporte técnico de WD de su región. Para ver una lista de los contactos de asistencia técnica, visite *http://support.wd.com* y busque el Answer ID 1048 de la base de conocimientos.

2 Descripción del producto

Gracias por comprar un reproductor multimedia WD TV Play. Este manual del usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y uso de su nuevo reproductor. Para acceder a la información y novedades más recientes sobre productos de WD, visite nuestra página web *www.wd.com.*

Obtenga entretenimiento instantáneo con sus aplicaciones favoritas: WD TV Play añade las mejores aplicaciones a cualquier televisor. Transmita las mejores películas, vea los vídeos de moda, esté al día de los programas de TV, permanezca conectado a su red social y vea los aspectos destacados de los principales partidos de la temporada. No se conforme con el entretenimiento en línea en la pequeña pantalla de su ordenador. Con WD TV Play, puede disfrutar de todo ello en su televisor HD. Consulte "Aplicaciones" en la página 61 para más información.

Preparados, listos, transmisión: tan fácil de configurar, estará configurado y en funcionamiento en pocos minutos. WD TV Play se conecta de forma inalámbrica a su conexión de Internet de alta velocidad, por lo que no requiere ningún ordenador. O bien, puede usar el puerto Ethernet para conectarse a su red doméstica con cables. Funciona con prácticamente cualquier televisor.

Obtenga acceso con un toque a su entretenimiento favorito: use el cómodo mando a distancia para ir directamente a lo que desea ver. Acceda a sus aplicaciones favoritas mediante los botones preprogramados, o muévalas a la página inicial de su pantalla personalizada. Es tan fácil como usar su teléfono inteligente.

Obtenga acceso con un toque a su entretenimiento favorito: controle su experiencia completa de WD TV pasando un dedo con la aplicación WD TV Remote™. Excelente para la entrada de texto cuando se inicia sesión en una aplicación y se busca una película o vídeo. Descargue WD TV Remote gratis desde la tienda Apple® iTunes® o la tienda Google® Play™.

Su colección multimedia pertenece a la gran pantalla: disfrute de su biblioteca multimedia, vídeos domésticos, presentaciones de sus vacaciones y canciones preferidas en su TV HD y el sistema de sonido de su salón. Relájese y disfrute de la espectacular calidad de imagen de Full-HD 1080p.

Reproduzca contenido multimedia procedente de cualquier origen: transmita vídeos, música y fotos desde su unidad USB y cualquier dispositivo DLNA/UPnP™ en su red doméstica.

Sus programas en cualquier televisor de casa o de fuera: conéctese a Slingbox® y vea sus programas preferidos en directo o grabados en cualquier parte de la casa. Utilice WD TV Play como un módulo de conexión para otras habitaciones mediante la aplicación Slingplayer®. Acceda a su servicio de cable cuando se desplace con WD TV. Con Slingbox y WD TV Play, puede tener acceso a sus programas favoritos en cualquier televisor.

Wi-Fi® de alto rendimiento y preparado para la transmisión: incluye la tecnología inalámbrica de gama ampliada 802.11n (solo 2,4 GHz), Wireless-N de gama ampliada, que proporciona la velocidad que necesita para trasmitir HD.

Muestre fotos y películas directamente desde la videocámara o la cámara digital: conecte su cámara o videocámara digital directamente al reproductor multimedia y vea o archive instantáneamente vídeos en alta definición y fotografías sin necesidad de usar un ordenador. Funciona con cualquier dispositivo de imágenes digital que soporte el Protocolo de Transferencia de Archivos.

Traiga la galería a su TV HD: intercambie gemas con Rockswap, pruebe su suerte con Texas Hold'Em o compruebe sus habilidades matemáticas con Sudoku. WD TV Play lleva sus juegos a su televisor de pantalla grande.

Permanezca actualizado con las noticias: permanezca conectado a sus blogueros y sitios preferidos y transmita el audio y vídeo más recientes con noticias RSS puntuales.

Use su teclado para buscar y actualizar fácilmente: utilice el teclado de la pantalla o conecte un teclado USB con cable o inalámbrico para introducir texto fácilmente. Perfecto para buscar vídeos en YouTube o actualizar su estado en Facebook.

Reproducción automática: seleccione su aplicación favorita para que se reproduzca automáticamente cuando se encienda el dispositivo. Perfecto para reiniciar una película o seguir escuchando su música favorita.

Vista de fotos

- Ver fotos en forma de presentaciones con una variedad de transiciones y música de fondo
- Zoom y vista panorámica
- Buscar por nombre de archivo, parte del nombre de archivo, último visto y fecha

Vista de películas

- Avance rápido, retroceso, pausa, zoom y panorámica
- Ver subtítulos
- Buscar por nombre de archivo, parte del nombre de archivo, último visto y fecha

Reproducción de música

- Avance rápido, retroceso, pausa, orden aleatorio y repetición
- Buscar por nombre de archivo, parte del nombre de archivo, último visto y fecha

Salida HDMI y vídeo compuesto: el puerto HDMI le permite conectarlo a los televisores HD o sistemas de cine en casa de mayor calidad. Las salidas compuestas (RCA) adicionales aseguran la compatibilidad con prácticamente todos los televisores.

Salida digital S/PDIF: la salida de audio óptico envía señales digitales al receptor de audio y vídeo para disfrutar del mejor sonido envolvente.

Diseño ultracompacto: sin calentamiento y silencioso, este sistema compacto se integra perfectamente en su centro de entretenimiento.

Reproduzca su contenido multimedia desde su ordenador: Este reproductor multimedia es compatible con Windows®, por lo que puede usar la función "Reproducir en" para transmitir fácilmente los archivos de su ordenador con Windows 8 o Windows 7 a su televisor, a través del reproductor multimedia.*

*Para obtener más información acerca de "Reproducir en", vaya a: *http://windows.microsoft.com*.

3

Características y funciones

Interfaz de audio/vídeo

- Interfaz HDMI para audio digital y vídeo de alta definición.
- Interfaz de vídeo compuesta (miniconector) para conexión AV analógica.
- S/PDIF (óptico) para audio digital de alta fidelidad.
- La función de fuente automática permite al reproductor multimedia HD detectar y cambiar a una nueva conexión de interfaz. Por ejemplo, el reproductor multimedia cambia automáticamente al modo HD cuando se conecta a través de un cable HDMI.
- La resolución de la salida de vídeo incluye 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Salida de audio envolvente digital estéreo o de varios canales (el sonido envolvente digital sólo está disponible cuando se usan las interfaces HDMI o S/PDIF).
- Conexión a Internet con cable o inalámbrica para acceder a contenido multimedia en línea.

Compatible con USB 2.0 Plug and Play*

- Dispositivo de almacenamiento USB con conector USB
- Reproductores multimedia portátiles con conector USB
- Cámaras digitales/cámaras de vídeo con conector USB

*Para ver una lista de dispositivos USB probados y compatibles, consulte el Artículo nº 9525 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wd.com*.

Compatibilidad del sistema de archivos de almacenamiento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Conexiones

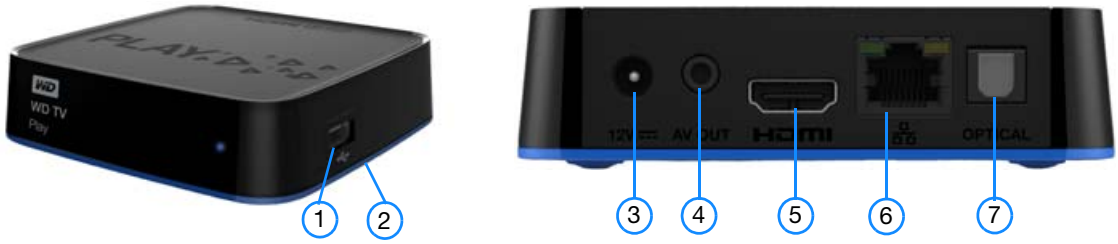

Elemento	Componente	Descripción
1	Puerto USB	Permite la conexión de dispositivos de almacenamiento compatibles extraíbles, reproductores multimedia portátiles y cámaras digitales con conectores USB.
2	Botón de reinicio (parte inferior del dispositivo)	Manténgalo pulsado durante 1 segundo para restablecer los valores predeterminados de fábrica (consulte "Restablecer dispositivos" en la página 129). Manténgalo pulsado durante 10 segundos para alternar entre NTSC y PAL Use un bolígrafo de punta fina o la punta de un clip para presionar el interruptor.
3	Conector de alimentación	Conecta el cable de alimentación.
4	Conector de vídeo compuesto	Se conecta a los conectores de vídeo y audio analógicos del televisor.
5	Puerto HDMI	Se conecta al puerto HDMI del televisor (el cable HDMI se vende aparte).
6	Puerto Fast Ethernet	Compatible con la conexión LAN para el acceso a Internet mediante cable.
7	Puerto de audio S/PDIF (óptico)	Se conecta al receptor AV (el cable S/PDIF se vende aparte).

Indicador LED

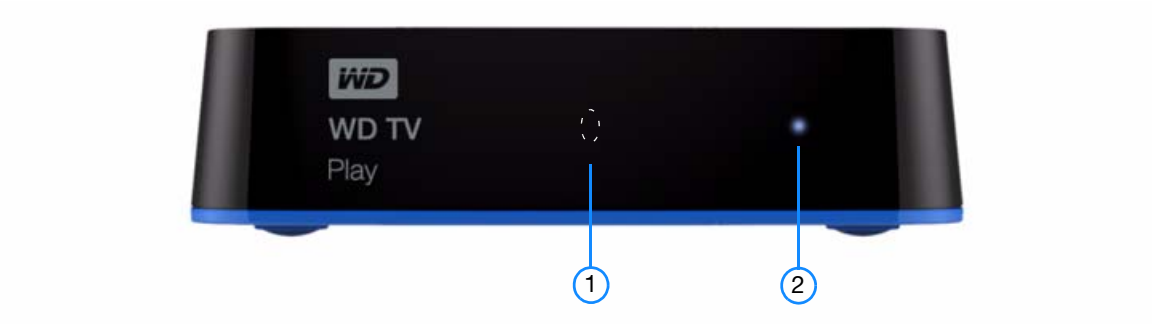

Elemento	Componente	Descripción
1	Receptor de infrarrojos	• Recibe señales del mando a distancia. Apunte el mando al receptor de infrarrojos y asegúrese de que no hay obstáculos en el trayecto entre ambos puntos.
2	LED	• Encendido: el cable de alimentación está conectado y el equipo está encendido. • Apagado: el reproductor multimedia está en modo de espera o desactivado, o bien el cable de alimentación está desconectado. • Parpadeo constante: se ha descubierto un dispositivo USB y la unidad se está montando en el sistema. • Tres destellos cortos seguidos de tres destellos largos y después de tres destellos cortos: se ha producido un error en el diagnóstico del sistema. Consulte "Solución de problemas" en la página 140.

Mando a distancia

PRECAUCIÓN: No exponga las baterías ni el mando a distancia con las baterías instaladas a un calor excesivo (luz de sol directa, fuego, etc.).

1. Transmisor de infrarrojos
2. ENCENDIDO
3. Back (Atrás) (última pantalla)
4. Botones de desplazamiento, OK (Aceptar)
5. Prev Page (Página anterior)
6. Retroceso, Pausa/reproducción, Avance rápido
7. BUSCAR
8. NETFLIX (inicia la app)
9. VUDU (inicia la aplicación) o A (acceso directo/tecla de función)
10. HULU PLUS (inicia la aplicación) o B (acceso directo/tecla de función)
11. INICIO
12. Opción
13. Página siguiente
14. Pista anterior, Detener, Pista siguiente
15. EXPULSAR (extracción segura del almacenamiento conectado)

Nota: Para obtener información adicional, consulte "Uso del mando a distancia" en la página 27.

WD TV Remote

Controle la experiencia de su televisor WD pulsando una tecla programable o pasando un dedo con la aplicación WD TV Remote. Obtenga acceso con un toque a sus servicios en línea favoritos, escriba texto fácilmente y utilice un teclado de gestos para desplazarse más rápidamente a su contenido favorito. Descargue esta aplicación gratuita de la tienda de aplicaciones de Apple o consiga la aplicación Android en Google Play.

4

Introducción

Contenido del paquete

Reproductor multimedia WD TV Play

Mando a distancia y dos pilas AAA

Adaptador de alimentación de CA

Cable compuesto AV

Guía de instalación rápida

Requisitos de instalación

- Televisor estándar o HD con entrada compuesta (A/V estándar) o HDMI
- Una conexión a Internet disponible para contenido y servicios en línea

Opcional: Televisor, receptor estéreo o AV con conector de entrada de audio digital óptico (S/PDIF) o estéreo (sólo para la reproducción de audio)

Procedimiento de instalación

A continuación se explica el procedimiento de instalación del reproductor:

1. Conecte el cable de alimentación. Consulte "Paso 1: conexión del cable de alimentación" en la página 11.
2. Conecte el reproductor multimedia al televisor o a la unidad de entretenimiento. Consulte "Paso 2: conexión del reproductor multimedia" en la página 12. Puede usar conexiones HDMI (página 13) o compuesto (página 14).
3. Introduzca las pilas en el mando a distancia.
4. Conecte el dispositivo USB con el contenido multimedia ("Paso 3: conexión de un dispositivo USB (opcional)" en la página 16) y/o establezca una conexión de red con cable o inalámbrica ("Paso 4: conexión a la red" en la página 18).

Paso 1: conexión del cable de alimentación

1. Si es necesario, conecte el adaptador de alimentación al enchufe del cable de alimentación.

   El adaptador de CA variará dependiendo del país en que se encuentre. En algunos lugares no es necesario el adaptador. Las unidades que se venden en dichos lugares tendrán un enchufe fijo. Observe la siguiente ilustración.

2. Conecte el cable de alimentación al conector de CC del reproductor multimedia y enchufe el extremo opuesto a la toma de corriente CA. El reproductor se encenderá automáticamente.

Paso 2: conexión del reproductor multimedia

En las siguientes figuras se ilustran las conexiones de cables compatibles con el reproductor. La conexión estándar utiliza los cables compuesto a mini AV que se incluyen.

Nota: Los cables HDMI y S/PDIF (óptico) se venden por separado.

Importante: Configure los valores de audio/vídeo del reproductor multimedia según el tipo de conexión que elija. Consulte "Salida de audio y vídeo" en la página 119 para obtener más información acerca de estos valores.

Elección de la mejor conexión

La calidad de la imagen reproducida en el televisor depende de la calidad de éste y de su conexión al reproductor.

Conexión	Calidad	Conectores
HDMI	Óptima (Hasta 1080p)	Conector especializado de alta definición
Compuesto	Buena (480i/576i)	• Amarillo = vídeo • Rojo = audio derecha • Blanco = audio izquierda

HDMI (alta definición)

Compuesto (definición estándar)

Vídeo y audio HDMI (alta definición)

El HDMI combina vídeo de alta definición, audio multicanal y control entre componentes en un único cable digital. Esta interfaz proporciona una resolución de calidad de vídeo de hasta 1080p.

Para conectar el reproductor multimedia usando un cable HDMI:

1. Enchufe el cable HDMI en el conector HDMI del reproductor multimedia.
2. Enchufe el extremo opuesto en el puerto HDMI del televisor o sistema de audio/vídeo (si lo hay).

Espere unos segundos a que el televisor detecte el reproductor. Si no se detecta, es posible que tenga que cambiar la fuente de entrada del televisor a HDMI. Compruebe la documentación del usuario del televisor para obtener más información.

Una vez que el reproductor se ha detectado, se iluminará la pantalla para indicar el inicio del sistema y, a continuación, se abrirá la pantalla de inicio de la interfaz de usuario.

Nota: Los cables HDMI se venden por separado.

Conexión AV compuesto (definición estándar)

Para usar una conexión compuesta:

1. Enchufe el mini conector en el puerto compuesto del reproductor.
2. Enchufe los extremos opuestos en los puertos de entrada compuestos del televisor, amarillo con amarillo, rojo con rojo y blanco con blanco.
3. Seleccione la fuente de entrada de TV apropiada.

Espere unos segundos a que el televisor detecte el reproductor. Si no se detecta el reproductor, es posible que tenga que cambiar la fuente de entrada del televisor a compuesto, dependiendo de la conexión. Compruebe la documentación del usuario del televisor para obtener más información.

Una vez que el reproductor se ha detectado, se iluminará la pantalla para indicar el inicio del sistema y, a continuación, se abrirá la pantalla de inicio de la interfaz de usuario.

Cine en casa (alta definición)

Para conectar un sistema de cine en casa:

1. Enchufe el cable HDMI en el conector HDMI del reproductor multimedia.
2. Enchufe el extremo opuesto en el puerto de entrada HDMI del receptor A/V.
3. Enchufe un cable HDMI en el puerto de salida HDMI del receptor A/V.
4. Enchufe el extremo opuesto en el puerto HDMI del televisor (si lo hay).
5. Seleccione la fuente de entrada de TV apropiada.

Para conectar un sistema de cine en casa mediante S/PDIF:

1. Enchufe el cable S/PDIF en el conector S/PDIF del reproductor multimedia.
2. Enchufe el extremo opuesto en el puerto de entrada S/PDIF del receptor A/V.
3. Enchufe los conectores HDMI o compuesto en los puertos de salida adecuados del reproductor multimedia.
4. Enchufe los extremos opuestos en los puertos adecuados del televisor.
5. Seleccione la fuente de entrada de TV apropiada.
6. Configure la opción de salida de audio adecuada en el reproductor multimedia. Consulte "Salida de audio y vídeo" en la página 119.

Los cables HDMI y S/PDIF se venden por separado.

Paso 3: conexión de un dispositivo USB (opcional)

El reproductor multimedia tiene un puerto USB compatible con la reproducción de discos externos WD USB*.

* Para ver una lista de las unidades externas de WD compatibles, consulte el Artículo nº 9525 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wd.com*.

Para conectar el dispositivo USB:

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del reproductor.

Disco duro externo My Book (vendido por separado)

2. Espere unos momentos mientras el reproductor busca los archivos de contenido en el dispositivo USB.
3. Consiga la aplicación My Storage para acceder a archivos en el dispositivo USB. Consulte "Búsqueda de contenido – My Storage" en la página 25.

Para desbloquear un dispositivo USB de WD bloqueado:

Un dispositivo USB debe estar desbloqueado para que el reproductor multimedia pueda acceder a su contenido.

1. En la pantalla Debloquear su unidad WD, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **OK** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de acceso a la unidad USB mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Si se introduce la contraseña incorrecta, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **OK**, pulse **OK** y escriba la contraseña correcta. Si escribe una contraseña incorrecta cinco veces consecutivas, el disco USB entra en estado de retención. Pulse **OK** para cerrar el mensaje de error. Desconecte el disco USB. Apague y encienda; vuelva a conectar la unidad USB y escriba la contraseña de acceso correcta.
3. Una vez desbloqueada la unidad USB, aparece la barra de menús del tipo de contenido multimedia seleccionado. Pulse ▲ / ▼ para elegir una opción de filtro para mostrar el contenido multimedia compatible y, a continuación, pulse **OK**. Se muestra el contenido compatible para el tipo seleccionado.
4. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para seleccionar el contenido al que desee acceder y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Extracción de un dispositivo USB

Para evitar la pérdida de datos, se recomienda pulsar primero el botón **EXPULSAR** en el mando a distancia antes de quitar el dispositivo USB.

Para quitar un dispositivo USB:

1. Pulse el botón **EXPULSAR** ⏏.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el dispositivo USB.
3. Pulse **OK**. Con ✖ seleccionado, vuelva a pulsar **OK**.

4. Desconecte el dispositivo USB del reproductor multimedia.

Paso 4: conexión a la red

El reproductor multimedia puede conectarse a su red doméstica para acceder a Internet y el almacenamiento en red mediante una conexión de red con cable o inalámbrica. Una conexión de red proporciona acceso a contenido multimedia almacenado localmente y en línea.

Después de conectar el reproductor multimedia a su TV y activarlo, se inicia el asistente para configurar la red. Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma y pulse **OK**.

Para obtener instrucciones detalladas acerca de las conexiones de red con cable e inalámbricas y su configuración, vaya a la página siguiente ("Configuración de la red" en la página 19).

Acceso a contenidos multimedia desde la red

Consulte "Búsqueda de contenido – My Storage" en la página 25.

Acceso a contenido multimedia en línea

Consulte "Aplicaciones" en la página 61.

5

Configuración de la red

El reproductor multimedia puede conectarse a la red de área local mediante una conexión de red con cable o inalámbrica para acceder a vídeo y contenido multimedia estando conectado o desconectado.

Importante: La transmisión a través de Wi-Fi puede ser inestable debido a diversas razones, como una conexión de red débil, la potencia de la señal, velocidades variables u otros factores ambientales. Puede crear conexiones de red con cable con una gran velocidad instantánea y conseguir un acceso rápido y fiable a Internet sin tener que tirar cables por toda la casa mediante el kit de red WD Livewire™ powerline AV (vendido por separado). Para obtener más información, visite *http://products.wd.com/WDLivewire*.

Configuración de la red Ethernet (con cable)

Siga estos pasos para configurar automáticamente una conexión de red con cable:

1. Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma en la pantalla Bienvenido del asistente de configuración y pulse **OK**.
2. Enchufe el cable Ethernet en el conector Ethernet del reproductor multimedia.
3. Conecte el extremo opuesto del cable Ethernet directamente en un puerto LAN del enrutador o el conmutador de red.

4. El asistente inicia la conexión de red automática. Cuando termina, aparece la siguiente pantalla. Pulse **OK** para continuar o seleccione ☑ y pulse **OK** para salir.

Para cambiar o configurar manualmente la red con cable (sólo recomendado para usuarios avanzados), consulte "Configuración de red" en la página 122.

Configuración de la red inalámbrica

Tiene cuatro opciones para configurar su red inalámbrica:

- **Búsqueda automática:** seleccione un punto de acceso disponible encontrado por el reproductor multimedia.
- **Escribir manualmente el nombre de la red inalámbrica:** use el teclado en pantalla para introducir el nombre de red (SSID) manualmente (cuando SSID no está establecido para difusión).
- **Configuración protegida Wi-Fi (WPS):** introduzca un PIN o pulse el botón WPS en el enrutador (si está disponible).
- **Obtener el código de Windows emparejamiento:** esta opción sólo está disponible mediante el menú Configuración. Consulte "Obtener el código de emparejamiento de Windows" en la página 124

Nota: La configuración recomendada de los enrutadores Wireless N es solo 802.11n, con un ancho de canal de 20/40 MHz. Si está usando un punto de acceso (AP) Wireless-N y se ha configurado para funcionar en el modo 802.11n con una configuración de seguridad que no es WPA2-PSK+AES o Ninguna, el reproductor multimedia funcionará a velocidades inferiores a 802.11g. No se recomienda desactivar la seguridad inalámbrica.

Búsqueda automática o escribir manualmente el nombre de la red inalámbrica

1. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el idioma en la pantalla Bienvenido del asistente de configuración y pulse **OK**.
2. *Búsqueda automática*: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar su red inalámbrica de la lista y pulse **OK**. Vaya al paso 5.

Manual: Según la configuración de la red inalámbrica, puede desear escribir manualmente el nombre de la red. En ese caso, vaya al icono del teclado situado en la parte derecha de la pantalla, pulse **OK** y continúe en el paso siguiente.

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir el SSID del punto de acceso al que desee conectarse, seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

4. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el tipo de encriptación de la red inalámbrica y pulse **OK**.

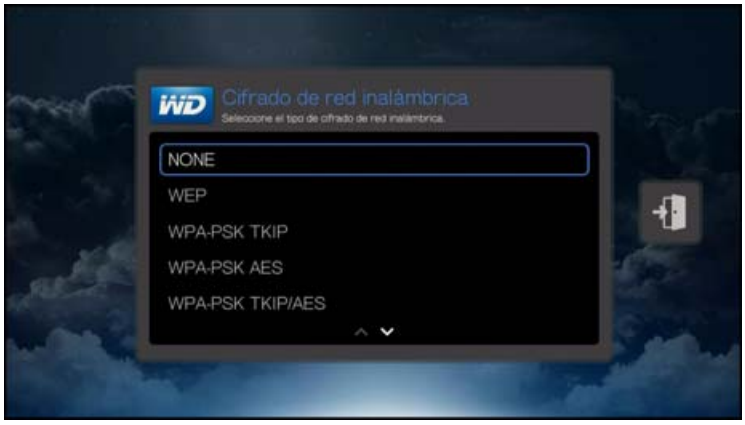

5. Si es necesario, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña del punto de acceso, seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

6. Una vez configurada correctamente la red, pulse **OK** para mostrar la pantalla de inicio.

Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

1. Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma en la pantalla Bienvenido del asistente de configuración y pulse **OK**.
2. Desplácese al icono WPS situado en la parte derecha la pantalla y pulse **OK**.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar el método que desea usar y pulse **OK**.

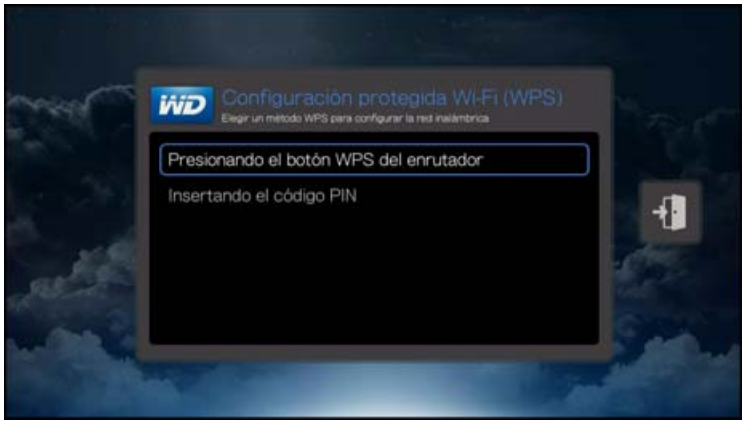

Botón WPS

1. Pulse el botón WPS del enrutador inalámbrico.
2. Pulse **OK** en el mando a distancia.

Código PIN

1. Escriba el código PIN WPS que aparece en pantalla en la página de configuración web del enrutador inalámbrico.

2. Pulse **OK** para continuar o seleccione ✔ y pulse **OK** para salir.

Después de establecer una conexión de red, puede:

- Utilizar los servicios de Internet integrados en el reproductor multimedia para acceder a contenidos multimedia de transmisión. Consulte "Aplicaciones" en la página 61 para obtener más información acerca de estos servicios.
- Acceder a sus archivos multimedia en la red. Consulte "Búsqueda de contenido – My Storage" en la página 25.

Comprobación de la conexión de red

Si tiene problemas de red, compruebe la conexión de red para determinar la causa del problema.

Para comprobar la conexión de red:

1. Desde la página predeterminada Mi favoritos, pulse ◀ dos veces para navegar al panel principal de favoritos.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Configuración** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Configuración de red** y pulse **OK**.
4. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Probar conexión** y pulse **OK**.

   La unidad comprobará automáticamente la conexión de red. Una vez completada la comprobación, se muestra el resultado. Una marca de verificación verde en estos elementos indica que no hay ningún problema en la configuración de la red. Si se indica un problema, compruebe la configuración del enrutador y el manual para encontrar la solución.

   Una cruz roja indica un problema en la configuración de la red. Puede ser la dirección IP o la dirección del servidor DNS. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

6

Búsqueda de contenido – My Storage

En esta sección se describe cómo puede utilizar el reproductor multimedia para acceder a su colección de contenido multimedia digital a través de su red local.

- **Acceso al almacenamiento conectado a la red:** vea y reproduzca contenido multimedia digital almacenado en el dispositivo de almacenamiento conectado a su red (NAS) con un servidor multimedia DLNA.
- **Conexión a almacenamiento USB:** conecte un dispositivo de almacenamiento USB al reproductor multimedia que contiene los archivos multimedia.

Acceso a contenido multimedia

Cuando el reproductor multimedia tiene una conexión de red activa, puede acceder a contenidos multimedia desde un dispositivo de almacenamiento conectado NAS capacitado para DLNA situado en la misma red que el reproductor multimedia. También puede acceder al contenido del almacenamiento USB conectado al reproductor multimedia. A continuación se describen las ventajas y aplicaciones de cada tipo de origen de contenido.

Para acceder a contenidos multimedia desde un servidor multimedia o almacenamiento USB:

1. Desde la página de cualquier aplicación, desplácese al icono Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.
2. Vaya a la aplicación My Storage y pulse **OK**.

3. Se mostrará la pantalla Select Storage (Seleccionar almacenamiento). Pulse ▲/▼ para seleccionar un origen de almacenamiento y pulse **OK**.

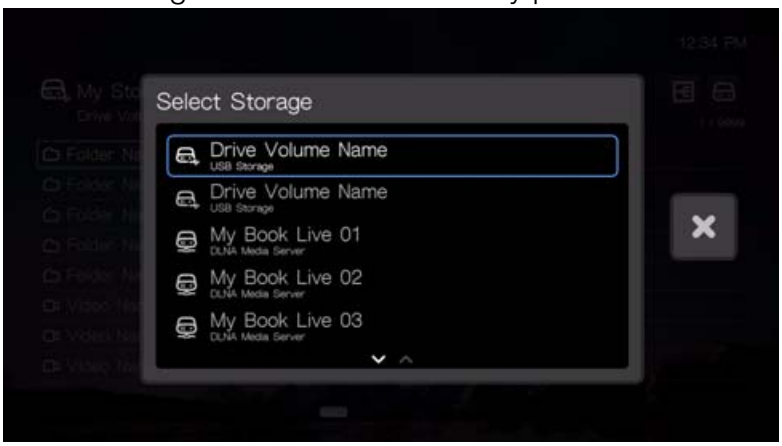

Origen del contenido	Mejor para acceder a...
Almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB.
Servidor multimedia DLNA/UPnP	Dispositivos del servidor multimedia conectados a la red para facilitar el uso (óptimo para dispositivos de servidor certificados para DLNA, como My Book® Live™ de WD).

Almacenamiento USB

Seleccione una unidad de almacenamiento USB para acceder a contenido multimedia en un dispositivo de almacenamiento USB conectado al reproductor multimedia del puerto USB.

Servidor multimedia

En este menú se muestran servidores multimedia UPnP conectados a la red y cuyo uso está optimizado con dispositivos DLNA como el almacenamiento personal en una nube WD My Book Live y centros multimedia WD TV Live Hub.

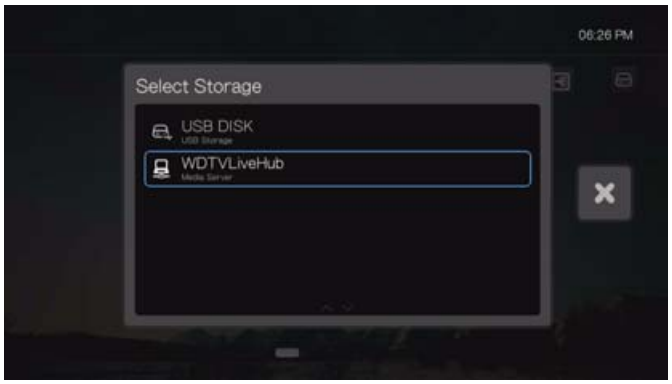

La ventaja de usar un servidor multimedia es que agrega el contenido del dispositivo que lo aloja. El servidor multimedia aloja una lista de formatos de archivo admitidos con información de metadatos que permite a un dispositivo cliente como el reproductor multimedia ver y reproducir fácilmente el contenido.

Sin embargo, el uso de un servidor multimedia puede restringir tipos de archivo admitidos y es posible que no pueda ver todos los archivos almacenados en el servidor multimedia.

7

Funcionamiento del reproductor multimedia

Uso del mando a distancia

El mando a distancia del reproductor le permite moverse por la pantalla de inicio, buscar contenido o archivos multimedia, habilitar opciones de reproducción y personalizar la configuración del sistema. El sensor de infrarrojos detecta las señales del mando.

Importante: Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos del reproductor.

Botón	Función
INICIO	Muestra el menú principal (panel de la página aplicaciones) y las diversas opciones para reproducir archivos y configurar dispositivos.
ENCENDIDO	Pone el dispositivo en modo de hibernación y apaga la salida de vídeo. Pulse el botón de encendido y manténgalo durante cinco segundos para apagar totalmente el reproductor multimedia.
Atrás	Vuelve a la pantalla anterior.
Opción	Muestra un menú con opciones adicionales para mostrar, reproducir, marcar como favorito, etc.
Botones de desplazamiento	Para moverse por las opciones de inicio, las pantallas de menús, las bibliotecas multimedia, los teclados en pantalla y las barras de herramientas. Pulse y mantenga pulsado para ir entre ventanas (botones izquierda y derecha) y seleccionar varios (botones arriba y abajo).
OK	Selecciona/confirma un elemento o activa la reproducción única (excepto música) y la barra de información (durante la reproducción).
Siguiente página	Muestra la siguiente página de la interfaz de usuario. Permite ver el texto a continuación, más iconos de servicios, etc.
Página anterior	Muestra la página anterior de la interfaz de usuario.
DETENER	Interrumpe la reproducción.
RETROCESO	Busca hacia atrás durante la reproducción de vídeo o audio. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
ANTERIOR	• Púlselo una vez para saltar al principio del archivo de audio o vídeo. • Púlselo dos veces para saltar al archivo anterior de audio, vídeo o imagen. • Púlselo para subir una página. • Durante el rebobinado de vídeo, púlselo para retroceder 10 minutos.
PAUSA/REPRODUCCIÓN	Alterna entre la pausa y la reproducción.
AVANCE RÁPIDO	Busca hacia delante a través de la reproducción de audio o vídeo. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.

Botón	Función
⏭ **SIGUIENTE**	• Salta al siguiente archivo de audio, vídeo o imagen. • Púlselo para bajar una página. • Durante el avance rápido de vídeo, púlselo para avanzar 10 minutos.
🔍 **BUSCAR**	Localiza un archivo de contenido en la carpeta actual. Esta función sólo está disponible cuando está habilitada la biblioteca multimedia. No busca en subcarpetas.
⏏ **EXPULSAR**	Extrae de forma segura un dispositivo USB
Botones de función	Teclas de acceso rápido a servicos o asignables por el usuario. Consulte "Configuración remota" en la página 128.

Uso de un teclado USB

Como alternativa a usar el mando a distancia, puede enchufar un teclado USB en el puerto USB del reproductor multimedia.

Tecla o secuencia de teclas	Función
INICIO	Muestra el menú principal y las diversas opciones para reproducir archivos y configurar dispositivos.
CTRL + P (Encendido)	Pone el dispositivo en modo de hibernación y apaga la salida de vídeo.
FLECHAS ARRIBA, **ABAJO**, **IZQUIERDA**, y **DERECHA**	Para moverse por las opciones de inicio, las pantallas de menús, las bibliotecas multimedia, los teclados en pantalla y las barras de herramientas.
ENTER	• Muestra los directorios multimedia y las pantallas de configuración. • Activa o desactiva la barra de información. • Empieza a reproducir el archivo de contenido seleccionado. • Habilita la configuración seleccionada en la pantalla Configuración.
S (Detener)	Interrumpe la reproducción.
ESC (Atrás)	Vuelve a la pantalla anterior.
- (Retroceso)	Busca hacia atrás durante la reproducción de vídeo o audio. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Anterior)	• Púlselo una vez para saltar al principio del archivo de audio o vídeo. • Púlselo dos veces para saltar al archivo anterior de audio, vídeo o imagen. • Púlselo para subir una página. • Durante el rebobinado de vídeo, púlselo para retroceder 10 minutos.
CTRL + F (Buscar)	Localice un archivo multimedia en la carpeta actual en My Storage (conectado directamente al almacenamiento USB únicamente).

Tecla o secuencia de teclas	Función
CTRL + O (Opciones)	Durante la reproducción, muestra opciones de reproducción adicionales. Desde una pantalla de contenido multimedia en línea, púlselo para mostrar más opciones de servicio.
BARRA ESPACIADORA (Reproducir/pausa)	Alterna entre la pausa y la reproducción.
+ (FF)	Busca hacia delante a través de la reproducción de audio o vídeo. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Siguiente)	• Salta al siguiente archivo de audio, vídeo o imagen. • Púlselo para bajar una página. • Durante el avance rápido de vídeo, púlselo para avanzar 10 minutos.
CTRL + E (Expulsar)	Cambia al modo seguro para poder quitar un dispositivo USB con seguridad.
M (Silencio)	Apaga la salida del sistema.
V (Subtítulos)	Activa los subtítulos del vídeo (si corresponde).
B (Audio)	Activa la transmisión de audio del vídeo (si corresponde).
SUPR	Borra el campo de entrada de datos.
Z (Zoom)	Amplía la foto o el archivo de vídeo que se está reproduciendo.
R (Aleatorio)	Activa la función de reproducción aleatoria para archivos de vídeo y música.
L (Repetir)	Repite el archivo de música o vídeo actual.
RETROCESO	Elimina el archivo actualmente seleccionado.
CTRL + S (Configuración)	Abre el menú Configuración.
Teclas alfanuméricas	• Al pulsar cualquiera de estas teclas una vez, se introduce el número o la letra correspondiente. • Mientras se escucha una canción o una lista de reproducción de música, mantenga pulsado uno de los botones 0-9 para crear una presintonía.

Uso de la IU del reproductor multimedia

La pantalla predeterminada de Mis favoritos se muestra cuando se enciende su reproductor multimedia. Esta pantalla muestra sus aplicaciones favoritas. Pulse **INICIO** en el mando a distancia para ver esta pantalla cuando esté en otras pantallas/páginas. La IU ofrece la capacidad de organizar sus aplicaciones colocando en ella sus páginas personalizadas. Consulte "Páginas" en la página 32 y "Todas mis aplicaciones" en la página 34 para más información

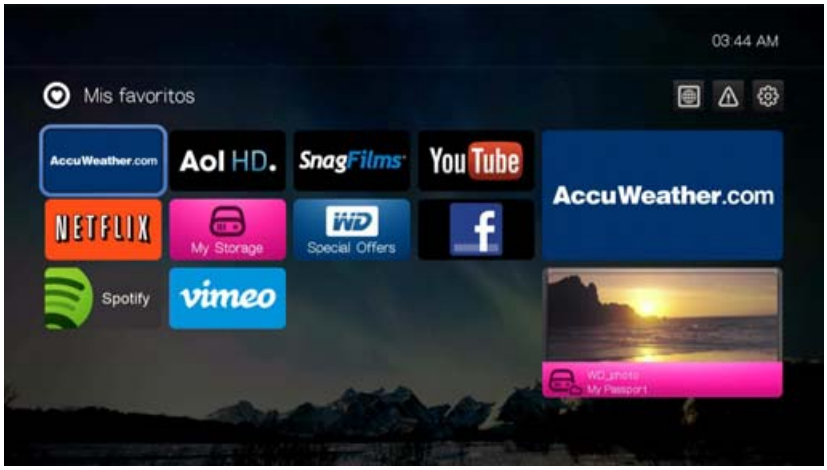

Desplazamiento por la IU

Utilice las siguientes teclas del mando a distanca para moverse por las pantallas.

Botón	Función
▲▼◀▶ Flechas arriba/abajo/izquierda/derecha	Cambie de una aplicación, función, opción, página, categoría y subcategoría a la siguiente. Cuando se selecciona una aplicación, aparecen globos con información sobre ella.
OK	Activa la selección
Opción	Muestra funciones adicionales

Páginas (panel de la página de aplicaciones)

Pulse ◀ en Mis favoritos u otra página para ver el panel de la página de aplicaciones.

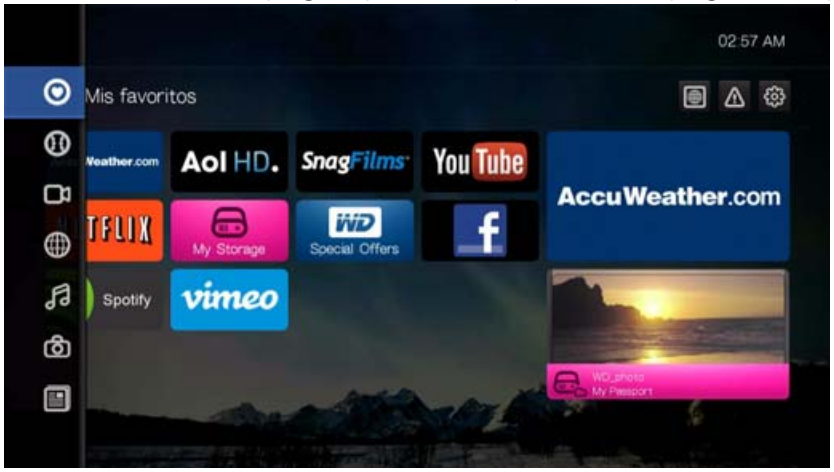

Categorías principales

En la parte superior de la pantalla Mis favoritos se muestran los iconos de las categorías principales. Vaya hasta la parte superior de la pantalla para seleccionar entre las principales categorías:

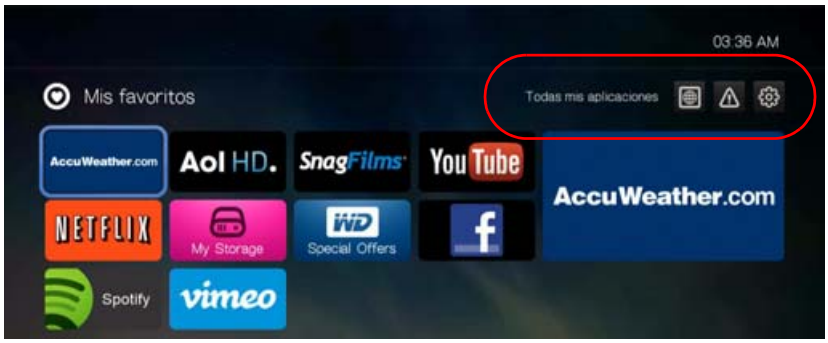

- Todas mis aplicaciones
- Alertas
- Configuración

Estas categorías se cubren en detalle en los siguientes capítulos de este manual del usuario.

8

Páginas

De manera similar a las secciones de un periódico, las páginas le permiten organizar sus aplicaciones en grupos más pequeños por tema y categoría, y verlas en un panel predeterminado que se expande horizontalmente.

Desde la pantalla predeterminada Mis favoritos, pulse ◀ para mostrar la lista de los iconos de la página.

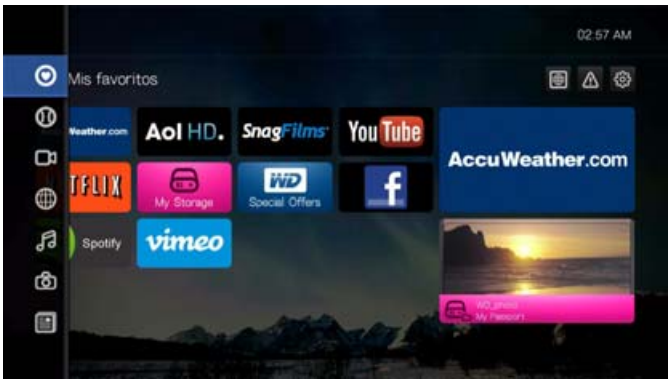

Seleccione una página y pulse **OK** para ver las aplicaciones organizadas por categorías.

Opciones de página

Cuando se selecciona el icono de una página, pulse el botón **Option** para mostrar las opciones de la página.

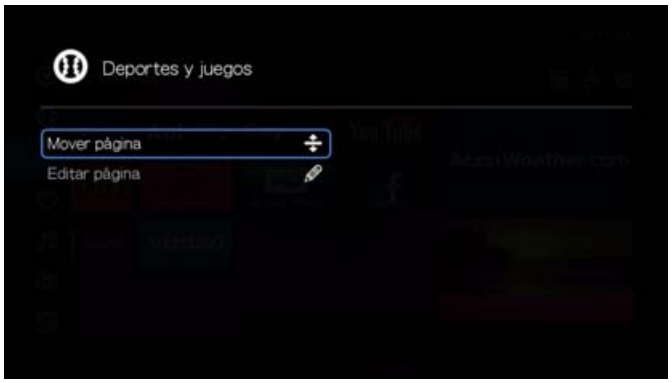

Mover página

Para mover una página hacia arriba o hacia abajo en relación con otras, seleccione **Mover página** y pulse **OK**. Pulse ▲/▼ para mover el cursor azul a la ubicación donde quiere cambiar la página y pulse **OK**.

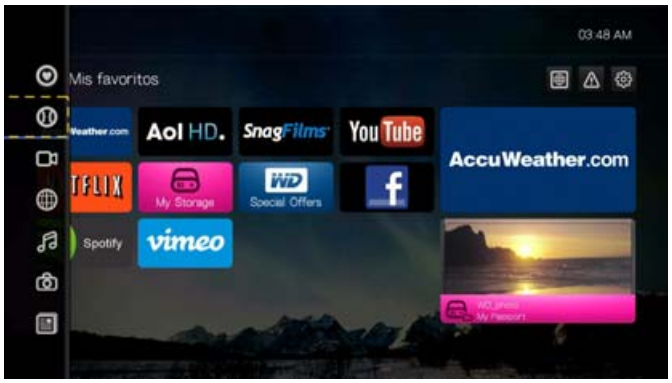

Editar página

Use esta opción para editar el nombre de una página, un subtítulo y un icono asociado.

1. Seleccione **Editar página** y pulse **OK**.
2. Seleccione un icono para la página y pulse **OK** dos veces.

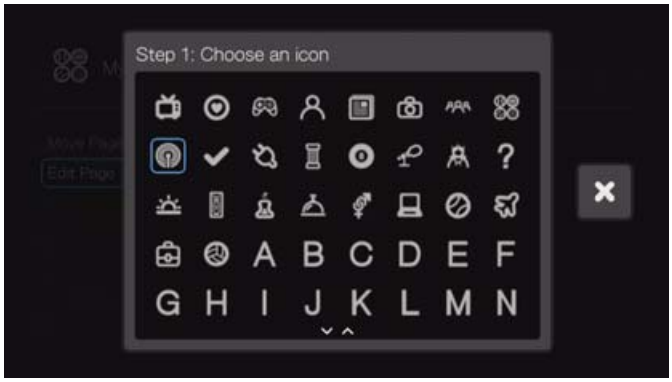

3. Utilice el teclado en pantalla para introducir un título para la página. Seleccione **Submit** (Enviar) y pulse **OK** cuando termine.

4. Utilice el teclado en pantalla para introducir un título para la página. Seleccione **Submit** (Enviar) y pulse **OK** cuando termine.

9 Todas mis aplicaciones

Con Todas mis apps, puede ver todas las aplicaciones instaladas en el reproductor multimedia, así como actualizar e instalar aplicaciones de otro dispositivo.

En la página de inicio, desplácese hasta la parte superior y seleccione el icono Todas mis aplicaciones .

Pulse **OK** para ver todas las aplicaciones instaladas en el reproductor multimedia.

Opciones de aplicaciones

Seleccione una aplicación y pulse **Option** para ver sus opciones.

Fijar una aplicación a una página

Esta función crea un acceso rápido a una aplicación en la página de su elección.

1. Seleccione **Fijar una página** y pulse **OK**.
2. Seleccione una página de la lista y pulse **OK**.
3. Seleccione un icono grande o pequeño (si la aplicación lo admite) y pulse **OK**. La aplicación se mostrará en la página de su elección según la selección realizada en esta pantalla. Algunas aplicaciones tienen una función que muestra información en el mismo icono como en el ejemplo a continuación.

4. Seleccione un icono de la página de la lista y pulse **OK**.

Bloquear y desbloquear aplicaciones

Esta función establece controles de contenido y evita el uso de ciertas aplicaciones.

1. Seleccione **Bloquear aplicaciones** y pulse **OK**.
2. Escriba y vuelva a escribir una contraseña para acceder a las aplicaciones mediante el teclado en pantalla, seleccione **Enviar** y, a continuación **OK**. El icono de la aplicación se muestra ahora con un candado.

3. Para desbloquear la aplicación, selecciónela en una página, pulse **Option** e introduzca la contraseña que estableció mediante el teclado en pantalla.

Ejecutar aplicaciones automáticamente al inicio

Seleccione **Ejecutar aplicaciones automáticamente al inicio** y pulse **OK** para que el reproductor multimedia ejecute la aplicación cada vez que se inicie. Esta opción está disponible para una aplicación únicamente.

Nota: Debe reiniciar por completo la unidad para que esta función entre en efecto.

Actualizar aplicaciones

Actualización individual

1. Desplácese hasta el icono de una aplicación que muestre un aviso de actualización y pulse **OK**.

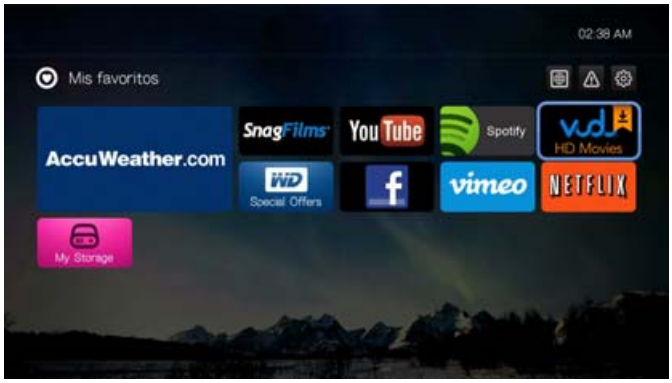

2. Seleccione **Actualizar ahora** para comenzar la actualización. Puede omitir la actualización seleccionado **Iniciar aplicación**.

Uso de las aplicaciones

Desplácese al icono de uso de la aplicación en la página Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.

Se mostrará el espacio restante para aplicaciones. Verá un mensaje de advertencia si se aproxima al límite de 100 MB de espacio para almacenamiento. Pulse **OK** para regresar a la página Todas mis aplicaciones.

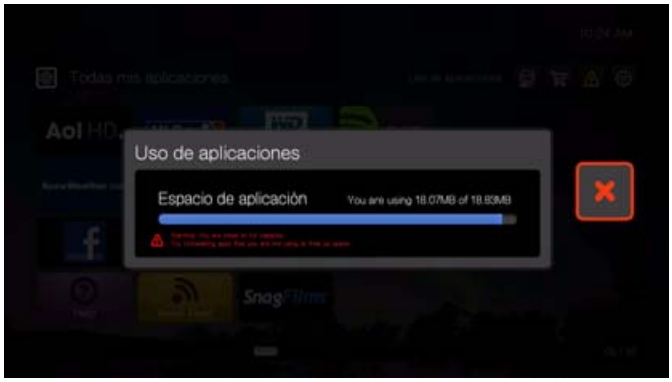

10 Alertas

Las alertas incluyen mensajes importantes como actualizaciones disponibles de firmware e información sobre productos WD.

En la pantalla de inicio, desplácese hasta la parte superior y seleccione el icono Alertas . El icono Alertas se muestra en ámbar cuando hay alertas disponibles.

Pulse **OK** para mostrar la pantalla Alertas. Se muestran todas las alertas disponibles.

Seleccione una alerta para ver más información.

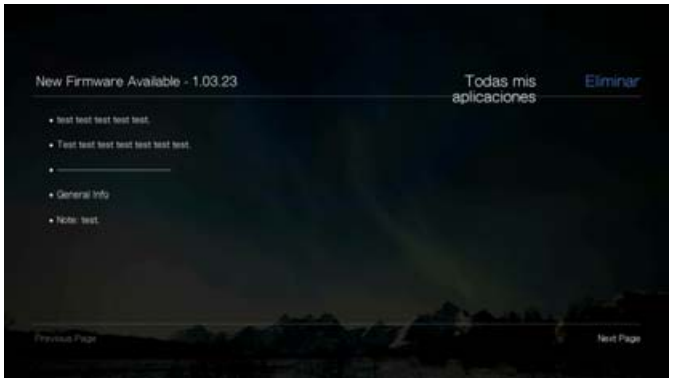

Seleccione **Eliminar** en la pantalla de información de una alerta y pulse **OK** para borrarla. Para eliminar todas las alertas, desplácese al icono Borrar todos en la pantalla principal Alertas y pulse **OK**.

Actualización de firmware

Si hay una actualización de firmware disponible, selecciónela desde el menú Alertas y pulse **OK**. Se muestra la pantalla Nuevo firmware disponible.

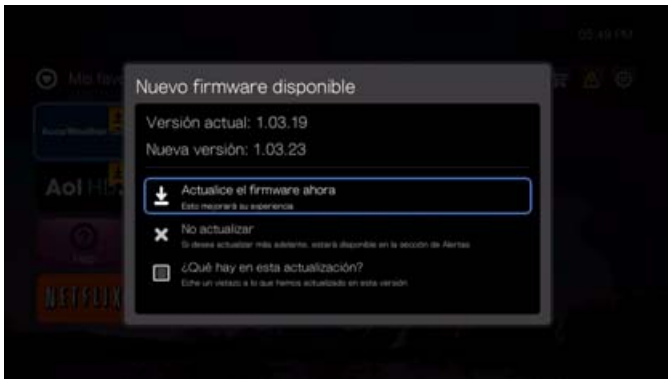

Seleccione **Actualice el firmware ahora** y, a continuación, pulse **OK** para descargar la actualización del firmware. No desconecte el dispositivo ni la conexión a Internet durante este proceso.

Seleccione **No actualizar** para actualizar el firmware más tarde, o bien seleccione **¿Qué hay en esta actualización?** para ver una lista de los cambios con respecto a la versión anterior del firmware.

11 My Storage

Use la aplicación My Storage para buscar y reproducir sus archivos multimedia.

Para acceder a contenidos multimedia desde un servidor multimedia o almacenamiento USB:

1. Desde la página de cualquier aplicación, desplácese al icono Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.
2. Vaya a la aplicación My Storage y pulse **OK**.

3. Se mostrará la pantalla Seleccionar almacenamiento. Pulse ▲/▼ para seleccionar una fuente de almacenamiento y pulse **OK**.
4. El contenido multimedia de la pantalla de origen de almacenamiento. Al ver My Storage, vaya al icono de origen para cambiar el origen de almacenamiento actual.

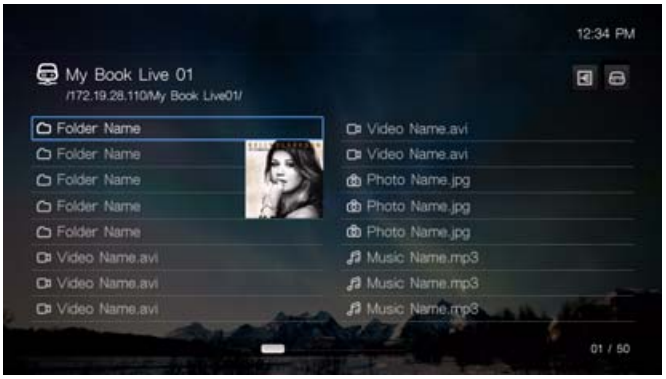

Orden y filtro

Puede ordenar y filtrar los archivos que aparecen en My Storage de acuerdo con sus preferencias mediante la opción de filtro y orden.

Nota: Orden y filtro no es compatible con los servidores multimedia DLNA.

Filtro

1. Desplácese al icono para ordenar y filtrar contenido y pulse **OK**.

2. Pulse ▶ y ▲/▼ para seleccionar Filtrar por Todos, Vídeo, Música o Foto. Pulse **OK** para mostrar los archivos multimedia por los criterios seleccionados.

3. Con la marca verde seleccionada, vuelva a pulsar **OK**.

Orden

1. Desplácese al icono para ordenar y filtrar contenido y pulse **OK**.
2. Pulse ▶ y ▲/▼ para seleccionar Ordenar por Fecha o Alfabético. Pulse **OK** para mostrar los archivos multimedia por los criterios seleccionados en orden ascendente (flecha arriba) u orden descendente (flecha abajo).

3. Pulse ▶. Con la marca verde seleccionada, vuelva a pulsar **OK**.

Cargar en Facebook (vídeo y foto)

Puede cargar un archivo de vídeo o fotos a Facebook seleccionando esta opción.

1. Con un archivo de vídeo o fotos seleccionado, pulse **Option**.
2. Seleccione **Subir a Facebook** y pulse **OK**.
3. Seleccione la cuenta en la que desea publicar el archivo y pulse **OK**, o seleccione **Agregar cuenta** para agregar una cuenta de Facebook (consulte "Facebook" en la página 66 para obtener información detallada).

4. Se muestra la pantalla siguiente. Pulse **OK** para seleccionar "No preguntar de nuevo" si no desea que esta pantalla vuelva a aparecer y pulse ▶ para seleccionar la marca verde ☑. Pulse **OK**.

Fijación de una carpeta a una página

1. Seleccione una carpeta y pulse **Option**.

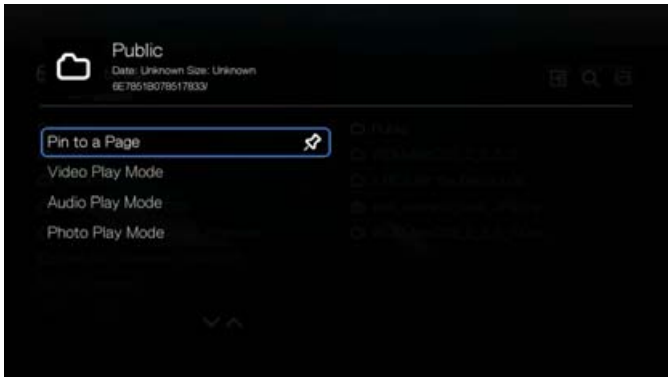

2. Seleccione **Fijar una página** y pulse **OK**.
3. Seleccione una página de la lista y pulse **OK**.
4. Seleccione un formato para el icono de la carpeta (grande o pequeño) y pulse **OK**.
5. El icono aparece en la página seleccionada.

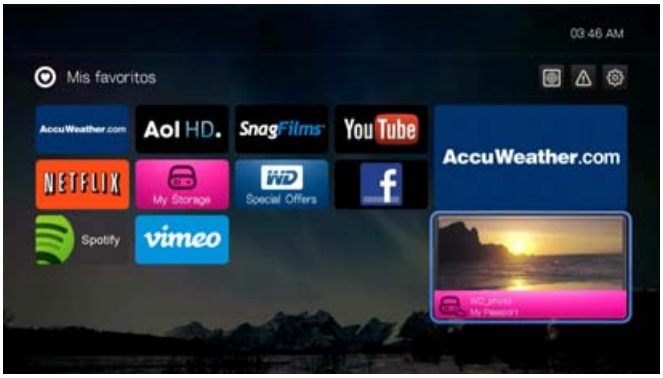

12

Buscar

Buscar multimedia

Para buscar archivos multimedia en My Storage, pulse el botón de búsqueda en el mando a distancia para desplazarse al inicio de la página y seleccione el icono de búsqueda ; a continuación, pulse **OK**. Aparece la siguiente pantalla:

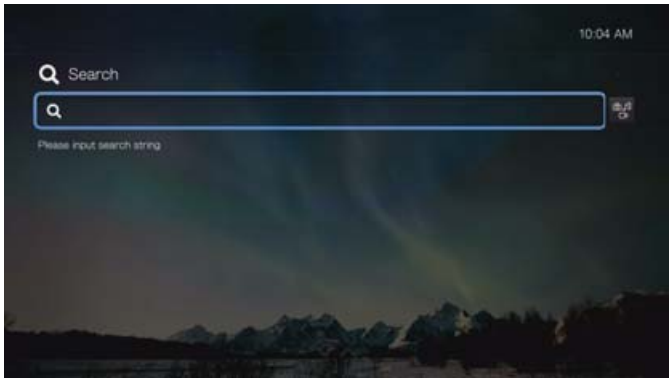

Pulse OK para ver el teclado en pantalla. Para especificar la búsqueda por tipo de contenido, seleccione el icono de selección de tipo de contenido y pulse **OK**. Elija una de las opciones de tipo de contenido y pulse **OK**.

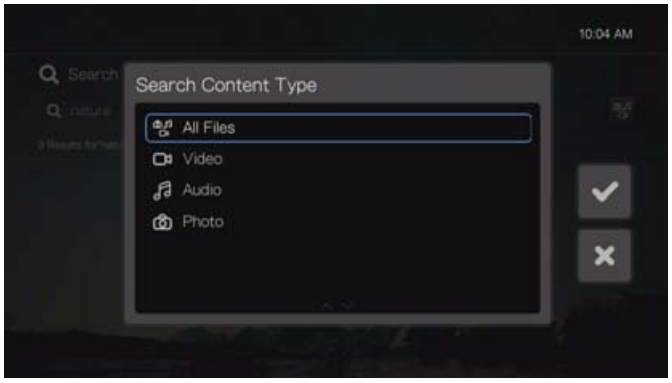

Función de búsqueda

1. Mediante el teclado en pantalla:
   - Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar un carácter y pulse **OK** para copiarlo en la barra de búsqueda.
     - Enchufe un teclado USB en el reproductor multimedia como alternativa al método anterior. Consulte "Uso de un teclado USB" en la página 28.
   - Seleccione ABC o abc y pulse **OK** para introducir los caracteres en mayúsculas o minúsculas.
   - Seleccione @#& y pulse **OK** para mostrar el teclado de símbolos e introducir caracteres especiales.
   - Seleccione .com, pulse **OK** para mostrar los símbolos de caracteres especiales como *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, etc.
   - Pulse **Option** para entradas multilingües/multicaracteres (aplicable a ciertas letras del teclado).
   - Si quiere borrar el último carácter introducido, desplácese hasta Del y pulse **OK**.
   - Desplácese hasta ⊗ y pulse **OK** para borrar el campo de búsqueda.
   - Desplácese hasta ⊖ y pulse **OK** para desplazar el cursor hacia atrás y ⊕ para desplazarlo hacia adelante en el campo **Buscar** (también puede pulsar ⏮ para desplazar el cursor hacia atrás y **Siguiente página** para desplazar el cursor hacia adelante en el campo Buscar).

   Para usar el historial de búsqueda:

- Pulse el botón **BUSCAR** 🔍 en el mando a distancia. Esto cambia a la lista del historial de búsqueda.

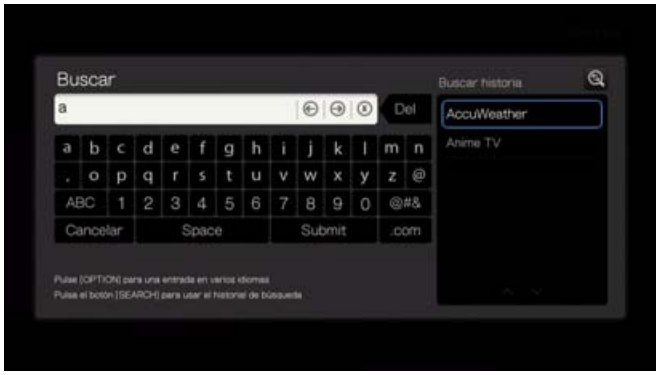

- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una búsqueda de la pantalla.
- Pulse **OK** para realizar la búsqueda guardada.

2. Después de haber definido los parámetros de la búsqueda, seleccione **Enviar** en la parte inferior del teclado de la pantalla y pulse **OK**. Si no hay ningún archivo multimedia que coincida con los parámetros de búsqueda, pulse **OK** para mostrar el teclado en pantalla de nuevo y volver a definir los parámetros de búsqueda.

   Se incluirán en los resultados de la búsqueda todos los archivos cuyo nombre empiece por los caracteres introducidos en el campo de búsqueda. Por ejemplo, si se introduce ‘glo’, el resultado será similar al siguiente:
   - Global party.mpeg
   - Glow of the Field.jpg
   - Gloss.mp3

3. Si se encuentran archivos de contenidos multimedia que coincidan con los parámetros de búsqueda definidos, se presentarán como se muestra a continuación (el resultado de seleccionar Todos los archivos en el paso 3 anterior).

Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar el archivo de contenidos que está buscando y pulse **OK** o ⏯ para iniciar la reproducción.

Búsqueda manual

Puede buscar manualmente un archivo multimedia desplazándose a la aplicación My Storage, seleccionando un origen (consulte "Acceso a contenido multimedia" en la página 25 para obtener información) y explorando las carpetas y archivos disponibles. Este método sólo se recomienda si hay un número limitado de archivos en los que buscar. De no ser así, es mejor usar la función de búsqueda incorporada.

13 Visualización de vídeo

Puede ver vídeos en el televisor usando el reproductor multimedia.

Para ver una lista detallada de los formatos de vídeo compatibles, consulte "Formatos compatibles" en la página 145.

Reproducción de vídeo

Para reproducir vídeo:

Para acceder a contenido multimedia desde un recurso de red compartido, un servidor multimedia o almacenamiento USB:

1. Vaya a la parte superior de la pantalla de inicio y seleccione el icono Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.
2. Vaya a la aplicación My Storage y pulse **OK**.

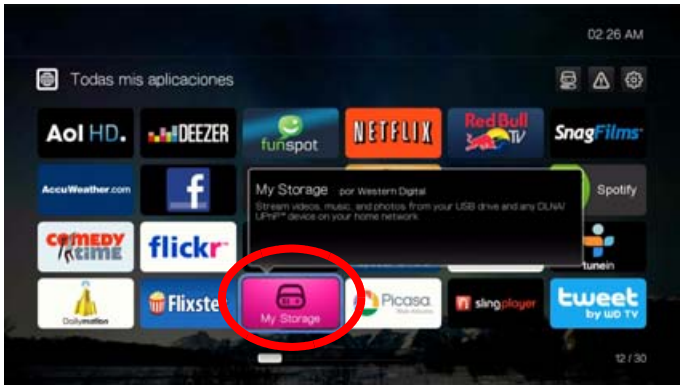

3. Se mostrará la pantalla Seleccionar almacenamiento. Pulse ▲/▼ para seleccionar un origen de almacenamiento y pulse **OK** (consulte "Acceso a contenido multimedia" en la página 25 para obtener información).
4. Se trata de una lista de archivos y carpetas situada en el origen de almacenamiento de la pantalla seleccionada.

5. Localice el archivo de vídeo que desee reproducir.
   - Para empezar la reproducción de un archivo de vídeo único, resalte el archivo y pulse **OK**.
   - Para comenzar la reproducción de una lista de reproducción de vídeos, resalte el nombre de la lista y pulse **PAUSA/REPRODUCCIÓN**.
   - Para empezar la reproducción de todos los archivos de vídeo de una carpeta, resalte un vídeo de dicha carpeta y pulse **PAUSA/REPRODUCCIÓN**.

Si trata de abrir un archivo de vídeo que se haya reproducido parcialmente con anterioridad, se le preguntará si desea reproducir el archivo desde el principio o si desea reanudar la reproducción desde la última posición de dicha reproducción. Seleccione **Reanudar** para reanudar la reproducción o **Reiniciar** para empezar la reproducción desde el principio.

Controles de la reproducción de vídeo

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de vídeo:

Botón	Función
DETENER	Interrumpe la reproducción de vídeo.
PAUSA/REPRODUCCIÓN	Pausa o reanuda la reproducción de vídeo.
1. Pulse **Avance rápido** o **Retroceso** para explorar el vídeo (púlselo repetidamente para seleccionar la velocidad de exploración). 2. Pulse **PAUSA/REPRODUCCIÓN** para reanudar la reproducción en la posición seleccionada.	Explora la reproducción de vídeo hacia delante o hacia atrás. El reproductor multimedia admite las siguientes velocidades de exploración: 2x, 4x, 8x, 16x
SIGUIENTE	• Reproduce el siguiente archivo de vídeo de la carpeta de vídeos o la lista de reproducción. • Durante el avance rápido, púlselo para avanzar 10 minutos. • Pulse **SIGUIENTE** para ir al siguiente capítulo (si el archivo de vídeo permite el uso de capítulos).
ANTERIOR	• Reproduce el anterior archivo de vídeo de la carpeta de vídeos o lista de reproducción. • Durante el rebobinado rápido, púlselo para retroceder 10 minutos. • Pulse **ANTERIOR** para ir al capítulo anterior (si el archivo de vídeo permite el uso de capítulos).
▲ Flecha arriba	• Sube los subtítulos en la pantalla.
▼ Flecha abajo	• Baja los subtítulos en la pantalla.
◀ Flecha izquierda	• Reduce la velocidad de visualización de los subtítulos.
▶ Flecha derecha	• Aumenta la velocidad de visualización de los subtítulos.

Opciones de la reproducción de vídeo

- Para mostrar las opciones de reproducción de vídeo mientras se reproduce un vídeo, pulse **Opciones**.
- Para volver al vídeo, pulse **Atrás**.

Subtítulo

Utilice esta opción para ver los subtítulos durante la reproducción del vídeo. Asegúrese de que el archivo de subtítulos está ubicado en la misma carpeta que el vídeo y de que tiene el mismo nombre de archivo que el archivo de vídeo.

Nota: Los archivos de subtítulos (los tipos específicos compatibles) necesitan tener exactamente el mismo nombre de archivo que el soporte que se está reproduciendo (las extensiones serán diferentes) y es preciso que estén ubicados en la misma carpeta que el archivo de vídeo.

Para ver los subtítulos:

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **Opciones**, resalte **Subtítulo**, pulse **OK** y siga los pasos antes indicados.
2. Seleccione su idioma preferido o **Desactivado** (para desactivar los subtítulos) y pulse **OK**.
3. Con la marca verde ✔ seleccionada, vuelva a pulsar **OK**.

Ajuste de subtítulos

Después de seleccionar los subtítulos, utilice esta opción para ajustar los subtítulos durante la reproducción del vídeo.

Nota: Esta opción sólo está disponible para los subtítulos ASS/SRT/SSA, no para PGS, SUB/IDX o VOBSUB.

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **Opciones**.
2. Resalte **Ajustar subtítulos** y pulse ▶.

Las opciones del menú **Ajustar subtítulos** incluyen:

- **Posición y tamaño**: use los botones de desplazamiento para ajustar la posición y la velocidad, pulse OK varias veces para ajustar el tamaño).
- **Color (del texto de los subtítulos)**: seleccione el color del borde y el relleno en el menú Color.
- **Codificación**: consulte "Compatibilidad con codificación adicional" en la página 131.

Modo de reproducción

Utilice la opción de modo de reproducción para configurar las opciones de repetición del vídeo. Pulse **OK** repetidamente hasta que se muestre el icono de repetición. Las opciones incluyen:

- **Repetir todos**: se reproducen todos los archivos de vídeo de la carpeta de vídeos por orden y repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
- **Aleatorio**: se reproducen todos los archivos de vídeo de la carpeta de vídeo actual de forma aleatoria y repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
- **Repetir uno**: el vídeo se reproduce repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.

Selección del canal de audio

Utilice esta opción para seleccionar el idioma de audio utilizado en la reproducción del vídeo. Esta opción solo está disponible si el vídeo tiene más de una pista de audio. Asegúrese de que las pistas de audio están ubicadas en la misma carpeta que el vídeo.

Para seleccionar el canal de audio:

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **Audio** (o pulse **Opciones**, resalte **Audio** y pulse **OK**).
2. Repita el paso anterior hasta llegar al idioma deseado o hasta que se reproduzca la pista.

Sincr labios audio

Utilice esta opción para ajustar la sincronización del sonido que mejor se adapte al vídeo. Resulta útil para ajustar los vídeos en los que la imagen y el sonido no están sincronizados debido a una codificación incorrecta, etc.

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Sincronización labial de audio** y pulse **OK**.
3. Use los botones ◄ / ► para ajustar la sincronización de labios y audio en incrementos de 100 ms desde -2000 ms de retardo a 2000 ms de adelanto.

Selección de las opciones de zoom y panorámica de vídeo

Utilice esta opción para cambiar la escala de visualización de la pantalla de reproducción del vídeo y mostrar una vista panorámica del vídeo.

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Zoom y panorámica** y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** repetidamente para avanzar por las diferentes opciones de zoom disponibles. Utilice los botones de desplazamiento para mostrar una panorámica.

Eliminar

1. Pulse ▲ / ▼ y seleccione **Eliminar** en la lista de opciones.
2. Seleccione **Sí** y pulse **OK** para confirmar la supresión.

Publicar comentario en Facebook

Puede publicar una pantalla de vídeo o un comentario en Facebook seleccionando esta opción.

1. Pulse ▲ / ▼ y seleccione **Publicar comentario en Facebook** en la lista de opciones.
2. Seleccione **Solo comentarios** y pulse **OK**.
3. Si es necesario, escriba el nombre de usuario y la contraseña de Facebook (consulte "Facebook" en la página 66 para ver más información).

4. Se mostrará la pantalla Publicar comentario a Facebook. Seleccione el icono de teclado y utilice el teclado en pantalla para hacer un comentario.

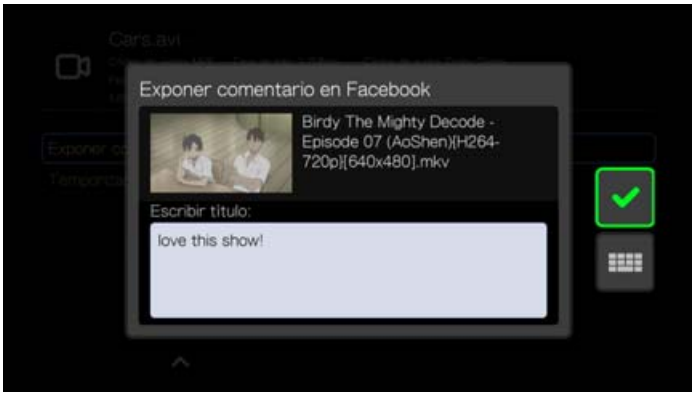

5. Seleccione la marca de comprobación verde , pulse **OK** y, a continuación, pulse **OK** de nuevo en la pantalla Correcto.

Temporizador de apagado automático del dispositivo

Seleccione esta opción para establecer un período antes de que el dispositivo se desactive automáticamente.

Visualización del panel de reproducción de vídeo

Utilice esta opción para mostrar el panel de reproducción de vídeo en la parte inferior de la pantalla. En este panel se muestra la siguiente información acerca del vídeo actual:

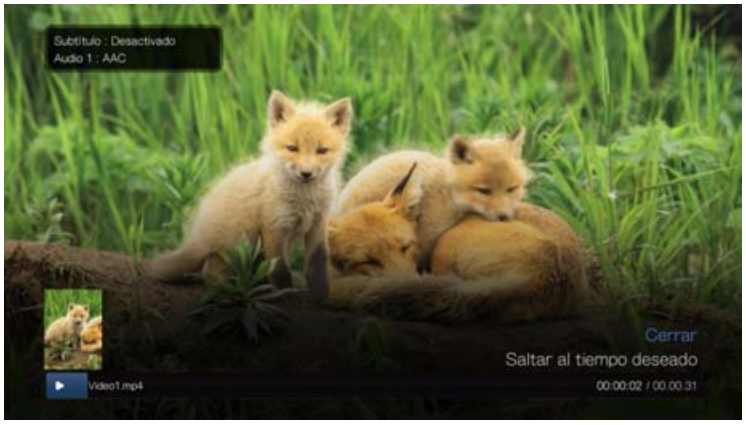

Barra de progreso de la reproducción del vídeo

Tiempo de reproducción transcurrido y tiempo total

Para ver el panel de reproducción de vídeo:

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **OK**. El panel de reproducción de vídeo aparece en la parte inferior de la pantalla, y en él se muestra una barra de progreso con los tiempos de reproducción transcurrido y total.
2. Algunos vídeos permiten avanzar a un tiempo determinado. Seleccione **Saltar al tiempo deseado** y haga clic en **OK**. Aparece un teclado:

3. Use los botones de desplazamiento para colocar el cursor bajo cada uno de los números de los campos Hora, Minuto y Segundo; a continuación, seleccione un número en el teclado. Seleccione Enviar y pulse **OK** cuando haya terminado para avanzar al tiempo específico.

   Pulse **OK** para ocultar el panel de reproducción de vídeo cuando haya terminado.

14

Reproducción de música

Puede escuchar archivos de audio en el sistema de audio o el televisor usando el reproductor multimedia.

Para ver una lista detallada de los formatos de música compatibles, consulte "Formatos compatibles" en la página 145.

Reproducción de música

Para reproducir música:

Para acceder a contenidos multimedia desde un servidor multimedia o almacenamiento USB:

1. Vaya a la parte superior de la pantalla de inicio y seleccione el icono Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.
2. Vaya a la aplicación My Storage y pulse **OK**.
3. Se mostrará la pantalla Seleccionar almacenamiento. Pulse ▲/▼ para seleccionar un origen de almacenamiento y pulse **OK** (consulte "Acceso a contenido multimedia" en la página 25 para obtener información).
4. Localice el archivo de audio que desee reproducir.
   - Para empezar la reproducción de un archivo de audio único, resalte el archivo y pulse **OK**.
   - Para empezar la reproducción de un álbum, resalte el álbum y pulse **OK**. Vuelva a pulsar **OK** para reproducir el álbum.
   - Para empezar la reproducción de todos los archivos de audio de una carpeta, resalte un archivo de audio de dicha carpeta y pulse **PAUSA/REPRODUCCIÓN**.
   - Para encontrar archivos de audio en un reproductor multimedia, siga las instrucciones que aparecen en "Acceso a contenido multimedia" en la página 25.

Controles de la reproducción de música

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de música si está en la pantalla de reproducción de música:

Botón	Función
DETENER	Detener la reproducción de audio.
PAUSA/REPRODUCCIÓN	Poner en pausa o reanudar la reproducción de audio.
1. Pulse **Avance rápido** o **Retroceso** para explorar el archivo de audio (púlselo repetidamente para seleccionar la velocidad de exploración). 2. Pulse **REPRODUCCIÓN** para reanudar la reproducción en la posición seleccionada.	Explora la reproducción de audio hacia delante o hacia atrás. El reproductor multimedia admite las siguientes velocidades de exploración: 2×, 4×, 8×, 16×
Pulse **ANTERIOR** (pista anterior) una vez.	Empieza la reproducción desde el principio.
Pulse **SIGUIENTE**.	Reproduce la siguiente pista de audio de la carpeta de música o la lista de reproducción.
Pulse **ANTERIOR** (pista anterior) dos veces.	Reproduce la pista anterior de audio de la carpeta de música o la lista de reproducción.

Nota: Si se sale de la pantalla de reproducción de música, los únicos controles de reproducción que funcionarán son el botón **DETENER** (para parar la reproducción de música) y **Option** (durante la reproducción de fotos, para saltar a la pista anterior o siguiente).

Pantalla de reproducción de música

En la pantalla de reproducción de música se muestra la siguiente información acerca del archivo de audio o el álbum que se está reproduciendo:

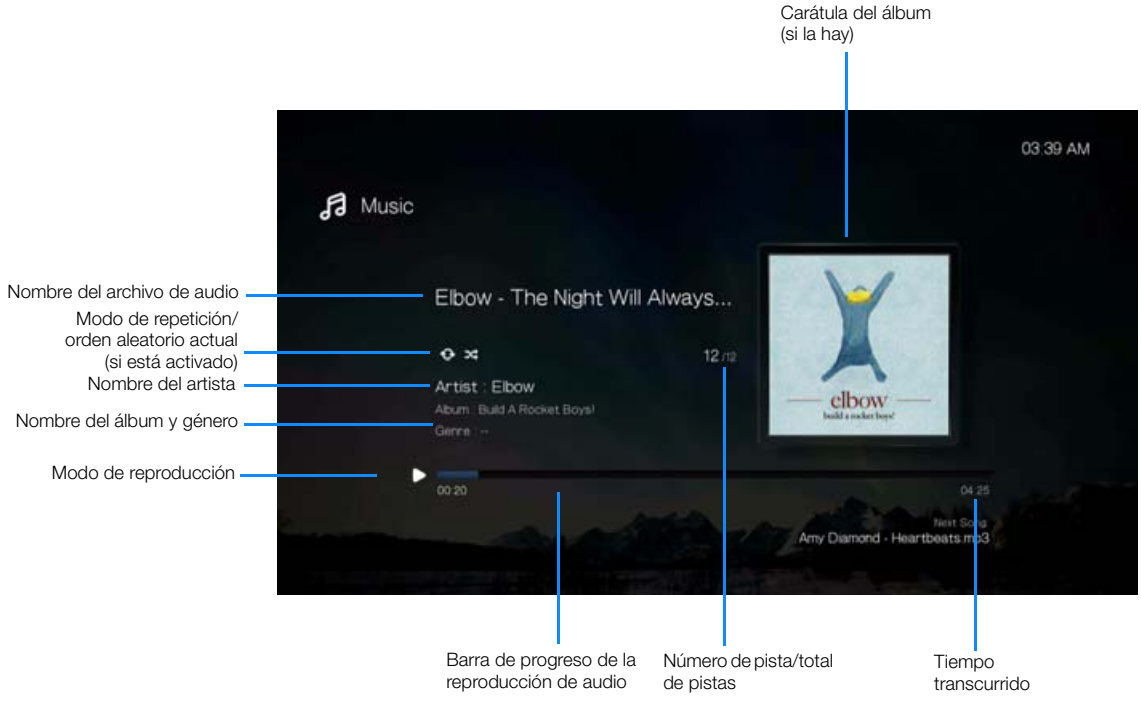

Opciones de la reproducción de música

- Para mostrar las opciones de reproducción de música, pulse **Opciones**.
- Para ocultar las opciones, pulse **Atrás** u **Opciones** de nuevo.

Modo de reproducción

Use el modo de reproducción de música para establecer las opciones de repetición y orden aleatorio.

Repetir

Para establecer el modo de repetición de música:

1. Durante la reproducción de música, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Modo de reproducción** y pulse **OK** repetidamente hasta que se muestre el icono de repeticción que desee. Las opciones incluyen:
   - **Repetir todos**: se reproducen todos los archivos de la carpeta de música o la lista de reproducción por orden y repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
   - **Repetir uno**: la pista de audio actual se reproduce repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
   - **Repetir y aleatorio**: todos los archivos de la carpeta de música o la lista de reproducción actuales se reproducen repetidamente en secuencia y aleatoriamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.

   El icono del modo de repetición activado aparecerá debajo de la barra de progreso de la reproducción.

Aleatorio

Utilice esta opción para establecer las pistas de audio de la carpeta de música o lista de reproducción por orden aleatorio.

Para activar el modo de orden aleatorio de música:

1. Durante la reproducción de música, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Modo de reproducción** y pulse **OK** repetidamente hasta que se muestre el icono de repeticción que desee. Las opciones incluyen:
   - **Aleatorio** : se reproducen todos los archivos de audio de la carpeta de música o la lista de reproducción repetidamente de forma aleatoria hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
   - **Repetir y aleatorio** : todos los archivos de la carpeta de música o la lista de reproducción actuales se reproducen repetidamente en secuencia y aleatoriamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.

Eliminar

La función para eliminar música es la misma que la función para eliminar vídeos. Consulte "Eliminar" en la página 49.

Reproducción de música desde un iPod®

Apple® utiliza un esquema de nombres propio y por ello el reproductor multimedia no puede mostrar los nombres originales de las carpetas y archivos como están en el iPod. En su lugar, el reproductor reasigna nuevos nombres para las carpetas y archivos, pero solamente mientras se usen en el reproductor. La información del archivo original se conserva en el iPod. Podrá ver la información cuando reproduzca un archivo en el que la pantalla muestre los metadatos.

Nota: El reproductor multimedia no admite la reproducción de contenido protegido de calidad, como películas o música, desde iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ y Vongo®.

Para usar el iPod con el reproductor multimedia, sólo tiene que enchufarlo en el puerto USB y desplazarse por el menú de la interfaz.

Nota: El reproductor multimedia sólo admite el modo de almacenamiento USB masivo. iPod Touch no está configurado para el almacenamiento USB masivo y, por tanto, no es compatible.

15 Visualización de fotos

Puede ver sus fotos digitales de forma individual y en modo de presentación en su televisor mediante el reproductor multimedia.

Para ver una lista detallada de los formatos de imagen compatibles, consulte "Formatos compatibles" en la página 145.

Visualización de fotos

Para acceder a contenidos multimedia desde un servidor multimedia DLNA o almacenamiento USB:

1. Vaya a la parte superior de la pantalla de inicio de Mis favoritos y seleccione el icono Todas mis aplicaciones . Pulse **OK**.
2. Vaya a la aplicación My Storage y pulse **OK**.
3. Se mostrará la pantalla Seleccionar almacenamiento. Pulse ▲/▼ para seleccionar un origen de almacenamiento y pulse **OK** (consulte "Acceso a contenido multimedia" en la página 25 para obtener información).
4. Localice el archivo de imagen que desee ver.
   - Para abrir un único archivo de imagen para su visualización, seleccione el archivo y pulse **OK**.
   - Para ver el siguiente archivo de imagen de la carpeta de fotos, pulse ⏭ (siguiente).
   - Para ver el archivo de imagen anterior de la carpeta de fotos, pulse ⏮ (anterior).
   - Para encontrar archivos de imágenes en un recurso compartido de red o un reproductor multimedia, siga las instrucciones que aparecen en "Acceso a contenido multimedia" en la página 25.

   También puede ver una presentación usando todos los archivos de imagen de una carpeta de fotos. Consulte "Presentación de fotos" en la página 60 para ver instrucciones.

Compatibilidad de la cámara digital

Puede conectar su cámara digital al reproductor multimedia a través de un puerto USB y ver los archivos de imágenes compatibles almacenados en la tarjeta de memoria de la cámara.

Para ver las imágenes de una cámara digital:

1. Conecte la cámara digital al reproductor multimedia a través del puerto USB.
2. Pulse **OK** para cerrar el mensaje (el reproductor multimedia ve la tarjeta de memoria de la cámara como un dispositivo de solo lectura).
3. Abra la aplicación My Storage.
4. La cámara digital se considera un dispositivo USB. Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar y pulse **OK**.

   En la pantalla se muestran vistas en miniatura de los archivos de imagen y las carpetas de fotos disponibles. Sólo se mostrarán los archivos de imagen compatibles con el reproductor.

Opciones de visualización de fotos

- Para mostrar las opciones de fotos mientras ve una foto, pulse **Opciones**.
- Para volver a la foto que está viendo, pulse **Atrás** u **Opciones** de nuevo.

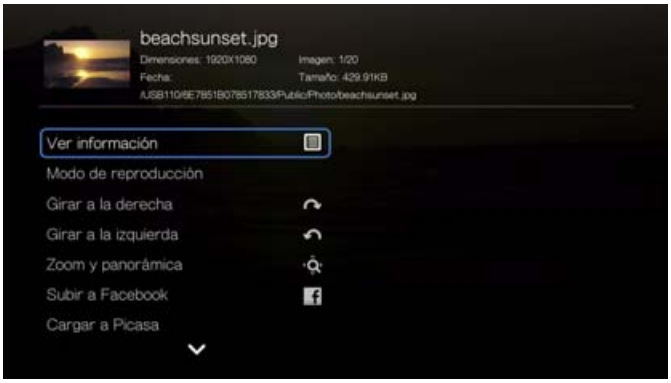

Ver información

Seleccione esta opción para ver información acerca de la foto, incluyendo el origen, tamaño de archivo, dimensiones, número de imagen, fecha y hora en la que se tomó la foto, modo de exposición e información del flash.

Modo de reproducción

Use el modo de reproducción para establecer las opciones de repetición y orden aleatorio.

1. Durante la reproducción de fotos, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Modo de reproducción** y pulse **OK** repetidamente hasta que se muestre el icono de repeticción que desee. Las opciones incluyen:
   - **Repetir todos**: se reproducen todos los archivos de fotos de la carpeta de fotos por orden y repetidamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
   - **Aleatorio**: se reproducen todos los archivos de fotos de la carpeta de fotos repetidamente de forma aleatoria hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.
   - **Repetir y aleatorio**: todos los archivos de fotos de la carpeta de fotos actual se reproducen repetidamente en secuencia y aleatoriamente hasta que pulse **Detener** o **Atrás**.

Girar a la izquierda y a la derecha

1. Durante la visualización de fotos, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha** y pulse **OK**.
3. Pulse **Option** y vuelva a seleccionar **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha** según sea necesario hasta establecer la rotación que desee para la foto.

Selección de las opciones de zoom y panorámica de fotos

Consulte "Selección de las opciones de zoom y panorámica de vídeo" en la página 49.

Subir a Facebook

Consulte "Cargar en Facebook (vídeo y foto)" en la página 40.

Cargar a Picasa

Puede subir una foto a Picasa seleccionando esta opción.

1. Pulse ▲ / ▼ y seleccione **Cargar a Picasa** en la lista de opciones.
2. Si se le pide que inicie una sesión, seleccione **Sí**, y pulse **OK**; a continuación, escriba el nombre de usuario y la contraseña de Picasa mediante el teclado en pantalla.
3. Pulse **OK**.

Establecer como fondo

Puede establecer cualquier foto como fondo del sistema para reemplazar la foto predeterminada o cualquier otra foto.

1. Busque y seleccione la foto que desee usar para el fondo en el menú Fotografías; a continuación, pulse **OK**.
2. Pulse **Opciones**.
3. Seleccione **Establecer como fondo** y pulse ▶.
4. Seleccione una de las opciones de escala de fotos (**Mantener como el original**, **Ajustar pantalla** o **Pantalla completa**) y pulse **OK**.

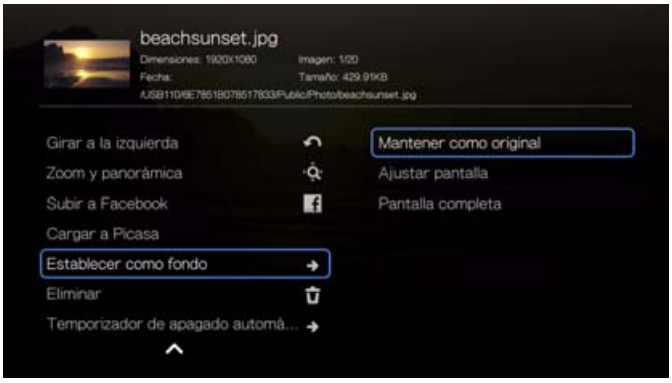

Cambiar música de fondo

Puede cambiar la música de fondo durante una presentación de fotos.

1. Con un presentación reproduciéndose, pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Cambiar música de fondo** y pulse ▶.
3. Seleccione una de las tres opciones (**Next Track**, **Previous Track** o **Stop**) y pulse **OK**.

Eliminar

Consulte "Eliminar" en la página 49.

Temporizador de apagado automático del dispositivo

Consulte "Temporizador de apagado automático del dispositivo" en la página 50.

Visualización de miniaturas de fotos

Mientras se ve una foto o una presentación, pulse ▼ para mostrar miniaturas de todas las fotos. Utilice los botones de desplazamiento ◄ ► para seleccionar otra foto para verla y pulse **OK**.

Visualización de información de fotos

Utilice esta opción para mostrar el panel de información de imagen en la parte inferior de la pantalla. En este panel se muestra la siguiente información acerca de la imagen actual:

- Nombre de archivo de la imagen
- Origen
- Resolución y tamaño de archivo de la imagen
- Número de orden de la imagen y número total de archivos de imagen de la carpeta de fotos actual

Para ver el panel de información de la foto:

- Durante la visualización de fotos, pulse **OK**. Pulse **Atrás** para ocultar la información de la foto.

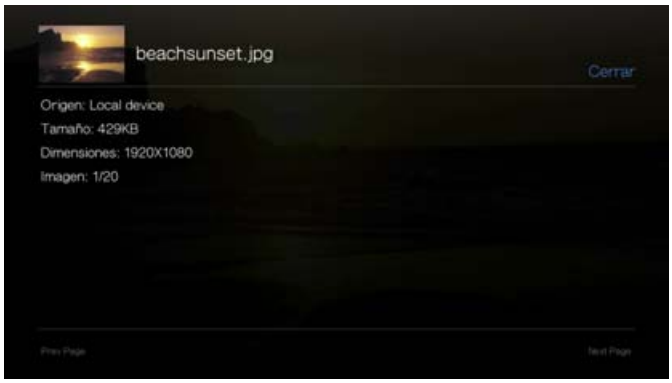

Presentación de fotos

El reproductor multimedia permite crear una presentación usando los contenidos de una carpeta de fotos.

Para iniciar la presentación:

1. Busque la carpeta de fotos que contenga los archivos de imágenes que desee para la presentación. (Consulte "Visualización de fotos" en la página 56).
2. Seleccione la carpeta de fotos y pulse **PAUSA/REPRODUCCIÓN** para iniciar la presentación.

Para escuchar una música de fondo con una presentación:

1. Vaya a la carpeta de música que contenga el archivo de audio o la lista de reproducción con que desee acompañar la presentación. (Consulte "Reproducción de música" en la página 52).
2. Seleccione el archivo de audio o la lista de reproducción y pulse **REPRODUCCIÓN**.
   - Si seleccionó un archivo de audio único, puede que desee activarlo para que se reproduzca repetidamente de forma que no pare hasta que termine la presentación.
   - Si seleccionó una lista de reproducción de música, puede elegir activar el modo de repetición o de orden aleatorio.
3. Pulse **INICIO** e inicie la presentación (como se describió antes).

Controles de reproducción de la presentación

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de la presentación:

Botón	Función
DETENER	Interrumpe la presentación
PAUSA/REPRODUCCIÓN	Pausar o reanudar la presentación de diapositivas
SIGUIENTE	Muestra el siguiente archivo de imagen de la presentación
ANTERIOR	Reproduce el anterior archivo de imagen de la presentación

Repetición y orden aleatorio en una presentación

Acceda a Configuración > Foto para repetir o usar un orden aleatorio en una presentación. Consulte "Secuencia de presentación" en la página 136.

16 Aplicaciones

Importante: Es necesaria una conexión de Internet de banda ancha (por ejemplo, ADSL o cable) para usar las aplicaciones. La disponibilidad depende del país. Estos servicios pueden cambiar, se pueden terminar o interrumpir en cualquier momento.

Con WD TV Play, puede transmitir el mejor entretenimiento de Internet en su televisor de alta definición. Vea las mejores películas, esté al día de los programas de TV, permanezca conectado a su red social y disfrute del acceso bajo demanda a su música favorita desde su TV. Para ver todos los contenidos del entretenimiento en línea, visite: *http://products.wd.com/onlineservices/wdtvplay*.

Después de conectarse a una red, puede utilizar el reproductor multimedia para acceder a contenido multimedia de los siguientes servicios de Internet:

- **AccuWeather.com**®: consulte las predicciones y tendencias meteorológicas locales e internacionales, y las últimas noticias relacionadas con el tiempo de la autoridad mundial de meteorología.
- **Facebook**®: comparta su estado, fotos, vídeos y enlaces favoritos en Facebook. Entérese de las últimas noticias acerca de su red social o del mundo, y mucho más. Acceda a todo ello a través de su televisor de pantalla grande.
- **Flickr**™: conéctese a Flickr mediante los menús en pantalla. Vea las fotos en su cuenta de Flickr y disfrútelas en su televisor.
- **Flixster**™: vea los trailers de las películas más recientes, así como las críticas de Rotten Tomatoes. Vea antes las películas que se estrenan esta semana y lo más importante de la taquilla. Consulte las novedades en DVD y Blu-ray, así como los principales títulos en alquiler.
- **Live365**®: escuche miles de emisoras de radio sin anuncios a través de Internet. Puede ver fácilmente géneros populares o descubrir tesoros de algunos de los estilos menos habituales.
- **Netflix**®: disfrute de películas populares, clásicos y series de televisión al instante. Acceda a su suscripción ilimitada Netflix y disfrute al instante de episodios de televisión y películas en su gran pantalla.*

*Netflix está disponible en determinados países. Es necesario ser miembro sin límites. Más información en *www.netflix.com*.

- **Pandora**®: radio libre y personalizada a través de Internet para escuchar sólo la música que le gusta. Introduzca sus canciones o artistas favoritos, y disfrute de emisoras creadas tan solo para usted. Califique las canciones cuando suenan, ya que Pandora atiende a sus gustos y adapta las emisoras a sus comentarios sobre la marcha.*

*Pandora sólo está disponible en EE.UU.

- **Picasa**: vea, comparta y disfrute de sus fotografías en su televisor.

- **SHOUTcast Radio**: lo último en directorios de emisoras de radio en línea; dispone de más de 45.000 emisoras de radio de música, charla, deportes y comunidad de todo el mundo.
- **Spotify**™: disfrute de acceso bajo demanda a más de 15 millones de pistas y álbumes. Cualquier artista, álbum o género, disponible al instante en su reproductor multimedia. Spotify está disponible en: EE.UU., Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Holanda, España, Austria, Bélgica, Suiza y Dinamarca.*

*Es necesaria una cuenta de Spotify Premium.

- **TuneIn**: la guía de radio de Internet más grande del mundo con acceso a más de 30.000 estaciones de radio gratuitas localizables por ubicación, género o formato.
- **Tweet by WD TV**: Actualice su estado y siga lo que ocurre en todo el mundo con las personas y organizaciones que le interesan.

Los anteriores servicios están totalmente integrados con sus servicios correspondientes basados en web cuando se accede a ellos mediante el reproductor multimedia. Si usted es un usuario registrado de cualquiera de estos servicios, todo lo que cree, califique o marque al usar el reproductor multimedia se mostrará en su cuenta la próxima vez que inicie una sesión en ese servicio desde su ordenador o dispositivo móvil.

Acceso a aplicaciones

1. Vaya a la parte superior de la pantalla de inicio de Mis favoritos y seleccione el icono Todas mis aplicaciones y pulse **OK**.
2. La lista de aplicaciones aparece en orden alfabético. Pulse ◀ / ▶ y/o **Página siguiente** para realizar una selección y pulse **OK**.

Para fijar aplicaciones a páginas, actualizar aplicaciones y ejecutar otras opciones, consulte "Todas mis aplicaciones" en la página 34.

AccuWeather.com

El servicio de meteorología proporcionado por AccuWeather.com suministra predicciones locales de todos los lugares de Estados Unidos y más de 2 millones de lugares en todo el mundo.

Para acceder al servicio de meteorología:

1. Busque y seleccione AccuWeather.com y pulse **OK**.
2. Seleccione **OK** en la pantalla Contrato de licencia para el usuario final y pulse **OK** para mostrar la pantalla de inicio de AccuWeather.com.
3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◄► para escribir una palabra de búsqueda mediante el teclado en pantalla. También puede pulsar en el mando a distancia para cambiar a la lista de resultados después de introducir varios caracteres en el campo de búsqueda. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Nota: Es necesario introducir el nombre completo de la ciudad para ubicaciones fuera de EE.UU.; por ejemplo, debe escribir "Sydney" para encontrar Sydney, Australia; si escribe "Sydn" el resultado será Sydney, FL.
4. Si es necesario, pulse ▲ / ▼ para desplazarse por los resultados de búsqueda para seleccionar la ciudad y pulse **OK**.
5. Pulse **Aceptar** para completar la configuración de la ubicación.

6. En la pantalla de inicio de AccuWeather.com se muestra la temperatura actual, las condiciones y otros detalles del tiempo en su ubicación.

   Las opciones incluyen:

   - Configuración
   - Mapas (pulse **Option** y **OK** para ampliar/reducir y centrar el mapa del tiempo en su área mediante los botones de desplazamiento)
   - Estilo de vida (proporciona previsiones desde malas a excelentes para diversas condiciones de salud y deporte)
   - Previsión (seleccione **Previsión de 7 días** o **Previsión de fin de semana** para ver el tiempo que hará)
   - Vídeo del tiempo (seleccione y vea vídeos populares de AccuWeather.com)
   - Salir

Configuración

Cambio de la visualización de la temperatura

Para cambiar el modo en que se muestra la temperatura de grados centígrados (Celsius) a Fahrenheit o viceversa, haga lo siguiente:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Configuración** en la pantalla de inicio de AccuWeather.com.
2. Seleccione **°F**/**°C**. Pulse **OK**.

Establecer/Añadir ciudad preferida

Para añadir una o varias ciudades para que pueda ver información del tiempo de más de una ubicación, haga lo siguiente:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Configuración** en la pantalla de inicio de AccuWeather.com.
2. Seleccione **Establecer ciudad preferida** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Añadir ciudad preferida** y pulse **OK**.
4. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra de búsqueda mediante el teclado en pantalla. También puede pulsar 🎤 en el mando a distancia para cambiar a la lista de resultados después de introducir varios caracteres en el campo de búsqueda. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Nota: Es necesario introducir el nombre completo de la ciudad para ubicaciones fuera de EE.UU.; por ejemplo, debe escribir "Sydney" para encontrar Sydney, Australia; si escribe "Sydn" el resultado será Sydney, FL.

5. Su nueva ciudad preferida aparece en la pantalla Establecer ciudad preferida. Pulse ▲ / ▼ para establecer una nueva ciudad preferida como su ubicación predeterminada. Para eliminar una ciudad preferida, selecciónela y pulse ▶; a continuación, **OK**.

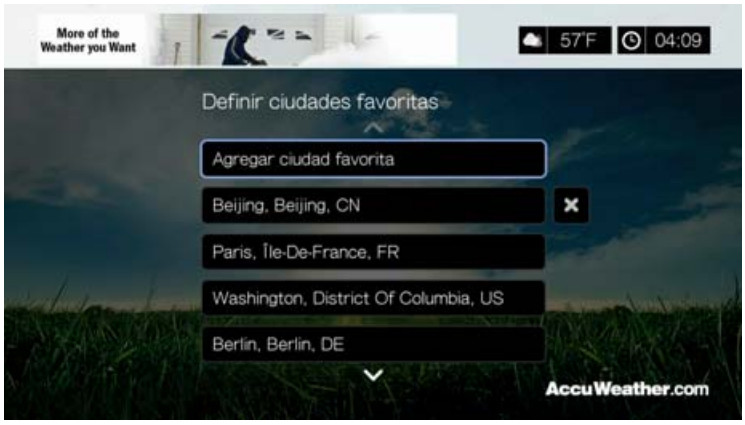

6. También puede pulsar ▼ en la pantalla de inicio de AccuWeather.com para establecer su ciudad preferida y ver la temperatura actual, las condiciones y otra información del tiempo en su ubicación en todas sus ciudades preferidas.

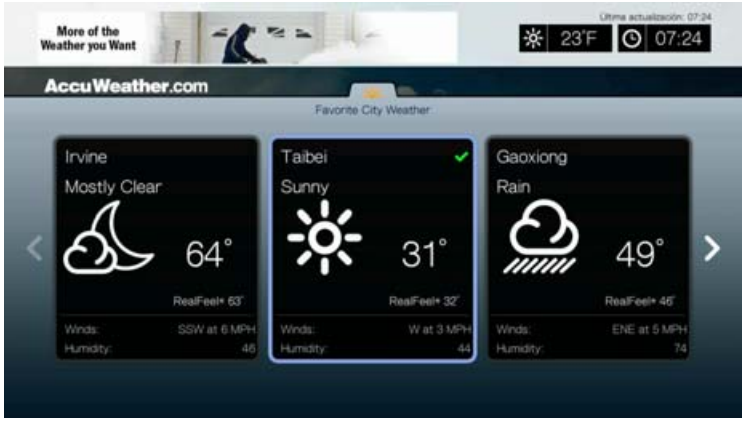

Facebook

Comparte tu estado, fotos, videos y enlaces favoritos en Facebook. Entérate de las últimas noticias acerca de tu red social o del mundo, y mucho más. Accede a todo ello a través de tu televisor de pantalla grande.

Debe tener una cuenta válida de Facebook para usar este servicio. Puede crear una cuenta de Facebook en *www.facebook.com*.

Inicio de una sesión de Facebook por primera vez

1. Busque y seleccione Facebook y pulse **OK**.
2. Pulse **OK** y utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Facebook mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** y utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su contraseña de Facebook mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
4. Pulse ▼ y **OK** para seleccionar **Recordarme** si desea almacenar su cuenta de Facebook en el reproductor multimedia para tener un acceso rápido.
5. Pulse ▶ / ▼ y **OK** con la marca verde seleccionada.

6. Pulse **OK** para completar el proceso de registro. Se muestra la pantalla de inicio de Facebook.

Notificaciones

Las notificaciones permiten saber cuándo las personas llevan a cabo acciones en Facebook relacionadas con usted, por lo que puede ver rápidamente una foto en la que estaría incluido en la etiqueta o leer una nueva publicación en su muro.

En el menú principal de Facebook, pulse ▼ para seleccionar **Notificaciones**. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una notificación y pulse **OK**.

Fotos

Puede ver las fotos o los álbumes de fotos que usted y otros usuarios han colgado en Facebook, ya sea individualmente o como una presentación.

1. En el menú principal de Facebook, seleccione **Fotografías** y pulse **OK**.
2. Desplácese a un álbum de fotos y pulse **OK**.
3. Desplácese a una foto y pulse **OK** o pulse ▮▮▶ (**PAUSA/REPRODUCCIÓN**) para iniciar una presentación de fotografías (consulte "Controles de reproducción de la presentación" en la página 60).

Opciones de fotos

Con una foto individual seleccionada o una presentación ejecutándose, pulse **Opciones**.

- **Girar a la izquierda y a la derecha**: consulte "Girar a la izquierda y a la derecha" en la página 57.
- **Zoom**: para cambiar la escala de visualización, pulse **OK** varias veces hasta lograr la escala que desee. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.
- **Panorámica**: para crear una panorámica, pulse los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ varias veces hasta que aparezca la vista panorámica que desee. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.
- **Establecer como fondo**: consulte "Establecer como fondo" en la página 58.
- **Descargar fotografía**: seleccione esta opción y pulse **OK** para descargar la foto a un almacenamiento local. Seleccione la ubicación en la que desea descargar la foto y pulse **OK**.

Noticias

En Facebook, las noticias muestran los comentarios de todos sus amigos y le permiten indicar si le gusta o incluir un comentario. El número de personas a las que les gusta o que han comentado cada entrada aparece dentro del icono correspondiente a la derecha de la entrada.

1. En el menú principal de Facebook, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Noticias** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para ver los comentarios y publicaciones de sus amigos.
3. Con una entrada seleccionada, pulse ▶ una vez para seleccionar "Me gusta", si le gusta la entrada y pulse **OK**. Pulse ▶ dos veces para comentar una entrada de noticias, pulse **OK** e introduzca su comentario mediante el teclado en pantalla.

Nota: Al ir a **¿Qué está pensando?** y pulsar **OK**, puede agregar un comentario a su muro en la pantalla de noticias.

Amigos

Puede acceder a las páginas de sus amigos para ver sus fotos, vídeos y publicaciones en el muro.

1. En el menú principal de Facebook, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Amigos** y pulse **OK**.
2. Aparece la página del amigo que ha seleccionado. De forma predeterminada se muestra la sección de fotos. Puede ver fotos o desplazarse a Vídeos o Muro y pulsar **OK** para ver los vídeos y los comentarios en el muro de sus amigos.

Muro

En el muro de Facebook se muestran todas las entradas y comentarios de sus amigos, y puede indicar si le gusta o incluir un comentario. El número de personas a las que les gusta o que han comentado cada entrada aparece dentro del icono correspondiente a la derecha de la entrada en el muro.

1. En el menú principal de Facebook, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Muro** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para ver los comentarios y publicaciones de sus amigos.
3. Con una entrada seleccionada, pulse ▶ una vez para seleccionar "Me gusta", si le gusta la entrada y pulse **OK**. Pulse ▶ dos veces para comentar una entrada del muro, pulse **OK** e introduzca su comentario mediante el teclado en pantalla.

Nota: Al ir a **¿Qué está pensando?** y pulsar **OK** puede agregar un comentario a su muro.

Vídeos

Puede ver los vídeos que usted y otros usuarios han publicado en Facebook.

1. En el menú principal de Facebook, seleccione **Vídeos** y pulse **OK**.
2. Desplácese a un vídeo y pulse **OK**.

Reproductor de vídeos

Con un vídeo reproduciéndose, pulse **OK** para abrir el panel de información del reproductor de vídeos. Puede elegir **Me gusta** o **Comentar** un vídeo en el panel de información y pulse **OK**.

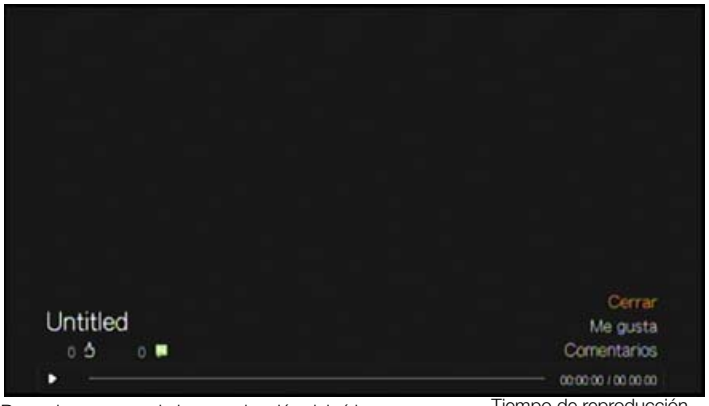

Número de "Me gusta" y comentarios

Barra de progreso de la reproducción del vídeo

Tiempo de reproducción transcurrido y tiempo total

Opciones de vídeos

Con un vídeo reproduciéndose, pulse **Opciones**.

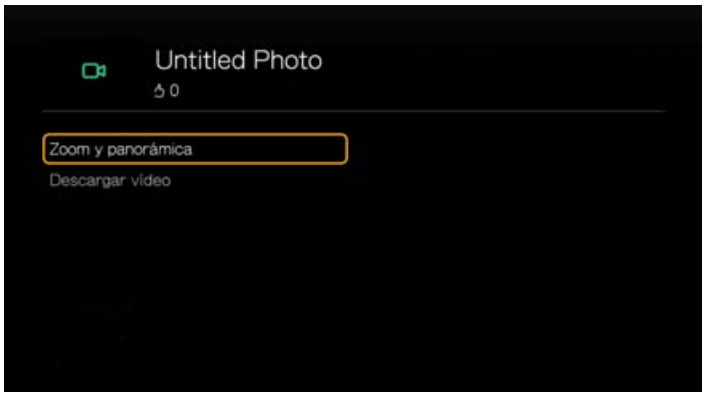

- **Zoom**: para cambiar la escala de visualización, pulse **OK** varias veces hasta lograr la escala que desee. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.
- **Panorámica**: para crear una panorámica, pulse los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ varias veces hasta que aparezca la vista panorámica que desee. Pulse **Option** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.
- **Descripción**: seleccione esta opción y pulse **OK** para ver la descripción del vídeo.
- **Descargar vídeo**: seleccione esta opción y pulse **OK** para descargar el vídeo a uno de sus discos locales. Seleccione la ubicación en la que desea descargar el vídeo (recurso de red compartido o almacenamiento conectado) y pulse **OK**.

Eventos

Eventos muestra todos los eventos a los que está invitado y permite ver más información acerca de los eventos o comentarios sobre ellos y ver los comentarios de sus amigos e indicar si le gusta o incluir un comentario. El número de personas a las que les gusta o que han comentado cada entrada aparece dentro del icono correspondiente a la derecha de la entrada en el Evento.

1. En el menú principal de Facebook, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Eventos** y pulse **OK**.
2. Seleccione un evento al que haya sido invitado y pulse **OK**.
3. Seleccione **Escribir un comentario...** o **Ver más info**. para escribir un comentario o más información acerca del evento.
4. Pulse ▲ / ▼ para ver los comentarios y publicaciones de sus amigos.
5. Con una entrada seleccionada, pulse ▶ una vez para seleccionar "Me gusta", si le gusta la entrada y pulse **OK**. Pulse ▶ dos veces para comentar una entrada de eventos, pulse **OK** e introduzca su comentario mediante el teclado en pantalla.

Cerrar sesión

En el menú principal de Facebook, seleccione **Salir** y pulse **OK** para salir de Facebook y volver a la pantalla de inicio de servicios. Todos los datos de inicio de sesión guardados previamente en la cuenta de Facebook se borran.

Flickr

Flickr es un sitio web para compartir y administrar vídeos e imágenes en línea. El contenido de Flickr se organiza mediante etiquetas: una palabra clave o una etiqueta de categoría que describe el contenido. Las etiquetas ayudan a los usuarios a buscar contenido que tenga algo en común. Cada archivo de contenido puede tener hasta 75 etiquetas asociadas.

Para obtener más información acerca de los servicios, las opciones y las limitaciones de Flickr, vaya a *http://www.flickr.com/tour/*.

Para acceder a Flickr:

1. Busque y seleccione Flickr flickr y pulse **OK**. Se muestra la pantalla de inicio de Flickr.

   Las opciones incluyen:

   - Interesante (últimos siete días)
   - Carga reciente
   - Buscar
   - Mis contactos
   - Etiquetas pop
   - Mis etiquetas
   - Salir

Búsqueda de contenido

Puede buscar galerías (el término de Flickr para una selección de contenido) disponibles en el dominio público de Flickr.

Para buscar el contenido multimedia interesante aleatorio de los últimos siete días:

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Interesante** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

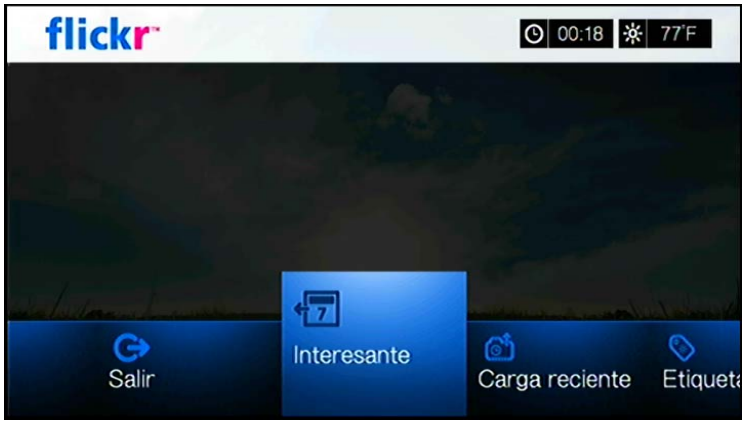

Se muestra una galería con contenido aleatorio calificado como interesante durante los últimos siete días por los usuarios de Flickr. Vaya a la página 76 para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Para explorar según la fecha de carga:

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Carga reciente** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

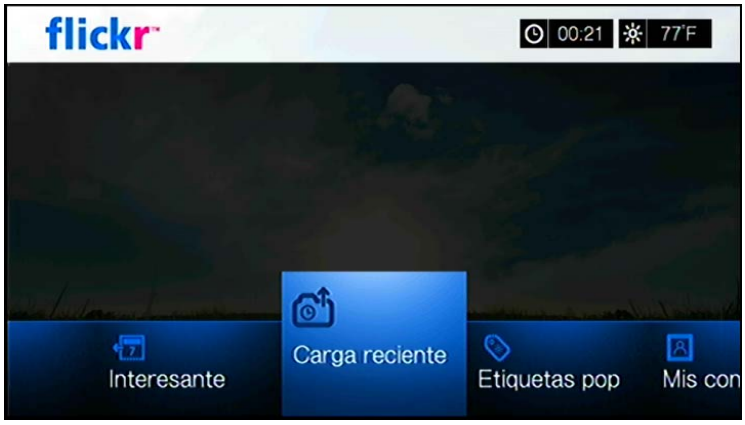

Se muestra una galería con el contenido más reciente. Vaya a la "Galería de Flickr" en la página 76 para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Para explorar según etiquetas populares:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Etiquetas pop** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

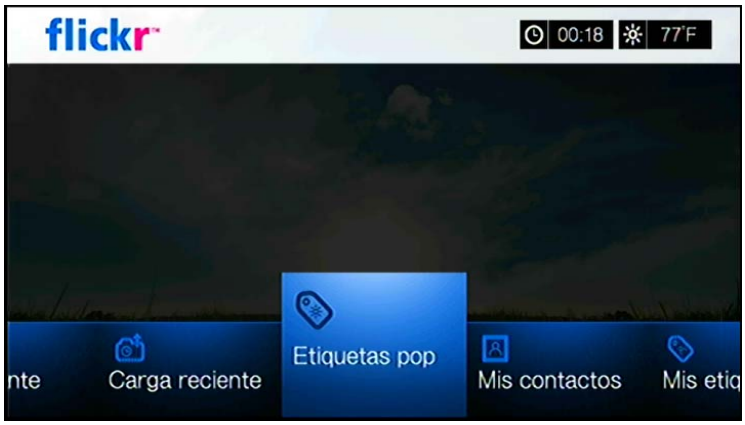

2. Pulse los botones de desplazamiento para seleccionar una etiqueta de la lista y pulse **OK**.

   Se muestra una galería con contenido asociado a la etiqueta seleccionada. Vaya a la "Galería de Flickr" en la página 76 para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Búsqueda de contenido

Para buscar contenido en función de una determinada palabra clave:

Las palabras clave son palabras o frases asociadas al tipo de contenido que está buscando. Las búsquedas de palabras clave se basan en información indicada en una página de perfil de un miembro.

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Buscar** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

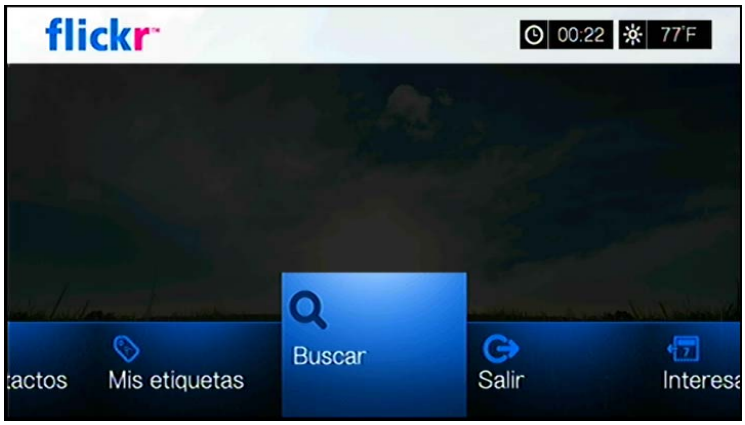

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Palabras clave** y pulse **OK**.

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra de búsqueda mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Se muestra una galería con contenido asociado a la palabra clave especificada. Vaya a la página 76 para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Para buscar contenido en función de etiquetas:

Realice este tipo de búsqueda para encontrar contenido basado en la información indicada en una lista de etiquetas del miembro.

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Buscar** en el panel de control de Flickr y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Etiquetas** y pulse **OK**.
3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra de búsqueda mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Se muestra una galería con contenido asociado a la palabra especificada. Vaya a la "Galería de Flickr" en la página 76 para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Búsqueda de un miembro de Flickr

Para buscar un miembro de Flickr:

1. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Buscar** en la pantalla **Explorar** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Miembros de Flickr** y pulse **OK**.

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o el interés de un miembro, mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Aparece una pantalla con vínculos de los miembros de Flickr que coinciden con sus criterios de búsqueda.

4. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un vínculo y pulse **OK** para ver el perfil de ese miembro.

   Si el miembro seleccionado tiene galerías públicas puede explorarlas. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para seleccionar contenido y pulse **OK** para explorarlo. Vaya a la siguiente sección para obtener instrucciones acerca de cómo desplazarse por una galería.

Mis contactos

Mis contactos muestra una lista de los miembros de Flickr que ha buscado.

Para ver Mis contactos:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Mis contactos** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

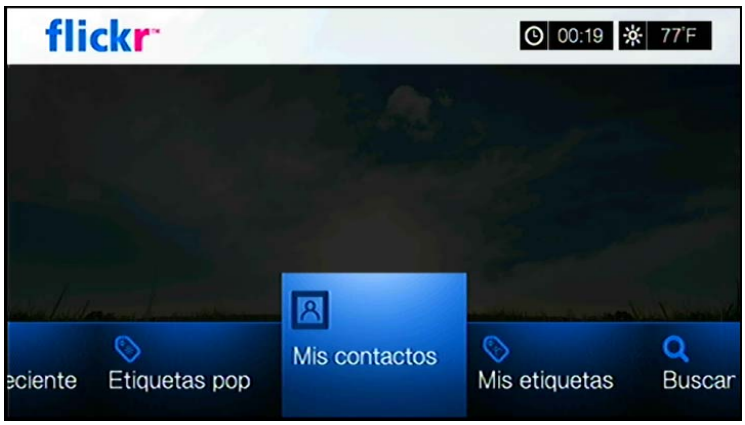

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un miembro de Flickr que ya ha buscado y pulse **OK** para ver sus fotos.
3. Para eliminar un contacto de la lista, seleccione su nombre y pulse **Opciones**. Seleccione **Eliminar** o **Borrar todos** y pulse **OK**.

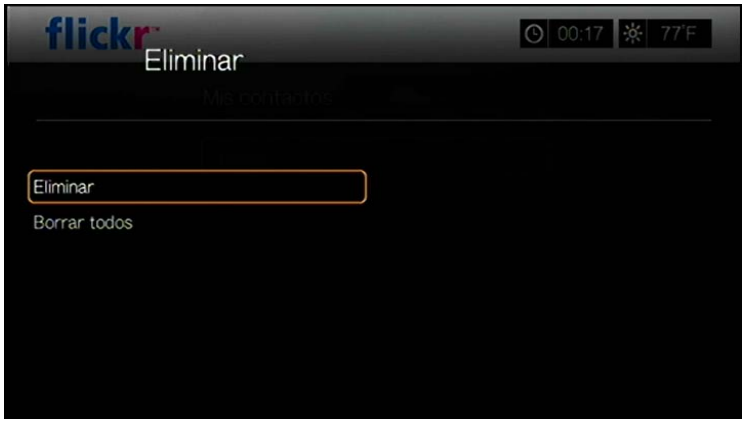

Mis etiquetas

Mis etiquetas muestra una lista de las etiquetas de Flickr que ha buscado.

Para ver Mis etiquetas:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Mis etiquetas** en la pantalla de inicio de Flickr y pulse **OK**.

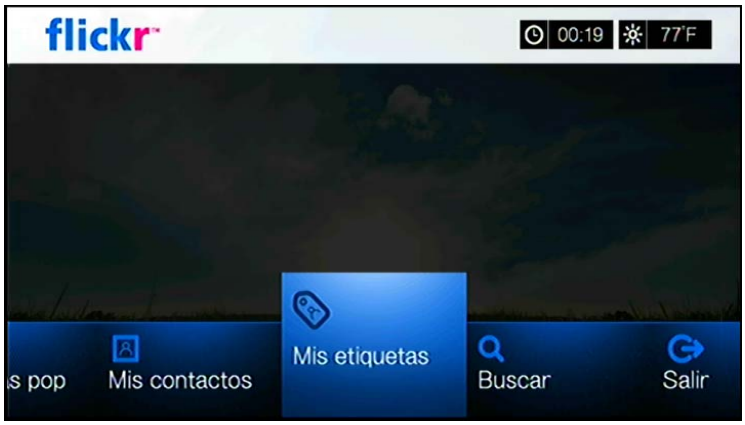

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una etiqueta que ya ha buscado y pulse **OK** para ver las fotos asociadas a esa etiqueta.
3. Para eliminar una etiqueta de la lista, seleccione la etiqueta y pulse **Opciones**. Seleccione **Eliminar** o **Borrar todos** y pulse **OK**.

Galería de Flickr

El diseño de las galerías de Flickr es el mismo que el de un directorio de fotos en modo de miniatura.

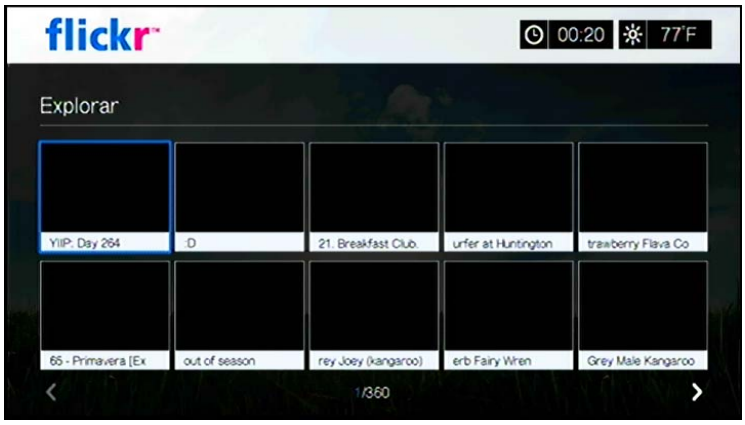

- Puede utilizar los botones de desplazamiento ▲▼◀ ▶ para seleccionar contenido.
- Para ver el contenido en modo de pantalla completa, seleccione el archivo y pulse **OK**.
- Para ver una presentación con todo el contenido de la galería actual, pulse ⏸▶ u **OK**. Se muestra el contenido en la pantalla del reproductor de Flickr. Para obtener información, vaya a la siguiente sección.
- Para volver a la galería desde el modo de pantalla completa, pulse **Atrás**.
- Para volver a la galería desde el reproductor, pulse ■.
- Para ver todas las fotos en pantalla completa, vaya a la configuración de fotos y seleccione la opción para ajustar a la pantalla (consulte "Escala de fotos" en la página 136).
- Mientras está en el diseño de la galería, pulse Opciones para volver a la página de inicio de Flickr o elegir una de las opciones del menú de la página de inicio de Flickr.

Reproductor de Flickr

El diseño del reproductor de Flickr es el mismo que el de una presentación de fotos.

- Pulse ⏭ para ver la siguiente imagen de la galería.
- Pulse ⏮ para ver la imagen anterior de la galería.
- Para volver a la galería, pulse ■.

Opciones del reproductor

Al igual que en una presentación de fotos normal, puede personalizar la forma en que se muestra el contenido en el reproductor de Flickr. Pulse **Opciones**.

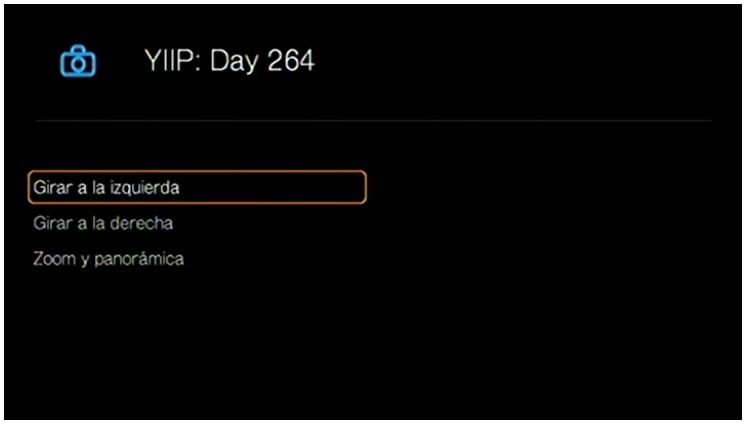

Nota: Para ver las fotos ampliadas a tamaño de pantalla completa, vaya al menú Configuración y siga las instrucciones que aparecen en "Escala de fotos" en la página 136.

- Para girar la imagen, pulse ▲/▼ y seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha** y pulse **OK** repetidamente hasta lograr el ángulo de visualización deseado.

  La imagen gira hacia la derecha o la izquierda en incrementos de 90°. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver al ángulo de visualización predeterminado.
- Para cambiar la escala de visualización, pulse ▲/▼, seleccione **Zoom y panorámica** y pulse **OK**. Pulse repetidamente hasta llegar a la visualización preferida. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.
- Para mostrar una panorámica, pulse ▲/▼, seleccione **Zoom y panorámica** y pulse **OK**. Pulse los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ varias veces hasta que aparezca la vista panorámica que desee. Pulse **Opciones** o **Atrás** para volver a la escala de visualización predeterminada.

Salir de Flickr

Para volver a la página de inicio de servicios, pulse ◀/▶ para seleccionar **Salir** en el panel de control de Flickr y pulse **OK**.

Flixster

Vea los trailers de las películas más recientes, así como las críticas de Rotten Tomatoes. Vea antes las películas que se estrenan esta semana y lo más importante de la taquilla. Consulte las novedades en DVD y Blu-ray, así como los principales títulos en alquiler. Busque en un catálogo con más de 40.000 películas. Vea trailers de gran calidad de más de 10.000 éxitos y películas independientes.

Para acceder a Flixster:

1. Busque y seleccione Flixster y pulse **OK**. Se muestra la pantalla principal de Flixster.

2. Pulse ◀ / ▶ para elegir una opción y pulse **OK**.

   Las opciones incluyen:

   - Taquilla (permanezca actualizado con trailers y críticas de las principales películas de esta semana y la anterior)
   - DVD (vea trailers y críticas de DVD recientemente lanzados)
   - Próximamente (vea trailers y críticas de películas sin estrenar)
   - Buscar (busque trailers y críticas mediante el teclado en pantalla)
   - Salir

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para seleccionar una película o un DVD y pulse **OK**.
4. Pulse ◀ / ▶para seleccionar **Ver trailer**, **Reparto**, **Análisis de críticas**, **Compartir en Facebook** o **Detalles** y pulse **OK**.

5. Mientras ve trailers, pulse **OK** para ver la barra de progreso/reproducción del vídeo. Pulse **Option** para seleccionar **Zoom y panorámica** (consulte "Selección de las opciones de zoom y panorámica de vídeo" en la página 49).

Live365

Utilice Live365 para crear su propia emisora de radio en línea o escuchar otras emisoras en línea de Live365. Las selecciones de música se compilan en función de las calificaciones de los usuarios. Algunas pequeñas emisoras de AM y FM también utilizan Live365 para transmitir audio a través de Internet.

Para acceder a Live365:

1. Busque y seleccione Live365 LIVE 365 y pulse **OK**.

   Las opciones incluyen:

   - Emisoras
   - Última reproducción
   - Mis presintonías
   - Acerca de
   - Salir

Registro en Live365 (Opcional)

Puede empezar a escuchar emisoras de Live365 gratuitas como un usuario no registrado, pero para disfrutar de más funciones, como el acceso a emisoras recomendadas, guardar emisoras como favoritas, asegurar la información de seguimiento, configurar las preferencias de emisoras, etc. es necesario registrar una cuenta de Live365.

Para registrarse en Live365:

1. Desplácese a la barra de menús Inicio | Servicios y pulse **OK**.
2. La lista de servicios de Internet aparece en orden alfabético. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Live365 y, a continuación, pulse **OK**.
3. En la pantalla principal de Live365, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Mis presintonías** y pulse **OK**.

4. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Registrarse** o **¿No dispone de una cuenta?** y pulse **OK**. Si no tiene ninguna cuenta, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una cuenta de Live365 en línea.

5. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Live365 mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
6. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de su cuenta de Live365 mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
7. Pulse ▲/▼ para seleccionar una opción de almacenamiento.

Las opciones incluyen:

- **No**: los detalles de la cuenta no se guardan. Es necesario repetir el proceso de registro inicial cada vez que se usa el reproductor multimedia para acceder al servicio Live365.
- **Guardar sólo el nombre de usuario**: se guarda el nombre de usuario, pero se le solicitará que escriba la contraseña cada vez que utilice el reproductor multimedia para acceder al servicio de Live365.
- **Sí**: se guardan el nombre de usuario y la contraseña. Se iniciará una sesión de la cuenta automáticamente cada vez que seleccione Live365 en la barra de menús Servicios.

8. Pulse **OK** para completar el proceso de registro. Una vez registrado correctamente, aparece la pantalla de inicio de Live365.

   En esta pantalla puede buscar nuevas emisoras, acceder a emisoras que ha escuchado previamente y definir las preferencias de perfil de su cuenta de Live365.

Para registrar una cuenta de Live365, vaya a *http://www.live365.com/wdtv*.

Para obtener más información acerca de las funciones, opciones y limitaciones de Live365, vaya a *http://www.live365.com/index.live*.

Escucha de una emisora de Live365

- Los nuevos usuarios de Live365 pueden buscar una emisora de radio.
- Puede acceder a la última emisora que escuchó si ya ha accedido a Live365 desde el reproductor multimedia.
- Los usuarios de Live365 registrados pueden acceder a Mis presintonías y escuchar sus emisoras favoritas.
- Los miembros VIP de Live365 pueden escuchar emisoras de radio de calidad.

Para buscar una emisora:

1. En la pantalla principal de Live365, pulse ◄ / ► para seleccionar **Emisoras** y pulse **OK**.

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una categoría de emisora y pulse **OK**.

   Las opciones incluyen:

   - **Emisoras gratuitas**: radio gratuita a través de Internet.
   - **Emisoras VIP**: radio de calidad e ininterrumpida a través de Internet para usuarios de Live365 registrados y de pago. Es necesario registrar una cuenta de Live365 y ser un miembro VIP válido para poder acceder a esta categoría. Para obtener más información, vaya a la página 83.
   - **Recomendaciones**: radio gratuita a través de Internet recomendada por otros usuarios de Live365. Es necesario estar registrado para acceder a estas emisoras.
   - **Buscar**: buscar una emisora de Live365. Para obtener más información, vaya a la página 83.

3. Pulse los botones de desplazamiento para seleccionar la emisora que desea escuchar. Pulse **OK**.

4. Pulse ▲ si desea agregar la emisora a Mis presintonías si tiene una cuenta de Live365. Pulse **OK**.
5. Pulse ❚❚ ▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Pantalla de emisoras de Live365:

La pantalla de emisoras de Live365 proporciona opciones de ordenación, visualización y filtrado por calidad de audio.

1. Pulse ▲, seleccione el icono de visualización y pulse **OK** para cambiar entre las vistas de cuadrícula y lista.
2. Pulse ▲ / ▶ para seleccionar el icono para ordenar y filtrar contenido y pulse **OK**.
3. Pulse ▶ y ▲ / ▼ para filtrar por la calidad del audio. Las opciones incluyen Todas las emisoras, Sólo alto (calidad del audio), De medio a alto (calidad del audio), De bajo a medio (calidad del audio) y Sólo bajo (calidad del audio). Pulse **OK**.
4. Pulse ▶ y **OK** para seleccionar la marca verde y vuelva a pulsar **OK**.

5. Seleccione Orden y repita los pasos anteriores para ordenar las emisoras alfabéticamente o por popularidad.

Para acceder a la última emisora que escuchó:

1. En la pantalla principal de Live365, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Última reproducción**.

2. Pulse ❚❚ ▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Para escuchar su emisora favorita:

1. En la pantalla principal de Live365, pulse ◄/► para seleccionar **Mis presintonías** y pulse **OK**. Pulse ◄/► para seleccionar una emisora de la lista.
2. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Para escuchar una emisora VIP:

1. En la pantalla principal de Live365, pulse ▲/▼ para seleccionar **Emisoras** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Emisoras VIP** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar un género de música y pulse **OK**.

4. Pulse ▲/▼ para seleccionar un subgénero y pulse **OK**.
5. Pulse ◄/► para seleccionar la emisora que desea escuchar.
6. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Búsqueda de una emisora de Live365

Realice una búsqueda de emisoras basada en los siguientes criterios:

- Nombre del artista
- Título del CD o la pista
- Información de la emisora
- Género de música
- Ubicación de la emisora
- Calidad del audio

Puede limitar la búsqueda basándose en si una emisora ha sido calificada por editores de Live365 o si se trata de una emisora profesional, independiente u oficial.

Para buscar una emisora de Live365:

1. En la pantalla de inicio de Live365, seleccione **Mis presintonías**, **Emisoras** o **Última reproducción** y pulse **Opciones**.

2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Buscar** y pulse **OK**.

3. En el teclado en pantalla, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra clave de búsqueda y pulse **OK**.
4. Pulse ◀/▶ para seleccionar una emisora del resultado de la búsqueda.
5. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Visualización de la emisora que se está reproduciendo actualmente

1. En la pantalla de inicio de Live365, seleccione **Mis presintonías**, **Emisoras** o **Última reproducción** y pulse **Opciones**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Reproducción actual** y pulse **OK**. Aparece la emisora que se está reproduciendo actualmente.

Adición de una emisora a la lista de presintonías

Si le gusta una determinada emisora, puede añadirla a su lista de presintonías para acceder a ella más fácilmente en el futuro.

Para añadir una emisora a la lista de presintonías desde la pantalla Reproducción actual:

1. Vaya a la lista de emisoras en la que se muestra la emisora que desea añadir.
2. Pulse ◀/▶ para seleccionar la emisora que desea añadir.
3. Pulse ▶ varias veces para activar la función ✚ Add to My Preset (Añadir a mis presintonías) y pulse **OK**.
4. Aparecerá una pantalla de confirmación. Pulse **OK** para confirmar la nueva presintonía y volver a la pantalla Reproducción actual.

Eliminación de una emisora de la lista de presintonías

Puede eliminar emisoras que ya no desea tener en su lista de presintonías.

Para eliminar una emisora de la lista de presintonías:

1. Inicie una sesión en su cuenta de Live365. Vaya a la "Para registrarse en Live365:" en la página 79 para ver instrucciones.
2. En la pantalla de inicio de Live365, pulse ◀/▶ para seleccionar **Mis presintonías** y pulse **OK**.
3. Pulse ◀/▶ para seleccionar la emisora que desea eliminar.
4. Pulse ▲ para activar la función Remove Station (Eliminar emisora) y pulse **OK**.
5. Aparecerá una solicitud de confirmación. Pulse **OK** para volver a la pantalla Reproducción actual.

Envío de comentarios sobre canciones

Las selecciones de música en Live365 se compilan en función de las calificaciones de los usuarios. Puede participar en el proceso de selección dando a la canción un voto a favor 👍 o en contra 👎.

Para enviar comentarios sobre canciones:

1. Mientras la canción se está reproduciendo, pulse ◀ / ▶ para seleccionar un icono de comentarios: 👍 para un comentario positivo y 👎 para un comentario negativo. Pulse **OK**.
2. Aparecerá una pantalla de confirmación del comentario. Pulse **OK** para volver a la pantalla Reproducción actual.

Obtención de información de seguimiento

Puede enviar información de seguimiento de la canción que se está reproduciendo a su cuenta de correo electrónico para referencias futuras.

Para asegurar la información de seguimiento:

1. Mientras la canción se está reproduciendo, pulse ◀ / ▶ para seleccionar ✉ y, a continuación, pulse **OK**.
2. Aparecerá una pantalla de confirmación. Pulse **OK** para volver a la pantalla Reproducción actual.

   La información de seguimiento se enviará a la dirección de correo electrónico que usó para iniciar la sesión con su cuenta de Live365.

Cierre de una sesión de Live365

Cierre la sesión de Live365 cuando haya terminado para asegurarse de que nadie puede realizar cambios en su configuración y las emisoras de Live365 sin su permiso.

Para cerrar una sesión de Live365:

1. En una pantalla Emisoras o Reproducción actual, pulse **Opciones**, ▲ / ▼ para seleccionar **Iniciar sesión/Cerrar sesión** y pulse **OK**.
2. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **OK** en el mensaje de confirmación y, a continuación, pulse **OK**.

Salir de Live365

Para volver a la página de inicio de Servicios, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Salir** en la página de inicio de Live365 y pulse **OK**.

Netflix

Disfrute de nuevos lanzamientos, clásicos y episodios de TV instantáneamente en su reproductor multimedia WD TV Play. No espere a que el cartero le entregue sus películas ni se conforme con transmitirlas a su pequeña pantalla del ordenador. Acceda a su suscripción ilimitada Netflix y disfrute al instante de episodios de televisión y películas en su gran pantalla.*

*Netflix está disponible en determinados países. Es necesario ser miembro sin límites. Más información en *www.netflix.com*.

Para acceder a Netflix, busque y seleccione Netflix y pulse **OK**.

Importante: Asegúrese de actualizar el firmware a la versión más reciente antes de seguir estas instrucciones. Consulte "Actualización del firmware del sistema" en la página 138 para ver más información.

Miembros de Netflix existentes

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre de usuario (en la mayoría de los casos, su dirección de correo electrónico registrada) y su contraseña para iniciar una sesión en su cuenta con el mando a distancia. Vaya a *www.netflix.com/signinhelp* si tiene problemas.

Nuevo en Netflix

Vaya a *www.netflix.com/wdtv* para registrarse y comenzar su mes gratuito de prueba.

Desplazamiento por Netflix

Una vez que haya accedido a su cuenta de Netflix, desplácese usando el mando a distancia para elegir entre diversas categorías de películas y programas de televisión.

Nota: para desactivar Netflix en el reproductor multimedia, restablezca los valores predeterminados de fábrica del dispositivo. Consulte "Restablecer dispositivos" en la página 129. Para desactivar el reproductor multimedia de su cuenta de Netflix, inicie una sesión en su cuenta de Netflix. Vaya a "Su cuenta y Ayuda". En "Administrar dispositivos y ordenadores listos para Netflix" localice el dispositivo WD TV y seleccione "Desactivar".

Pandora (sólo EE.UU.)

Pandora es un servicio de radio a través de Internet y recomendación de música automatizada. Con Pandora, puede introducir el título de una canción o el nombre de un artista y el servicio responde reproduciendo selecciones musicalmente similares. Puede proporcionar comentarios (aprobado/no aprobado) sobre canciones concretas; Pandora los tiene en cuenta para futuras selecciones.

Condiciones de uso de Pandora

Es necesario cumplir las siguientes condiciones para usar el servicio Pandora.

- Es necesario tener una cuenta de Pandora. Vaya a *www.pandora.com* para crear su cuenta. Una vez que se haya registrado, anote su código de activación. Necesitará este código para iniciar una sesión en Pandora desde su reproductor multimedia.
- En la actualidad, Pandora sólo está disponible para usuarios residentes en Estados Unidos. Es necesario tener una conexión de red en EE.UU.

Para establecer el idioma del sistema en español:

1. Desplácese a Configuración y pulse **OK**.
2. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Appearance** (Aspecto) y pulse **OK**.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Idioma** y pulse **OK**.
4. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Español** y pulse **OK**.

Inicio de una sesión de Pandora por primera vez

1. Busque y seleccione Pandora PANDORA y pulse **OK**.
2. Pulse **OK** para mostrar la pantalla Añadir cuenta.
3. Si ya tiene una cuenta de Pandora, elija **Tengo una cuenta de Pandora** y pulse **OK** para crear su cuenta de Pandora. Vaya al paso 6.

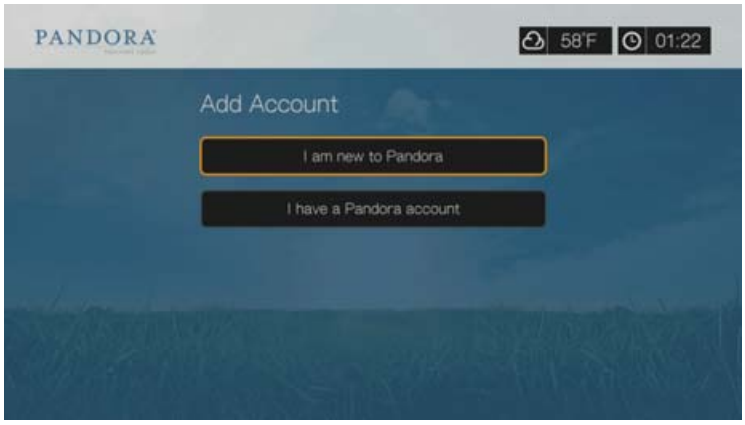

4. Si no tiene ninguna cuenta de Pandora, seleccione **Soy nuevo en Pandora** y pulse **OK**.
5. Escriba el código de activación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla (vaya a *www.pandora.com/wd* para crear una cuenta). Cuando haya terminado, elija **Continuar** y pulse **OK**.
6. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Pandora mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.
7. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de la cuenta de Pandora mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.
8. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar una opción de almacenamiento.

   Las opciones incluyen:

   - **No**: los detalles de la cuenta no se guardarán. Es necesario repetir el proceso de registro inicial cada vez que se accede al servicio de Pandora mediante el reproductor multimedia.
   - **Guardar sólo el nombre de usuario**: se guarda el nombre de usuario, pero se le solicitará que escriba la contraseña cada vez que utilice el reproductor multimedia para acceder al servicio de Pandora.
   - **Sí**: se guardan el nombre de usuario y la contraseña. Se inicia una sesión en su cuenta automáticamente cada vez que se accede al servicio de Pandora mediante el reproductor multimedia.
9. Pulse **OK** para completar el proceso de registro.

Una vez registrado correctamente en Pandora, aparece la pantalla Emisoras.

En esta pantalla puede crear emisoras, empezar a escuchar emisoras creadas previamente y la lista de reproducción Quickmix, y definir las preferencias de perfil de su cuenta.

Para obtener más información acerca de las funciones, opciones y limitaciones de Pandora, vaya a *http://www.pandora.com*.

Emisoras de Pandora

Una emisora de Pandora es una transmisión de música personalizada basada en uno o varios nombres de artistas o títulos de canciones que elija. Una vez que haya iniciado una sesión en Pandora desde su reproductor multimedia, puede acceder fácilmente a sus emisoras desde la barra de menús Música.

Recordatorios de emisoras de Pandora

- Puede tener hasta 100 emisoras en un momento dado, además de una lista QuickMix. Una vez que alcance este número máximo de emisoras, es necesario eliminar una emisora antes de añadir otra.
- Pandora no permite la reproducción inmediata o "a petición" de una determinada canción.
- Una emisora de Pandora no puede reproducir más de cuatro canciones de un artista en un período de tres horas.
- Después de ocho horas de reproducción, Pandora le pregunta si aún está escuchando. La transmisión se detiene hasta que responde.
- La selección de música transmitida a su emisora de Pandora contiene una mezcla de canciones o artistas compilada de acuerdo con:
  - La emisora inicial "semilla" usada al crear esa emisora. Vaya a la siguiente sección para ver instrucciones acerca de cómo crear una emisora de Pandora.
  - Los comentarios de seguimiento (a favor/en contra) que proporcione. Para obtener más información, vaya a la página 91.
  - El número de saltos asignado a una pista. Para obtener más información, vaya a la página 92.
- No puede retroceder ni reproducir inmediatamente las canciones reproducidas en su emisora de Pandora.

Para crear una emisora de Pandora:

1. Vaya a **Crear emisora** o pulse **Opciones** para seleccionar **Crear emisora**. Pulse **OK**.
2. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir el nombre de un artista o el título de una canción mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar una lista del resultado de la búsqueda y pulse **OK**.

   La lista que ha seleccionado servirá como "semilla" de la emisora para que Pandora compile y transmita música similar a su emisora.

Para escuchar una emisora de Pandora:

1. En la pantalla **Emisoras**, use los botones de desplazamiento para seleccionar el nombre de la emisora que desea escuchar.
2. Pulse ⏯ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de Pandora seleccionada. Pulse **SIGUIENTE** ⏭ para ir a la siguiente canción.

Para sintonizar otra emisora:

1. Mientras escucha una emisora, pulse **DETENER** ■. Vuelve a la pantalla Emisoras.
2. Use los botones de desplazamiento para seleccionar la emisora a la que desea cambiar.
3. Pulse ⏯ u **OK** para empezar a escuchar la emisora seleccionada.

Para cambiar el nombre de una emisora de Pandora:

1. Sintonice la emisora cuyo nombre desea cambiar.
2. Vaya a **Cambiar nombre de emisora** o pulse **Opciones** y ▲/▼ para seleccionar **Cambiar nombre de emisora**. Pulse **OK**.

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir el nombre de la nueva emisora mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

Para eliminar una emisora de Pandora:

1. Sintonice la emisora que desea cambiar.
2. Vaya a **Eliminar emisora** o pulse **Opciones** y ▲/▼ para seleccionar **Eliminar emisora**. Pulse **OK**.
3. Pulse ◀/▶ para seleccionar **OK** en el mensaje de confirmación y, a continuación, pulse **OK**.

QuickMix

QuickMix es una función que permite escuchar más de una emisora a la vez. QuickMix sólo reproducirá una canción según las características musicales específicas en cada momento (a diferencia de las emisoras de Pandora normales, que reproducen cuatro canciones relacionadas de una vez), por lo que el tipo cambia más a menudo.

Envío de comentarios sobre canciones

Puede influir en la selección de música que se transmite a su emisora de Pandora proporcionando comentarios sobre la canción que se está reproduciendo. Puede dar un voto a favor o en contra.

Voto a favor

Si le gusta la canción que se está reproduciendo, déle un voto a favor. Este comentario positivo significa lo siguiente:

- El siguiente grupo de canciones de esta emisora se generará usando la canción a favor de la cual ha votado como punto de partida musical.
- Es probable que los conjuntos de canciones futuros sean musicalmente similares. Varios votos a favor en esta emisora para otras canciones similares tendrán un efecto acumulativo.
- Esta canción se reproducirá más a menudo que otras canciones de la lista potencial de esta emisora, y se reproducirá con la misma frecuencia que otras canciones que hayan recibido un voto a favor en esta emisora.

Voto en contra

Si no desea oír una canción en una determinada emisora, déle un voto en contra. Este comentario negativo significa lo siguiente:

- La canción dejará de reproducirse, si queda cualquiera de los restantes "seis saltos por hora" disponibles en esa emisora (este límite es por emisora, con una base rotativa por hora).
- La canción se eliminará permanentemente de la lista de reproducción de esa emisora.
- Se empezará a reproducir un nuevo conjunto de canciones con un énfasis musical diferente.
- Si ha dado dos votos en contra a un determinado artista en una emisora concreta, las canciones de este artista ya no se incluirán en la lista de reproducción de esa emisora.

Para enviar comentarios sobre canciones:

- Mientras una canción se está reproduciendo, pulse ◀ / ▶ para seleccionar 👍 o 👎 y, a continuación, pulse **OK**.

  Aparece un mensaje para confirmar su voto.

Suspensión de una canción

Si desea dejar de escuchar una canción, pero no eliminarla permanentemente de la lista de producción de una emisora, puede suspenderla. Esto evita que la canción se reproduzca en cualquiera de sus emisoras durante 30 días.

Para suspender una canción:

- Mientras una canción se está reproduciendo, pulse ◀ / ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse **OK**.
  Aparece un mensaje para confirmar la suspensión.

Marcar una canción o un artista como favoritos

Puede marcar como favorito una canción o un artista para referencias futuras. Más adelante podrá hacer referencia a este favorito si desea comprar la pista cuando inicie una sesión en Pandora desde su ordenador o dispositivo móvil o si desea compartir sus preferencias musicales con otros usuarios de Pandora.

Para marcar una canción o un artista como favoritos:

1. Mientras una canción se está reproduciendo, pulse ◀ / ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar si marca como favorito el título de la canción o el artista y pulse **OK**.
   El nuevo favorito se añade a su página de perfil de oyente. Inicie una sesión en Pandora desde su ordenador o dispositivo móvil para ver esta página de perfil.

Razones por las que una canción está en la lista de reproducción de mi emisora

Puede ver la razón por la que Pandora ha incluido una determinada canción en la lista de reproducción de su emisora. Mientras una canción se está reproduciendo, seleccione **Why this song?** (¿Por qué esta canción?) y pulse **OK**. Se muestra el análisis de la canción.

Supresión de una cuenta de Pandora

1. Seleccione Pandora en el menú Servicios y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la cuenta de Pandora que desea eliminar, pulse ▶ para seleccionar y pulse **OK**.

Picasa

Vea, comparta y disfrute de sus fotografías en su televisor.

Para obtener más información acerca de los servicios, las opciones y las limitaciones de Picasa, vaya a *http://www.picasa.google.com*.

Para acceder a Picasa:

1. Busque y seleccione Picasa y pulse **OK** para mostrar la pantalla de inicio de Picasa.

   Las opciones incluyen:

   - Cuenta
   - Buscar
   - Mis fotografías
   - Personas a las que sigo
   - Fotos destacadas
   - Reciente

Inicio de una sesión en su cuenta de Picasa

Nota: Si no tiene ninguna cuenta de Picasa y desea crear una, vaya a *http://www.picasa.google.com*.

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Cuenta** en la página principal de Picasa y, a continuación, pulse **OK**.

2. Seleccione **Añadir cuenta** y pulse **OK**.

3. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Picasa mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
4. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de la cuenta de Picasa mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
5. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una opción de almacenamiento. Pulse **OK** cuando haya terminado.

   Las opciones incluyen:

   - **No**: los detalles de la cuenta no se guardan. Es necesario repetir el proceso de registro inicial cada vez que se accede a Picasa mediante el reproductor multimedia.
   - **Guardar sólo el nombre de usuario**: se guarda el nombre de usuario, pero se le solicitará que escriba la contraseña cada vez que utilice el reproductor multimedia para acceder a Picasa.
   - **Sí**: se guardan el nombre de usuario y la contraseña. Más adelante, podrá iniciar una sesión en su cuenta desde la pantalla de cuenta de Picasa.
6. Aparece la página **Mis fotografías**. Vaya a la siguiente sección para obtener más información acerca de esta página.

Cuenta

De forma predeterminada, aparece primero la página **Mis fotografías** al iniciar una sesión de la cuenta. Esta página contiene las fotos y vídeos que ha subido a Picasa.

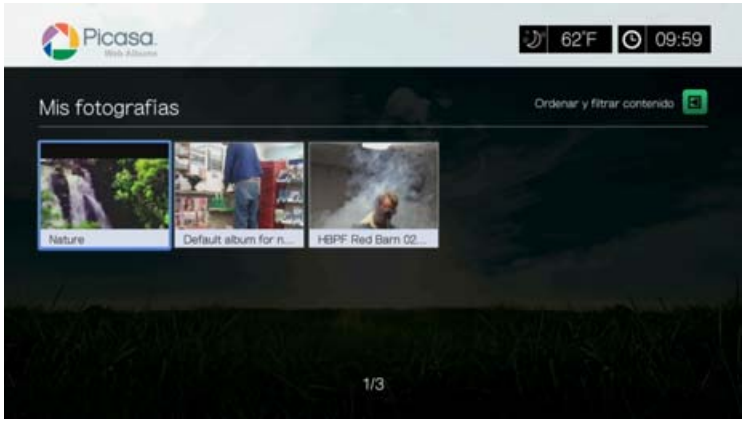

Nota: Si no ha cargado ninguna foto ni vídeo, en la pantalla aparece un mensaje indicando que no hay medios en la carpeta actual.

Puede ordenar y filtrar el contenido de esta página mostrando todo el contenido (**Todos**) o su **Galería no mostrada** o **Galería pública**. Vaya a [E] y pulse **OK**; a continuación y pulse ▲/▼ y **OK** dos veces para cambiar esa selección.

Buscar contenido

Puede buscar fotos y vídeos que le interesen en Picasa. Los resultados de la búsqueda se basan en lo siguiente.

- Nombres de archivo
- Títulos
- Etiquetas
- Nombre de carpetas o álbumes
- Marcador de la cámara
- Fecha (p. ej. 'Noviembre' o '2011')

El reproductor multimedia guarda las búsquedas para que pueda recuperarlas rápidamente.

Nota: El contenido con visibilidad que los usuarios han establecido como privado no aparece en los resultados de la búsqueda.

Para buscar por contenido:

1. Pulse ◀/▶ para seleccionar **Buscar** en la página principal de Picasa y, a continuación, pulse **OK**.

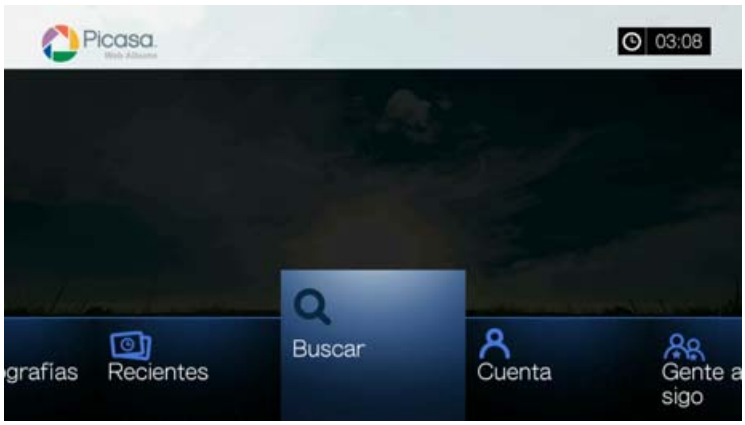

2. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra clave relacionada con el tema del contenido mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

   Empieza la búsqueda del contenido (puede tardar algunos segundos). El contenido que coincide con la palabra que ha buscado aparece en la pantalla de resultados de la búsqueda.

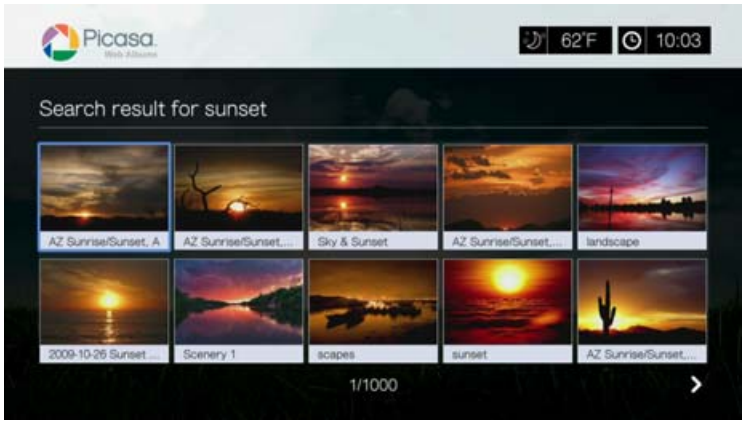

3. Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar una foto o un vídeo.
4. Pulse ❚❚▶ u **OK** para ver la foto seleccionada o empezar a ver el vídeo seleccionado.

Para usar el historial de búsqueda:

1. Pulse el botón **BUSCAR** 🔍 en el mando a distancia. Esto cambia a la lista del historial de búsqueda.

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una búsqueda de la pantalla.
3. Pulse **OK** para realizar la búsqueda guardada.

Mis fotografías

Mis fotografías contiene todas las imágenes y vídeos de sus álbumes web de Picasa. Para ver las imágenes o los vídeos, utilice los botones de desplazamiento para seleccionar un álbum web y pulse **OK**. Seleccione un archivo concreto y pulse **OK** para verlo, o bien pulse ❚❚▶ para ver una presentación de todas las fotos de un álbum.

Opciones del menú Fotografía

Con una miniatura de foto en un álbum web seleccionada, pulse **Opciones**. Aparecen las opciones del menú Mis fotografías. Pulse **Atrás** cuando haya terminado para volver al menú de álbumes web.

Información

Use esta opción para mostrar la siguiente información acerca de la imagen actual:

- Fecha
- Marca y modelo de la cámara
- Configuración de ISO, exposición y apertura
- Longitud focal
- Info. del flash

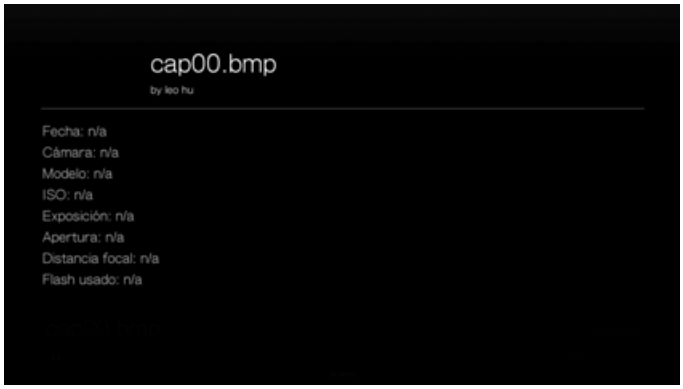

Subir a Facebook

La función de Picasa para cargar en Facebook es la misma que la función para cargar vídeos en Facebook. Consulte "Cargar en Facebook (vídeo y foto)" en la página 40.

Comentarios

Use esta opción para realizar o ver comentarios sobre la foto seleccionada. Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar **Ocultar comentarios** o **Escribir un comentario...** mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.

Opciones de visualización de fotos

- Para mostrar las opciones de fotos mientras ve una foto, pulse **Opciones**.
- Para volver a la foto que está viendo, pulse **Atrás** u **Opciones** de nuevo.

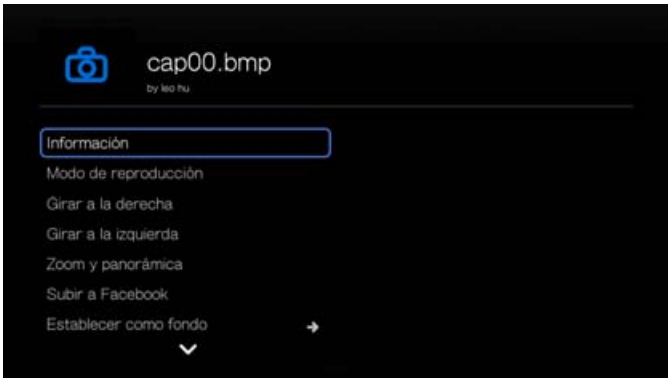

Información

Consulte "Información" en la página 97.

Modo de reproducción

Consulte "Modo de reproducción" en la página 57.

Girar a la izquierda y a la derecha

Consulte "Girar a la izquierda y a la derecha" en la página 57.

Selección de las opciones de zoom y panorámica de fotos

Consulte "Selección de las opciones de zoom y panorámica de vídeo" en la página 49.

Subir a Facebook

Consulte "Cargar en Facebook (vídeo y foto)" en la página 40.

Establecer como fondo

Consulte "Establecer como fondo" en la página 58.

Comentarios

Consulte "Comentarios" en la página 97.

Descarga de fotos

Use este menú para descargar una foto en la unidad interna del reproductor multimedia o en otro dispositivo conectado a la red.

Visualización de miniaturas de fotos

Consulte "Visualización de miniaturas de fotos" en la página 59.

Presentación de fotos

Consulte "Presentación de fotos" en la página 60.

Reproductor de vídeos

El diseño del reproductor de Picasa es similar a la pantalla de reproducción de vídeo normal. Muestra la barra de estado de reproducción y los tiempos transcurrido y de reproducción total. Pulse ▮▮ ▶ para poner el vídeo en pausa y reanudar la reproducción.

Personas a las que sigo

Personas a las que sigo contiene miniaturas en las que se muestran iconos de las personas a las que sigue en Picasa. Seleccione un icono para ver los álbumes de la galería pública de cada persona. Use los botones de desplazamiento para seleccionar fotos individuales o pulse ▮▮ ▶ dentro de un álbum para empezar una presentación de fotos.

Fotos destacadas

Esta pantalla contiene las fotos de usuarios de Picasa seleccionadas. Use los botones de desplazamiento para seleccionar fotos individuales o pulse ▮▮ ▶ para empezar una presentación de fotos. Mientras se muestra una foto, pulse **Opciones** y seleccione **Más fotos de este propietario** para ver todas las fotos de los álbumes de la galería pública del propietario.

Actividad reciente

Esta pantalla contiene fotos del usuario de Picasa recientes y funciona igual que Fotos destacadas.

Supresión de una cuenta de Picasa

1. En la pantalla principal de Picasa, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Cuenta** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Eliminar cuenta** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la cuenta que desea eliminar y pulse **OK**.
4. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **OK** en el mensaje de confirmación y, a continuación, pulse **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio es el directorio definitivo de emisoras de radio en línea, con más de 45.000 emisoras de radio de música, debates, deportes y comunidad de todo el mundo.

Para acceder a SHOUTcast:

1. Busque y seleccione SHOUTcast Radio y pulse **OK**.

   Las opciones incluyen:

   - Buscar
   - Géneros de radio
   - Favoritos
   - Top Radios
   - Acerca de
   - Salir

Escuchar una emisora de SHOUTcast Radio

Para buscar una emisora:

1. En la pantalla principal de SHOUTcast Radio, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Géneros de radio** y pulse **OK**.

2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar entre una serie de géneros y pulse **OK**.

3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar entre una serie de subgéneros (si es necesario) y pulse **OK**.

4. Pulse ▲/▼ para seleccionar una emisora de radio.

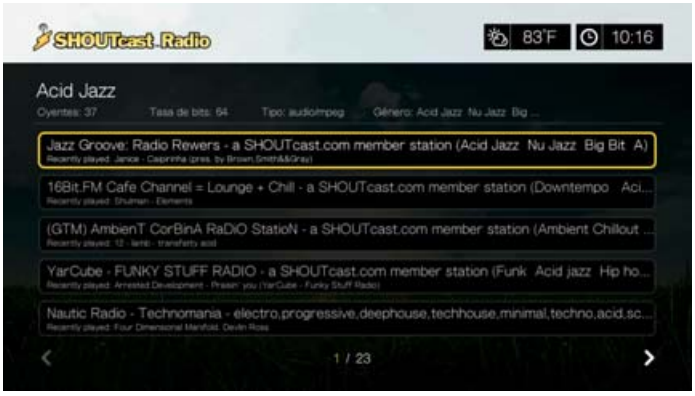

5. Pulse **Option** y ▲/▼ para seleccionar **Agregar a favoritos** si desea añadir la emisora a Favoritos. Pulse **OK**.
6. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada. Puede ver información acerca de la emisora y la canción actual, como el título, el artista, el género, el número de oyentes, etc. en la parte superior de la pantalla.

Búsqueda de una emisora de SHOUTcast Radio

Para buscar una emisora de SHOUTcast Radio:

1. En la pantalla principal de SHOUTcast Radio, pulse ◀/▶ para seleccionar **Buscar** y pulse **OK**.
2. Filtre los resultados seleccionando **Todos**, **Artista** o **Género** y pulse **OK**.

3. En el teclado en pantalla, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra clave de búsqueda y pulse **OK**.

Nota: También puede pulsar en el mando a distancia para cambiar a la lista de resultados después de introducir varios caracteres en el campo de búsqueda.

4. Pulse ▲/▼ para seleccionar una emisora del resultado de la búsqueda.
5. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Adición de una emisora a la lista de favoritos

Si le gusta una determinada emisora, puede añadirla a sus Favoritos para acceder a ellos más fácilmente en el futuro.

Para añadir una emisora, programa o podcast a sus favoritos:

1. Vaya a la lista de emisoras en la que se muestra la emisora que desea añadir.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la emisora que desea añadir o escuchar.
3. Pulse **Opciones** y ▲/▼ para seleccionar **Agregar a favoritos** si desea añadir la emisora a Agregar a favoritos y pulse **OK**.

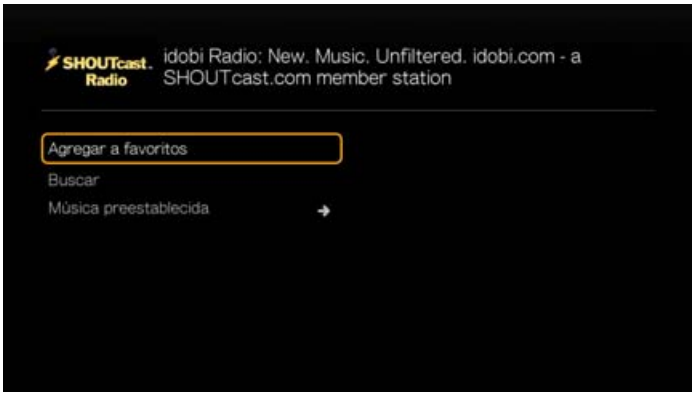

4. Pulse **OK** de nuevo para confirmar.

Escuchar una emisora de su lista de favoritos

Para escuchar su emisora favorita:

1. En la pantalla principal de SHOUTcast Radio, pulse ◀/▶ para seleccionar **Favoritos** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar una emisora de la lista.
3. Pulse ❚❚▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Asignación de un botón de presintonía a una emisora

Puede asignar un botón con número del mando a distancia a una emisora de SHOUTcast Radio para un rápido acceso.

Para asignar un botón de presintonía a una emisora:

1. Vaya a la lista de emisoras en la que se muestra la emisora que desea añadir.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la emisora que desea añadir o escuchar.
3. Pulse **Opciones** y, después, ▲/▼ para seleccionar **Música preestablecida**. Pulse ▶.

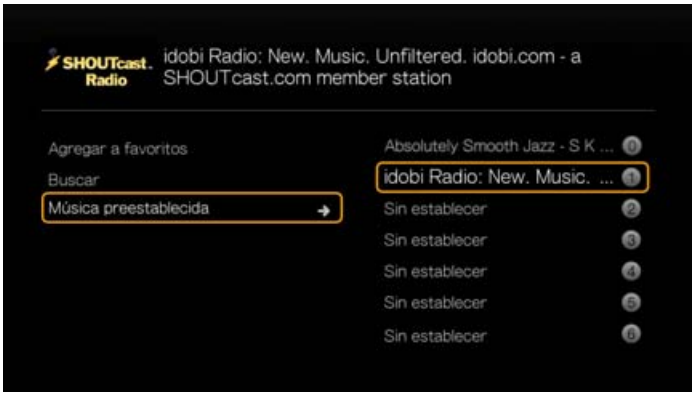

4. Pulse ▲/▼ para seleccionar un botón con número del mando a distancia y pulse **OK**.

Eliminación de una emisora de la lista de presintonías

Puede eliminar emisoras que ya no desea tener en su lista de presintonías.

Para eliminar una emisora de la lista de presintonías:

1. En la pantalla principal de SHOUTcast Radio, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Favoritos** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la emisora que desea eliminar.
3. Pulse **Opciones**, pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Quitar de favoritos** y pulse **OK**.

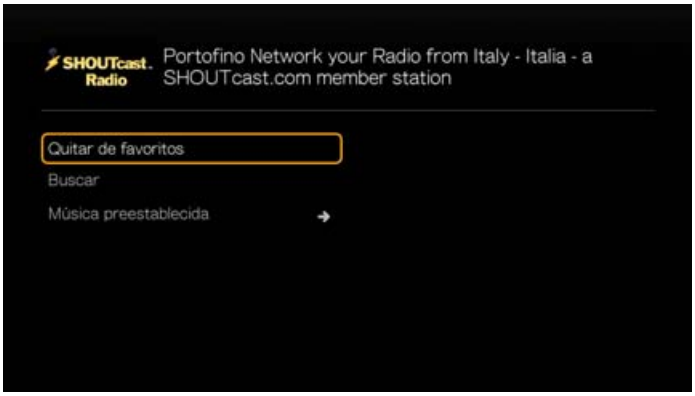

4. Aparecerá una solicitud de confirmación. Seleccione **OK** y pulse **OK**.

Top Radios

Para elegir entre las emisoras más populares de SHOUTcast Radio, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Top Radios** en la pantalla principal de SHOUTcast Radio y pulse **OK**.

Acerca de

Para obtener más información acerca del servicio de SHOUTcast Radio y los términos del servicio, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Acerca de** en la pantalla principal de SHOUTcast Radio y pulse **OK**.

Salir

Para salir de SHOUTcast Radio, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Salir** en la pantalla principal de SHOUTcast Radio y pulse **OK**.

Spotify

Disfrute de acceso bajo demanda a más de 15 millones de pistas y álbumes. Cualquier artista, álbum o género, disponible al instante en su reproductor multimedia. *Para usar el servicio, cree una cuenta de Spotify en *www.spotify.com/wdtv*.

*Es necesaria una cuenta de Spotify Premium. Busque los países disponibles en www.spotify.com.

Para acceder a Spotify:

1. Busque y seleccione Spotify y pulse **OK**.
2. Aparece la pantalla de términos y condiciones. Seleccione **OK** y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** para iniciar una sesión en Spotify.

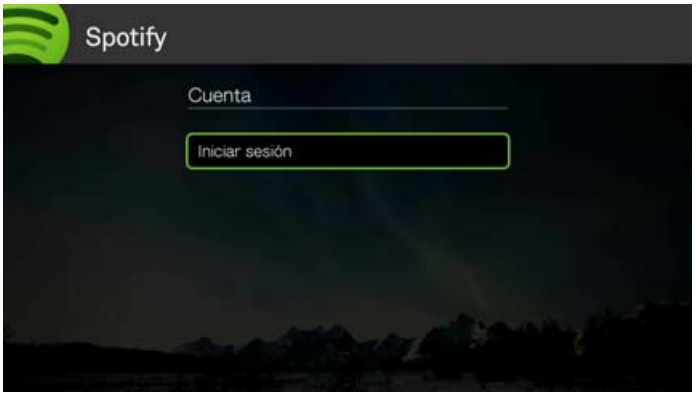

4. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Spotify mediante el teclado de la pantalla y pulse **OK**.
5. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de la cuenta de Spotify mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.
6. Pulse **OK** para completar el proceso de registro.
7. Se muestra la pantalla principal de Spotify. Las opciones incluyen:
   - Novedades
   - Lista de favoritos
   - Lista de reproducción
   - Destacadas
   - Bandeja de entrada
   - Personas
   - Buscar
   - Cuenta

Búsqueda de un artista, álbum o pista en Spotify

Para buscar un artista, álbum o pista en Spotify:

1. En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Buscar** y pulse **OK**.
2. En el teclado en pantalla, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra clave de búsqueda y pulse **OK**.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una pista del resultado de la búsqueda.
4. Pulse ❚❚ ▶ u **OK** para empezar a escuchar la pista seleccionada.

Filtrado de los resultados de la búsqueda

1. Desplácese al icono para ordenar y filtrar contenido y pulse **OK**.
2. Pulse ▶ y ▲ / ▼ para filtrar por todos, pistas, álbumes y artistas. Pulse **OK** para mostrar los resultados por los criterios seleccionados.

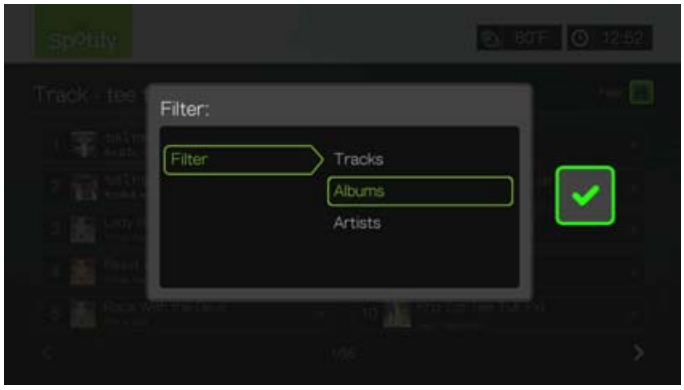

3. Con la marca verde seleccionada, vuelva a pulsar **OK**.

Búsqueda de los álbumes de un artista

Puede ver los álbumes disponibles de un artista cuya pista ha seleccionado.

Para ver los álbumes de un artista:

1. Con una pista de un artista seleccionada, pulse **Opciones**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Browse Artist Album** (Buscar álbum de artista) y pulse **OK**.

3. Aparece una lista de los álbumes de ese artista disponibles en Spotify.

Adición de una pista a una lista de reproducción

Si le gusta una determinada pista, puede añadirla a una lista de reproducción para acceder a ellos más fácilmente en el futuro.

Para añadir una pista a una lista de reproducción:

1. Vaya a la lista de pistas en la que se muestra la pista que desea añadir.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la pista que desea añadir o escuchar.
3. Pulse **Option**, pulse ▲/▼ para seleccionar **Añadir pista a lista de reproducción** y pulse **OK**.

4. Si desea crear una lista de reproducción para la pista, seleccione **Crear nueva lista de reproducción** y pulse **OK**.
5. En el teclado en pantalla, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir el nombre de la nueva lista de reproducción y pulse **OK**.
6. Pulse ▲/▼ para seleccionar un nombre para la lista de reproducción.

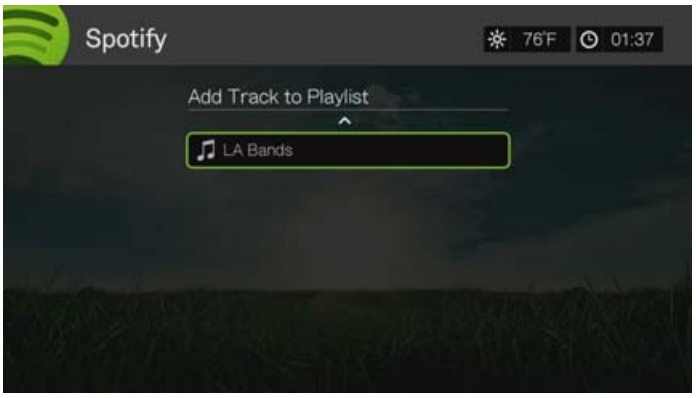

7. Pulse **OK**. Puede eliminar la lista de reproducción pulsando **Opciones** con la lista de reproducción seleccionada y eligiendo **Eliminar**.

Colaboración en una lista de reproducción

Puede establecer una lista de reproducción que haya creado en **Colaborar** para que sus amigos puedan añadirle pistas.

Para configurar una lista de reproducción para la colaboración:

1. En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀/▶ para seleccionar **Playlists** (Listas de reproducción) y pulse **OK**.
2. Con una lista de reproducción seleccionada, pulse **Opciones**.

3. Seleccione **Colaborar** y pulse **OK**.

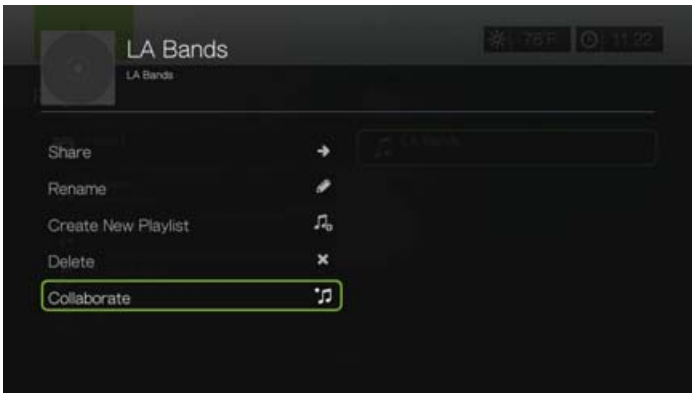

4. Ahora la lista de reproducción está configurada para la colaboración, y aparece con un punto al lado. Puede invertir esta configuración pulsando **Option** con la lista de reproducción seleccionada y eligiendo **Uncollaborate** (Eliminar colaboración).

Recurso compartido

Puede compartir una pista o una lista de reproducción con los amigos que ha añadido a su cuenta de Spotify o a Facebook.

1. Con la pista o lista de reproducción que desea compartir seleccionada, pulse **Opciones**, pulse ▲/▼ para seleccionar **Compartir** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Compartir con amigo** o **Compartir con Facebook** y pulse **OK**.

3. Seleccione un amigo de su lista y pulse **OK** o inicie una sesión en Facebook (si es necesario).

Destacadas

Puede destacar una pista para acceder rápidamente a ella en el futuro mediante el menú Starred (Destacadas) de la pantalla principal de Spotify.

1. Con la pista que desea destacar seleccionada, pulse **Opciones**, pulse ▲/▼ para seleccionar **Star** (Destacar) y pulse **OK**.

2. En la pantalla inicial de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Destacadas** y pulse **OK**. Aparecen sus pistas destacadas.

Personas

En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Personas** y pulse **OK** para ver una lista de los amigos que ha añadido a su cuenta de Spotify. Seleccione un amigo y pulse **OK** para ver y reproducir sus listas de reproducción publicadas.

Bandeja de entrada

En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Inbox** (Bandeja de entrada) y pulse **OK** para ver una lista de las canciones que sus amigos han enviado a su cuenta de Spotify. El nombre del amigo aparece al lado de la canción. Si aparece un icono de mensajes al lado del nombre de un amigo, seleccione la canción y pulse **Opciones**. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Ver mensaje de su amigo** y pulse **OK**.

Novedades y listas de éxitos

1. En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **What's New** (Novedades), **Toplists** (Listas de éxitos), y pulse **OK**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un nuevo álbum o el álbum más escuchado de un artista.
3. Pulse ⏯ u **OK** para empezar a escuchar el álbum seleccionado.

Supresión de una cuenta de Spotify

Para eliminar una cuenta de Spotify:

1. En la pantalla principal de Spotify, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Cuenta** y pulse **OK**.
2. Seleccione la cuenta de Spotify que desee eliminar y pulse ▶ para seleccionar la **x** y pulse **OK**.

TuneIn

La guía de radio de Internet más grande del mundo con acceso a más de 30.000 estaciones de radio gratuitas localizables por ubicación, género o formato.

Para acceder a TuneIn:

1. Busque y seleccione TuneIn y pulse **OK**.

   Las opciones incluyen:

   - Emisora
   - Buscar
   - Presintonías
   - Iniciar sesión
   - Salir

Registro en TuneIn (Opcional)

Puede comenzar a escuchar las emisoras TuneIn como usuario no registrado, pero necesitará registrar una cuenta en TuneIn en *http://tunein.com* para personalizar su experiencia añadiendo emisoras a sus presintonías y acceder a ellas de manera rápida.

Para registrarse en TuneIn:

1. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Registrarse** y pulse **OK**.

2. Seleccione **Activate Device** (Activar dispositivo) y pulse **OK**.

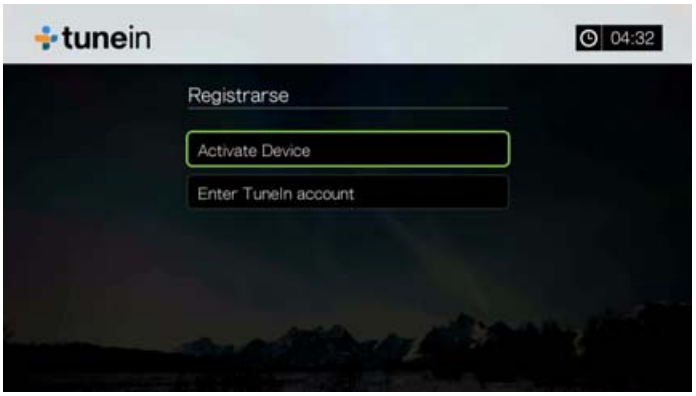

3. Escriba el código de activación y siga las instrucciones de la pantalla (vaya a *http://tunein.com/devices* para asociar el reproductor multimedia a su cuenta). Cuando haya terminado, elija **Continuar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Enter RadioTime.com account** (Iniciar cuenta RadioTime.com) y pulse **OK**.

5. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de TuneIn mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.
6. Utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir la contraseña de la cuenta de TuneIn mediante el teclado en pantalla y pulse **OK**.
7. Pulse **OK** para completar el proceso de registro.

Escuchar una emisora, programa o podcast de TuneIn

- Los nuevos usuarios de TuneIn pueden buscar una emisora, programa o podcast de radio.
- Los usuarios de TuneIn registrados pueden acceder a presintonías y escuchar sus emisoras favoritas.

Para buscar una emisora, programa o podcast:

1. En la pantalla principal de TuneIn, pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Emisora** y pulse **OK**.

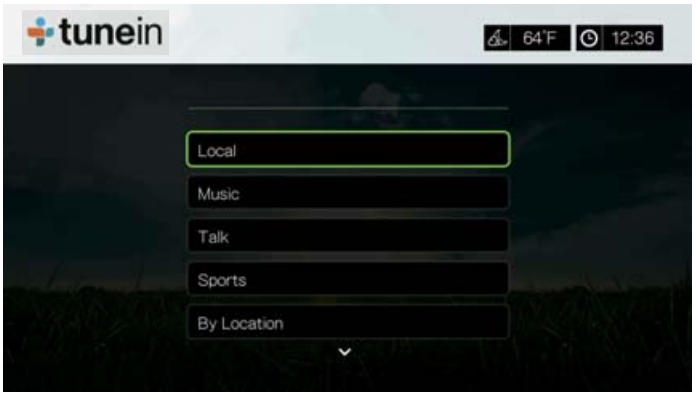

   Las opciones incluyen:

   - **Radio local**: escuche sus emisoras locales mostradas en orden numérico.
   - **Música**: clasifica sus emisoras de música locales por género.
   - **Tertulias**: categoriza sus emisoras de tertulia locales por tipo.
   - **Deportes**: categoriza programas y transmisiones de eventos deportivos locales y nacionales por tipo.
   - **Por ubicación**: encuentre emisoras de radio de todo el mundo de la lista de regiones y países.
   - **Por idioma**: encuentre emisoras de radio de todo el mundo de la lista de idiomas.
   - **Podcasts**: encuentre podcasts de programas de radio categorizados por tipo y género de música.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la emisora, programa o podcast que desea escuchar.
3. Pulse **Opciones** y ▲ / ▼ para seleccionar **Añadir a la preselección** si desea añadir la emisora como presintonía (se necesita tener una cuenta TuneIn). Pulse **OK**.
4. Pulse ⏯ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Búsqueda de una emisora de TuneIn

Para buscar una emisora, programa o podcast de TuneIn:

1. En la pantalla principal de TuneIn, pulse ◀/▶ para seleccionar **Buscar** y pulse **OK**.
2. En el teclado en pantalla, utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir una palabra clave de búsqueda y pulse **OK**.

Nota: También puede pulsar en el mando a distancia para cambiar a la lista de resultados después de introducir varios caracteres en el campo de búsqueda.

3. Pulse ▲/▼ para seleccionar una emisora del resultado de la búsqueda.
4. Pulse ▮▮▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Adición de una emisora a la lista de presintonías

Si le gusta una determinada emisora, puede añadirla a su lista de presintonías para acceder a ella más fácilmente en el futuro.

Para añadir una emisora, programa o podcast a sus presintonías:

1. Vaya a la lista de emisoras en la que se muestra la emisora que desea añadir.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la emisora que desea añadir o escuchar.
3. Pulse **Opciones** y ▲/▼ para seleccionar **Añadir a la preselección** si desea añadir la emisora como presintonía (se necesita tener una cuenta TuneIn), y pulse **OK**.

4. Pulse **OK** de nuevo para confirmar.

Escuchar una emisora de su lista de presintonías

Para escuchar una emisora, programa o podcast de presintonías:

1. En la pantalla principal de TuneIn, pulse ◀/▶ para seleccionar **Presintonías** y pulse **OK**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar una emisora de la lista.
3. Pulse ▮▮▶ u **OK** para empezar a escuchar la emisora de radio seleccionada.

Eliminación de una emisora de la lista de presintonías

Puede eliminar emisoras que ya no desea tener en su lista de presintonías.

Para eliminar una emisora de la lista de presintonías:

1. En la pantalla principal de TuneIn, pulse ◀/▶ para seleccionar **Presintonías** y pulse **OK**.

2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la emisora que desea eliminar.
3. Pulse **Option**, pulse ▲/▼ para seleccionar **Eliminar preestablecido** y pulse **OK**.

4. Aparecerá una solicitud de confirmación. Seleccione **OK** y pulse **OK**.

Obtención de información de la emisora

Puede ver la información sobre la emisora y canción que está escuchando.

1. Mientras está escuchando la emisora, pulse **Option** y ▲/▼ para seleccionar **Ver información**. Pulse **OK**.
2. Aparece una pantalla con información sobre el género, idioma, canción que está escuchando, próxima canción y duración. Pulse **OK** para volver a la pantalla anterior.

Información de problemas

Puede informar de problemas mientras escucha una emisora o ponerse en contacto con la emisora/programa.

1. Mientras está escuchando la emisora, pulse **Option** y ▲/▼ para seleccionar **Informe de problemas**. Pulse **OK**.
2. Aparece una pantalla con las diferentes opciones para informar de problemas como audio, información incorrecta, errores, etc. Después de haber hecho la selección, pulse **OK** para volver a la pantalla anterior.

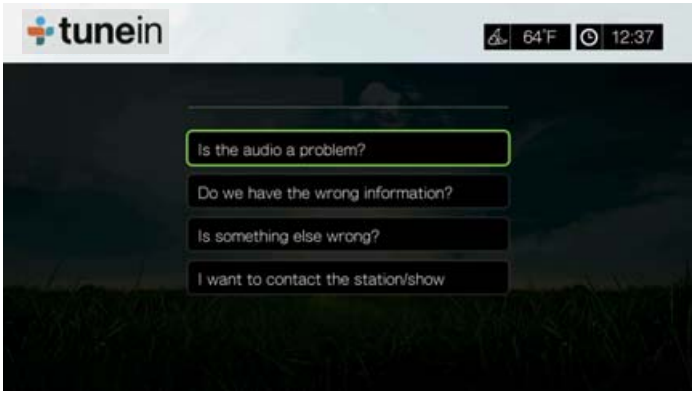

Salir

Para salir de TuneIn y permanecer con la sesión iniciada, pulse ◀/▶ para seleccionar **Salir** en la pantalla principal de TuneIn, y pulse **OK**.

Tweet by WD TV

Actualice su estado y siga lo que ocurre en todo el mundo con las personas y organizaciones que le interesan.

Nota: Debe tener una cuenta de Twitter o crearla en *www.twitter.com* para usar la aplicación Tweet by WD TV.

Para acceder a Tweet by WD TV:

1. Busque y seleccione Tweet by WD TV tweet by WD TV y pulse **OK**.
2. Pulse **OK** y utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su nombre de usuario de Twitter mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** y utilice los botones de desplazamiento ▲▼◀▶ para escribir su contraseña de Twitter mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
4. Pulse ▶ y, a continuación, **OK** con la marca verde seleccionada.
5. Aparece la pantalla de inicio de Tweet by WD TV. Pulse ◀, a continuación, ▼ / ▲ para elegir una opción del menú y pulse **OK**.

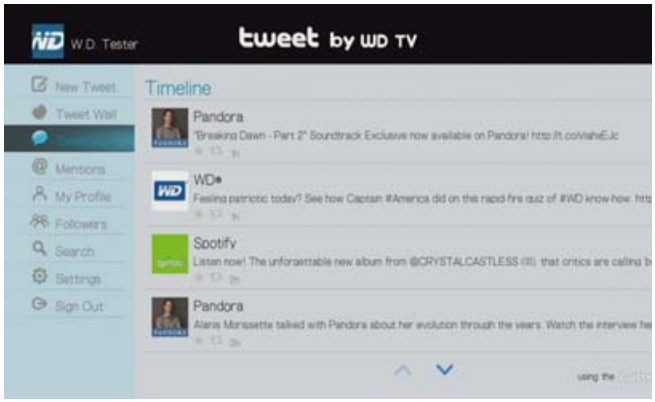

Las opciones del menú incluyen:

- New Tweet (Nuevo tweet) (use el teclado en pantalla para crear un tweet)
- Tweet Wall (Muro de tweets) (muestra las publicaciones en el muro)
- Timeline (Cronología) (muestra sus tweets y los de las personas a las que sigue)
- Mentions (Menciones) (muestra las menciones de su nombre de usuario)
- My Profile (Mi perfil) (muestra su biografía, sitio web, número de usuarios a los que sigue y número de seguidores)
- Followers (Seguidores) (muestra sus seguidores y los usuarios a los que sigue)
- Search (Buscar) (realiza una búsqueda usando el teclado en pantalla seleccionando **Name** (Nombre) o **Topic** (Tema))
- Settings (Configuración) (use esta opción para girar el muro de tweets 90 grados)
- Sign Out (Cerrar sesión)

Opciones de tweet

Seleccione un tweet en Timeline y pulse **Option** para acceder a las siguientes opciones de tweet:

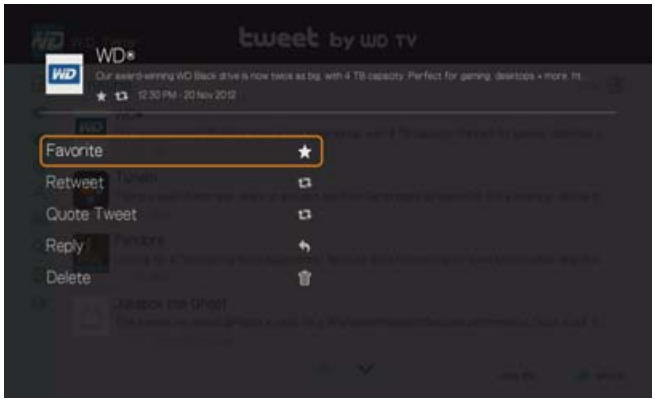

- **Favorite** (Favorito): use esta opción para marcar un tweet como favorito o eliminar la marca. Aparece un asterisco bajo el tweet cuando está marcado como favorito.
- **Retweet** (Retwittear): use esta opción para retwittear un tweet. Aparece el símbolo de retwittear/cita bajo el tweet cuando se ha retwitteado.
- **Quote Tweet** (Citar tweet): use esta opción para citar un tweet y añadir su propio texto antes de enviarlo. En la pantalla para citar tweets, pulse **OK** para que aparezca el teclado en pantalla y editar/añadir texto al tweet. Seleccione Enviar y pulse **OK** dos veces. Aparece el símbolo de retwittear/cita bajo el tweet cuando se ha citado.
- **Reply** (Responder): use esta opción para responder a un tweet. En la pantalla para responder a tweets, pulse **OK** para que aparezca el teclado en pantalla e introducir el texto de respuesta. Seleccione Enviar y pulse **OK** dos veces. Aparece un símbolo de respuesta bajo el tweet.
- **Delete** (Eliminar): use esta opción para eliminar un tweet. Seleccione OK en la pantalla de eliminación y pulse **OK**. No puede eliminar el estado de otro usuario.

Uso de la opción de filtro

Use la opción de filtro para controlar lo que aparece en las pantallas Timeline y Followers.

Cronología

1. En la pantalla Timeline, pulse ▲ repetidamente para seleccionar el icono de filtro y pulse **OK**.
2. Pulse ▶ y ▲ / ▼ para seleccionar All Tweets (Todos los tweets) o My Tweets (Mis tweets). Pulse **OK**.
3. Pulse ▶ y **OK** para seleccionar la marca verde y vuelva a pulsar **OK**.

Seguidores

1. En la pantalla Followers, pulse ▲ repetidamente para seleccionar el icono de filtro y pulse **OK**.
2. Pulse ▶ y ▲ / ▼ para seleccionar Following (Siguiendo) o Followers (Seguidores). Pulse **OK**.
3. Pulse ▶ y **OK** para seleccionar la marca verde y vuelva a pulsar **OK**.

17

Noticias (RSS)

La nueva aplicación de noticias utiliza RSS (Sindicalización Realmente Simple) para proporcionar una lista de las noticias actuales en formato breve para que pueda ver los titulares y elegir las noticias que le interesan más sin visitar los sitios web.

Lectura de noticias

1. Vaya a Todas mis apps y seleccione el icono de noticias.

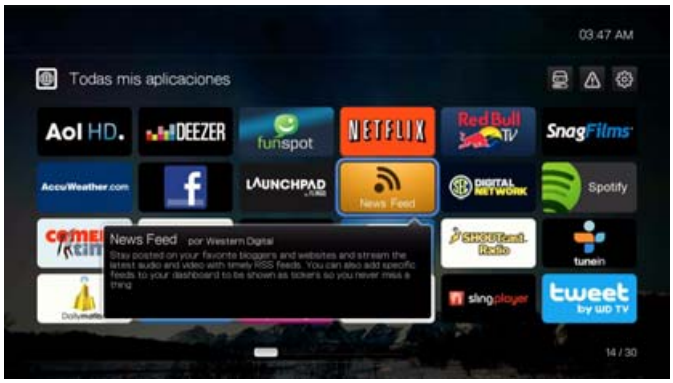

2. Pulse **OK**. En la pantalla se muestran todas las noticias por categoría. Realice la selección y pulse **OK**.

3. En la pantalla se muestran todas las noticias de la categoría. Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar un titular de una noticia que desee leer y pulse **OK**.

Búsqueda de noticias

En las páginas News Feed (Noticias) o Category (Categoría), vaya al icono Search News Feed (Buscar noticias) y pulse **OK** para buscar una noticia con el teclado en pantalla.

Opciones de noticias

Con una lista de noticias seleccionada, pulse **Option**. Use esta función para añadir una noticia a Mis favoritos o unir una noticia a otra página en la interfaz de usuario del reproductor multimedia.

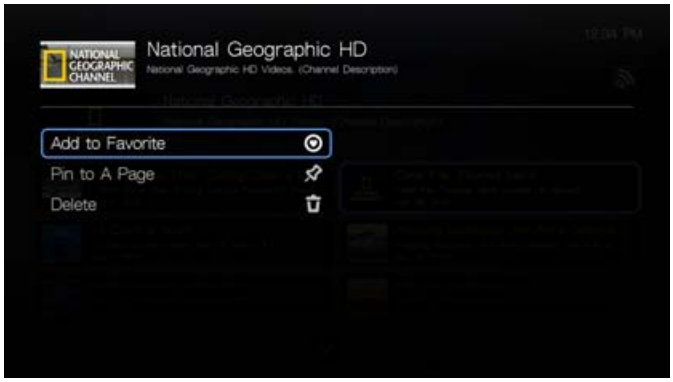

Adición de noticias personalizadas

Para añadir una noticia personalizada al reproductor multimedia:

1. En la pantalla principal de Noticias, vaya al botón Custom RSS (RSS personalizada) y pulse **OK**.
2. En la pantalla principal de RSS personalizada, vaya al botón Add New RSS (Añadir nueva RSS) y pulse **OK**.

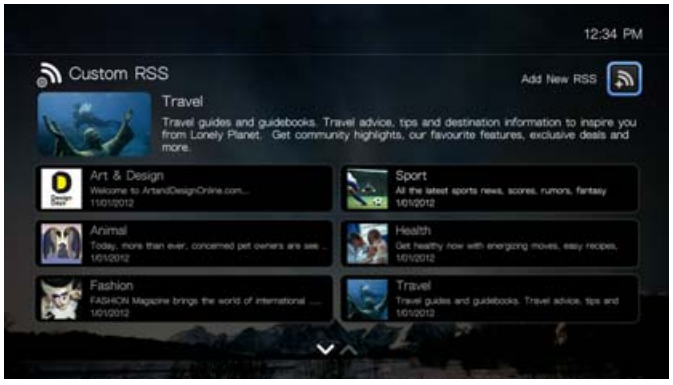

3. Introduzca la dirección URL de la noticia RSS mediante el teclado en pantalla (consulte el sitio web del proveedor de noticias RSS para obtener información detallada), seleccione Enviar y pulse **OK**.
4. Pulse **OK** para añadir la noticia RSS.

18

Configuración y funciones avanzadas

El menú Configuración permite personalizar la forma de usar el reproductor multimedia y establecer preferencias para la reproducción.

Para seleccionar una categoría de configuración:

1. Vaya a la parte superior de la pantalla de inicio de Mis favoritos y seleccione el icono Configuración . Pulse **OK**.
2. Utilice las flechas arriba/abajo ▲▼ para seleccionar una categoría de Configuración y pulse **OK**.

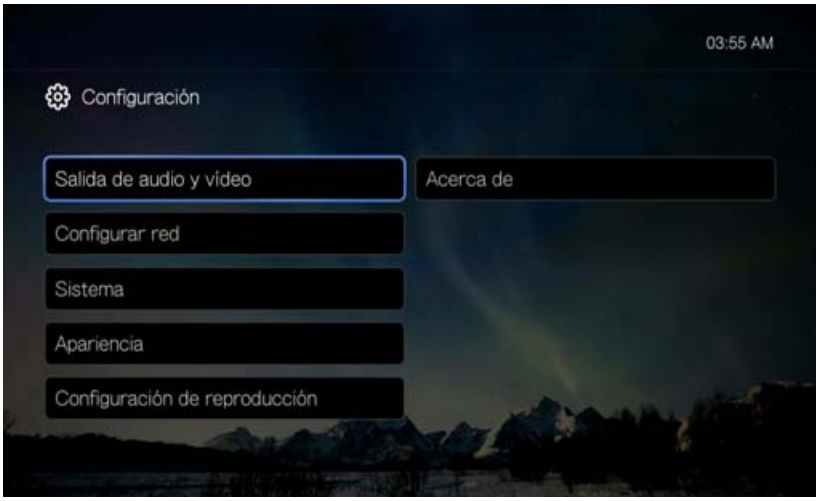

Hay siete categorías de configuración, incluidas:

- Salida de audio y vídeo
- Configurar red
- Sistema
- Apariencia
- Configurar reproducción
- Acerca de

Salida de audio y vídeo

Utilice los menús de esta categoría para configurar la reproducción de los archivos de audio y vídeo.

Salida de vídeo

Utilice este menú para seleccionar una señal de vídeo. Cuando termine de realizar las selecciones, elija **OK** cuando aparezca un mensaje preguntando si desea cambiar la resolución del vídeo y pulse **OK**.

Compuesto

Al utilizar el cable RCA A/V estándar (conectores amarillo, rojo y blanco) para conectar el reproductor multimedia, seleccione **Compuesto** en la pantalla de salida del vídeo.

Se le solicitará que seleccione el estándar de televisión aplicable a su dispositivo. Esto depende de su región.

Las opciones incluyen:

- **NTSC**: Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Filipinas, Corea del Sur y Taiwán.
- **PAL**: Europa, Groenlandia, partes de África y América del Sur, Oriente Medio, China, India, Australia e Indonesia.

Seleccione un estándar de televisión regional y pulse **OK**.

HDMI

Cuando se utiliza un cable HDMI (si su TV permite la resolución HDMI), seleccione **HDMI** en la pantalla de salida del vídeo.

Se le solicitará que seleccione la resolución de vídeo HDMI (Auto o entre 480p y 1080p). Seleccione la resolución de la pantalla y pulse **OK**.

Nota: Cuando más abajo en la lista de configuración, mayor será la resolución y más limpia será la imagen.

Después de establecer la resolución, se le solicita que elija el espacio de color (Auto o RGB High, RGB Low o YCbCr). Seleccione el espacio de color y pulse **OK**.

Relación de aspecto

Utilice este menú para seleccionar la forma en que se muestran los vídeos. Las opciones incluyen:

- **Normal** (4:3)
- **Pantalla ancha** (16:9)

El valor predeterminado del reproductor multimedia es **Pantalla ancha**. Asegúrese de que el televisor es compatible con la resolución de pantalla ancha o este valor predeterminado puede producir una distorsión de la pantalla de vídeo.

Salida de audio

Utilice este menú para seleccionar el modo de salida de audio.

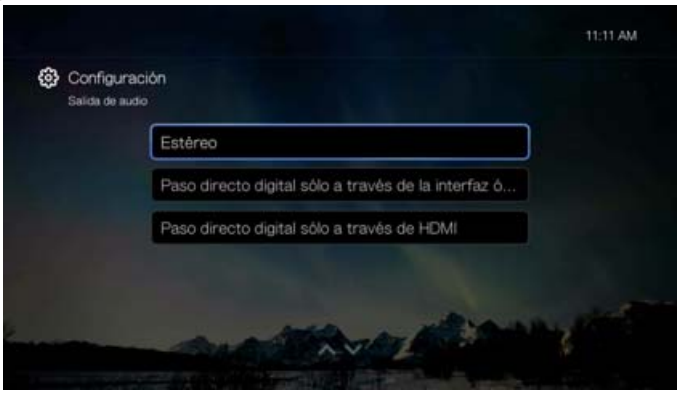

Estéreo (Analógico, S/PDIF, HDMI)

Es el valor predeterminado que descodifica todas las transmisiones de audio en una salida de 2 canales mediante un conector analógico (conectores RCA), S/PDIF (conector óptico) o HDMI. Recomendado si está usando una unidad de entretenimiento con 2 o 4 altavoces.

Paso directo digital sólo a través de la interfaz óptica (S/PDIF)

Seleccione esta opción si está usando HDMI para vídeo y una conexión S/PDIF (óptica) para producir sonido envolvente multicanal de salida a un receptor y no desea una salida de audio procedente de HDMI.

Paso directo digital a través de HDMI (HDMI)

Seleccione esta opción si está usando sólo una conexión HDMI para enviar sonido envolvente multicanal a un receptor.

HDMI CEC

Utilice este menú para establecer HDMI CEC en **Activado** (**Desactivado** está establecido de forma predeterminada).

La función CEC permite que los dispositivos HDMI se controlen entre ellos cuando es necesario, lo que permite manejar varios dispositivos con un solo mando a distancia de uno de los dispositivos. Al activar HDMI CEC, puede:

- Pulsar el botón de encendido en el televisor WD u otro mando a distancia de dispositivos HDMI CEC para encender o apagar el reproductor multimedia y el televisor HD u otros dispositivos.

- Pulsar AVANCE/RETROCESO, Reproducir/Pausa, los botones de desplazamiento, OK, Silencio y las teclas numéricas en el televisor WD u otro mando a distancia de dispositivos HDMI CEC para controlar varios dispositivos.

Nota: La función HDMI CEC solo funciona con dispositivos compatibles con HDMI CEC. No todas las funciones de todos los dispositivos HDMI pueden controlarse con un solo mando distancia. Según las especificaciones de su dispositivo compatible HDMI-CEC, es posible que algunas o todas las funciones antes enumeradas no funcionen aunque el dispositivo sea compatible con HDMI-CEC.

Configuración del control de rango dinámico (DRC) Dolby

Use este menú para configurar el control de rango dinámico, que reduce o aumenta el nivel de sonido. Esta configuración puede ser útil cuando, por ejemplo, desea ver una película sin oír grandes alteraciones del volumen entre sonidos altos y bajos. De esta forma, DRC proporciona niveles de volumen máximos reducidos, sin perder la calidad global de sonido. El valor predeterminado es **Activado**. Las opciones son **Desactivado**, **Habilitar DRC para todos los archivos** y **Habilitar DRC sólo para archivos compatibles**.

Calibración del tamaño de pantalla

Use el menú Calibración del tamaño de pantalla para corregir cualquier problema de tamaño demasiado grande (la visualización se corta en la pantalla del televisor). Para corregir problemas de tamaño demasiado grande, calibre la visualización reduciendo su tamaño un 30%. La configuración de la calibración se realiza en aumentos del 5%.

Nota: La calibración del tamaño de pantalla solo afecta a la interfaz de usuario. No afecta a la escala del vídeo.

Configuración de red

Utilice los menús de esta categoría para configurar y ver la configuración de red del reproductor multimedia después de la configuración inicial usando el asistente para configuración. Consulte "Configuración de la red" en la página 19 para ver información e instrucciones relativas al asistente para configuración inicial.

Pulse ▲ / ▼ para realizar una selección en la lista de opciones y pulse **OK**.

Configuración de red

Con cableado

1. En la pantalla de inicio de Mis favoritos, desplácese a la parte superior y seleccione el icono **Configuración**.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Configuración de red** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar **Configuración de red** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Con cableado** y pulse **OK**.
5. Seleccione una opción de configuración y pulse **OK**.

   Seleccione **Automático** para que el dispositivo intente detectar la conexión de red automáticamente; a continuación vaya al paso 10.

   Seleccione **Manual** para configurar manualmente la conexión de red. Vaya al paso 6.

Importante: La configuración manual sólo se recomienda para usuarios avanzados.

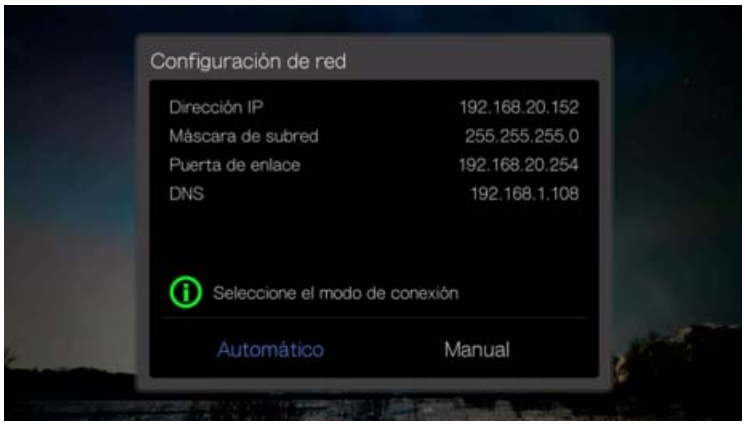

6. *Manual:* Una vez detectada la red, aparece la siguiente pantalla. Pulse ▲/▼ para seleccionar la dirección IP y, a continuación, pulse **OK**.

7. *Manual:* Utilice los botones de desplazamiento para escribir su dirección IP mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.

8. *Manual:* Repita el paso anterior para escribir los valores de la máscara de subred, la puerta de enlace y la configuración DNS.
9. *Manual:* Después de introducir todos los valores de la configuración, seleccione **Finalizar** y pulse **OK**.
10. *Automática y manual:* Una vez detectada la red, pulse **OK** para mostrar la pantalla de inicio.

Inalámbrico

1. En la pantalla de inicio de Mis favoritos, deslácese a la izquierda para seleccionar **Configuración**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Configuración de red** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Configuración de red** y pulse **OK**.

4. Seleccione **Inalámbrico** y pulse **OK**.

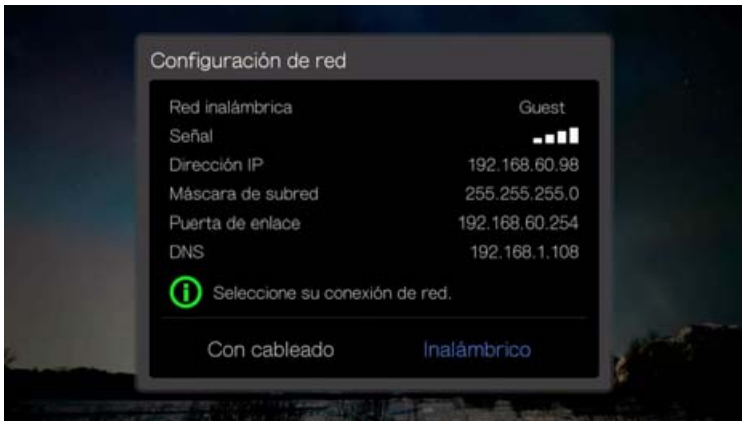

5. Seleccione una conexión inalámbrica y pulse **OK**.

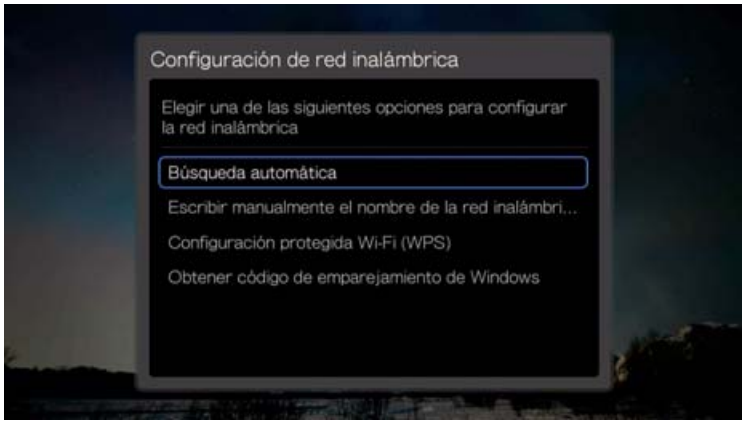

Búsqueda automática, **Escribir manualmente el nombre de la red inalámbrica** y **Configuración protegida Wi-Fi (WPS)**: consulte "Configuración de la red inalámbrica" en la página 20 para obtener más instrucciones.

Obtener el código de emparejamiento de Windows

Puede usar Windows 8 o Windows 7 para emparejar el reproductor multimedia con su red como una opción de configuración de la red inalámbrica.

1. En Under Configuración de red inalámbrica, seleccione **Obtener el código de emparejamiento de Windows** y pulse **OK**. Aparece un código de emparejamiento. Anote este código e inicie su ordenador con Windows 7.

2. Abra una ventana del Explorador de Windows y haga clic en **Red**.
3. Haga clic en **Agregar un dispositivo inalámbrico**.

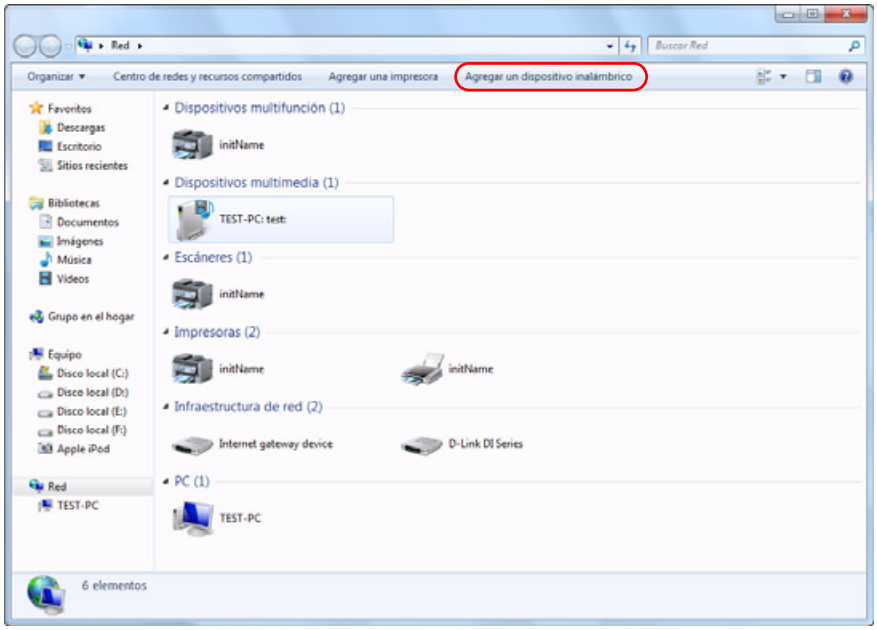

4. Haga clic en el icono del reproductor multimedia y haga clic en **Siguiente**.

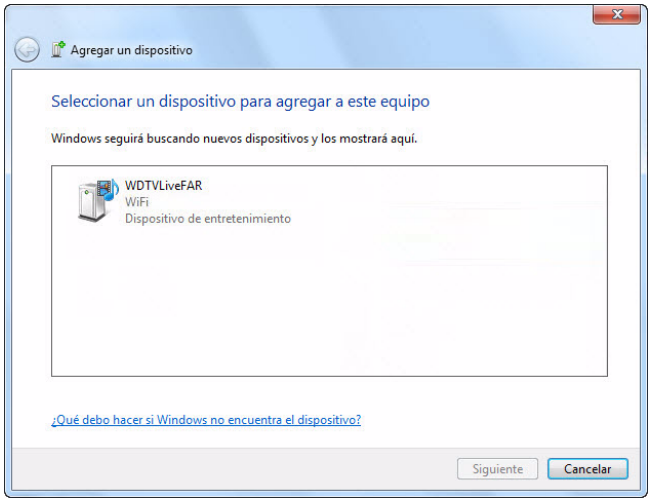

5. Introduzca el código de emparejamiento (consulte el paso 1) y haga clic en **Siguiente**.

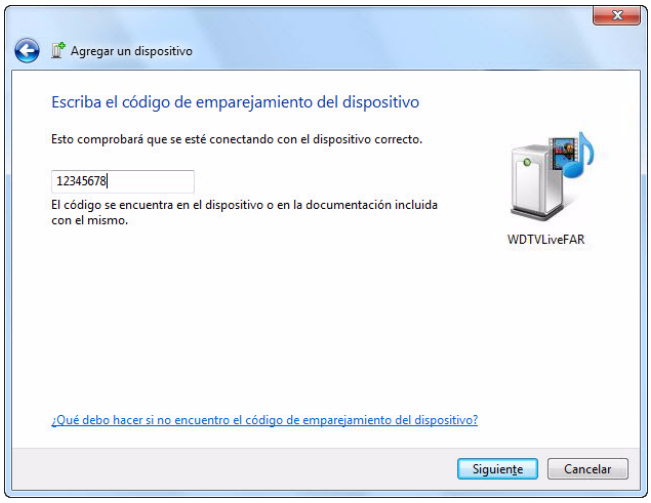

6. Seleccione en la lista la red que desea añadir al reproductor multimedia y haga clic en **Siguiente**.

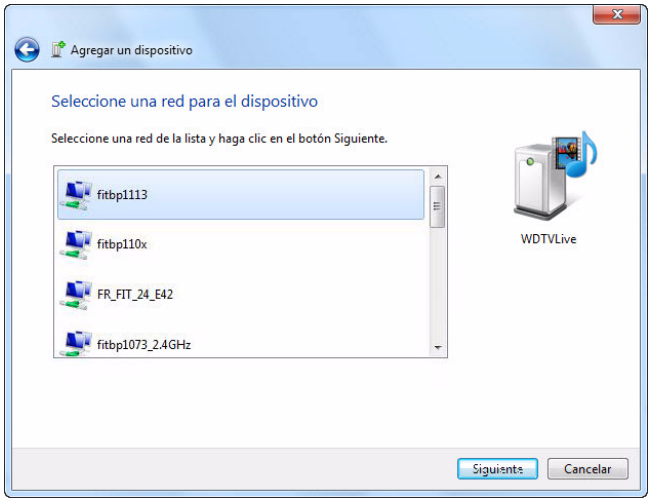

7. Pulse **OK** en el mando a distancia para conectar el reproductor multimedia a su red (consulte el paso 1).
8. Una vez que el reproductor multimedia se conecta a la red, aparece la siguiente pantalla. Haga clic en **Cerrar**.

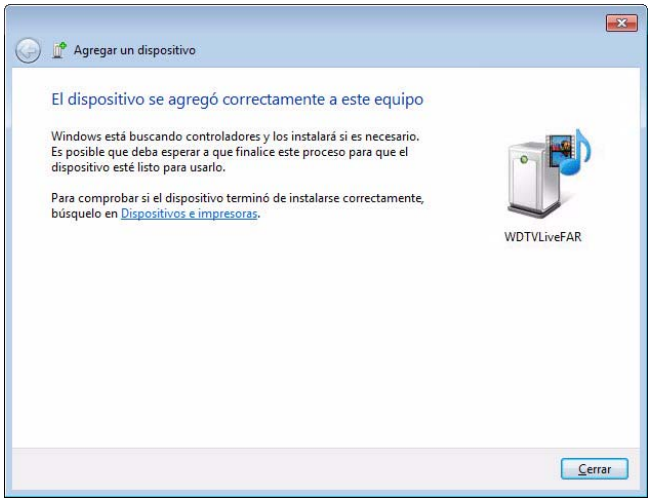

Red inalámbrica previamente conectada

Este menú muestra un registro de la configuración de red inalámbrica. Después de realizar una configuración de red inalámbrica, el reproductor multimedia mantiene un registro del punto de acceso a la red LAN. Use este menú para volver a conectarse a la red local sin tener que volver a teclear la contraseña.

Comprobación de la conexión

Consulte "Comprobación de la conexión de red" en la página 24 para ver información e instrucciones.

Nombre del dispositivo

El nombre mostrado en el campo de nombre del dispositivo ayuda a identificar el reproductor multimedia en la red. Use esta opción de menú para cambiar el nombre del dispositivo mediante el teclado en pantalla.

Proxy

Las corporaciones usan el proxy para ver y filtrar transacciones en línea. Todas las solicitudes del entorno corporativo pasarán a través de un servidor proxy para realizar acciones como grabar la dirección IP de un sitio web, comprobar la dirección IP que se está abriendo para asegurarse de que no está en una lista bloqueada y comprobar los archivos adjuntos salientes por si hay correo no deseado o virus.

Si piensa usar el servidor multimedia en un entorno corporativo, seleccione **Activo** e introduzca la dirección del proxy y el puerto usando el teclado en pantalla para acceder a los servicios en línea.

Sistema

Utilice los menús de esta categoría para configurar las funciones generales del reproductor multimedia. Pulse ▲/▼ para realizar una selección en la lista de opciones y pulse **OK**.

Establecer hora y país

Use este menú para seleccionar la zona horaria y **activar** o **desactivar** el horario de verano o el reloj de 24 horas para que el reproductor multimedia muestre la hora actual de acuerdo con sus preferencias.

Configuración remota

Seleccione una función para BUSCAR, EXPULSAR y los botones de función **A**, **B** y **C** del mando a distancia. En el menú de configuración remota se muestran las funciones actualmente asignadas a cada botón.

Para cambiar las funciones, pulse ▲/▼ para seleccionar un botón de función y pulse **OK**. Pulse ▲/▼ para seleccionar otra función para el botón, como My Storage, Help, etc. y pulse **OK**.

Para restablecer los botones de función a los valores predeterminados, seleccione **Restablecer** y pulse **OK**.

Modo de demostración de tienda

Si está **activada**, esta opción permite cambiar la configuración y las funciones comprobadas con fines de demostración. Al salir del Modo de demostración de tienda, todas las anteriores configuraciones del usuario se restablecen. Cuando el reproductor multimedia está inactivo durante 60 segundos en el Modo de demostración de tienda, se empieza a reproducir un vídeo de demostración si hay una fuente de contenido conectada con el contenido multimedia situado en el directorio raíz del disco. Pulse **OK** para salir del modo inactivo cuando esto ocurra.

Control de iluminación LED

Utilice este menú para desactivar las luces WD LED (**Siempre apagado**). Si está siempre desactivada, el LED sólo aparecerá durante el inicio del sistema y desaparecerá cuando el dispositivo se haya iniciado. La configuración predeterminada es **Normal**.

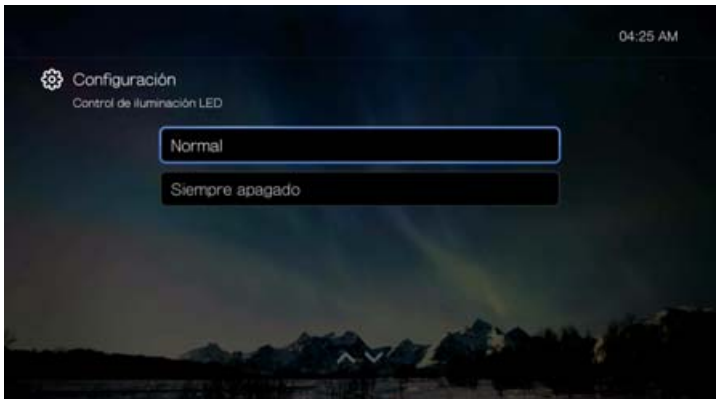

Restablecer dispositivos

Utilice este menú para realizar las opciones de restablecimiento del dispositivo:

Restablecer valores de fábrica de toda la configuración: devuelve todas las preferencias de sistema y configuraciones de reproducción del reproductor multimedia a los valores predeterminados por el fabricante. Esto podría corregir problemas causados por una actualización errónea del firmware o valores de configuración defectuosos.

Restablecer todas las configuraciones excepto las cuentas de aplicaciones: devuelve todas las preferencias de sistema y configuraciones de reproducción del reproductor multimedia a los valores predeterminados por el fabricante excepto la información de las cuentas de aplicaciones.

Importante: Si ha especificado una dirección IP estática (o cualquier otra configuración no estándar), el reproductor multimedia ya no aparecerá en la red después del restablecimiento. Además, asegúrese de restablecer los valores predeterminados de fábrica del reproductor multimedia y todas las cuentas de servicio en línea antes de volver o de otra forma transferir el dispositivo para depurar la información de sus cuentas personales de servicios de Internet, las contraseñas de recursos compartidos de red y las contraseñas de redes inalámbricas.

Para restablecer un dispositivo:

1. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Device Reset** (Restablecer dispositivo) y pulse **OK**.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar una opción de restablecimiento del dispositivo y pulse **OK**.
3. Seleccione **OK** en la pantalla de confirmación y pulse **OK**.

Reinicio de dispositivos

Pulse **OK** y pulse **OK** para reiniciar el reproductor multimedia.

Registro de dispositivos

Para registrar su producto de WD mediante el menú Configuración:

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia tiene una conexión de red activa. Consulte "Búsqueda de contenido – My Storage" en la página 25 para obtener instrucciones acerca de cómo configurar una conexión de red.
2. En la pantalla de inicio de Mis favoritos, deslácese a la izquierda para seleccionar **Configuración** y pulse **OK**.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Sistema** y pulse **OK**.
4. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Registro del dispositivo** y pulse **OK**. Se mostrará la pantalla de registro del dispositivo.

5. En la pantalla de registro del dispositivo, desplácese al campo **Nombre** y pulse **OK**.
6. Utilice los botones de desplazamiento para escribir su nombre mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
7. Seleccione **Apellidos** y pulse **OK**.
8. Utilice los botones de desplazamiento para escribir sus apellidos mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
9. Seleccione **Correo electrónico** y pulse **OK**.
10. Utilice los botones de desplazamiento para escribir su dirección de correo electrónico mediante el teclado en pantalla. Seleccione **Enviar** y pulse **OK**.
11. En la pantalla Register Product (Registrar producto), seleccione **OK** y pulse **OK**.

Comprobación del último firmware

Este menú muestra la versión actual del firmware. Pulse **OK** para buscar el nuevo firmware.

Detección automática del nuevo firmware

Utilice este menú para **activar** o **desactivar** la detección automática del nuevo firmware. Consulte "Actualización del firmware del sistema" en la página 138 para más información.

Opción de mejora del producto

Utilice este menú para **activar** o **desactivar** el uso compartido de estadísticas. Si selecciona **activado**, elija **Sí** y pulse **OK**. Pulse **OK** para aceptar el consentimiento de uso de los datos.

Apariencia

Use los menús que aparecen en la pantalla Apariencia para configurar las opciones de visualización de la interfaz del usuario para el reproductor multimedia.

Idioma

Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el idioma y pulse **OK**.

Compatibilidad con codificación adicional

Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la compatibilidad de codificación para un idioma secundario y pulse **OK**. Esto evita los caracteres extraños en los nombres de archivos y subtítulos definidos en el idioma seleccionado.

Fondos de la interfaz de usuario

Puede usar este menú para establecer otra foto como fondo el sistema y reemplazar la foto predeterminada del campo de hierba y el cielo soleado. Puede elegir los fondos de los **maestros creativos de WD** o **sus propios fondos**.

Maestros creativos de WD

WD Creative Masters (Maestros creativos de WD) incluye álbumes de fotos con temas de importantes fotógrafos que puede usar como fondo de la interfaz de usuario del reproductor multimedia.

Desplácese a un álbum de WD Creative Masters (Maestros creativos de WD), vaya a una foto y pulse **OK**. Vuelva a pulsar **OK** para obtener una visa previa del fondo. Puede elegir entre **Establecer como fondo** o **Ver la biografía del artista** del fotógrafo y pulse **OK**.

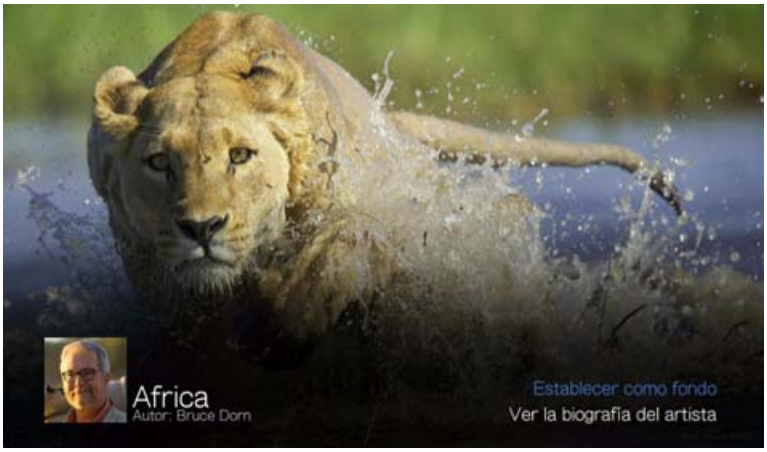

Sus fondos

Sus fondos muestran el fondo predeterminado y otras fotos que el usuario haya establecido como fondo (consulte "Establecer como fondo" en la página 58). Vaya a una foto de fondo y pulse **OK**; a continuación pulse **OK** de nuevo para veces para **Establecer como fondo**.

Retraso de salvapantallas

Utilice este menú para establecer el tiempo de inactividad del sistema antes de que se active el salvapantallas. La configuración predeterminada es **5 minutos**.

Estilo de salvapantallas

Utilice este menú para elegir el estilo de visualización del salvapantallas.

Logotipo WD: salvapantallas predeterminado con un logotipo de WD en movimiento.

Presentación en carpetas: las fotos de una sola carpeta en el almacenamiento adjunto se muestran en una presentación como salvapantallas.

Presentación en carpetas de Facebook: las fotos de una carpeta de una cuenta de Facebook se muestran en una presentación como salvapantallas (se requiere un inicio de sesión en Facebook).

Reloj: este salvapantallas muestra un reloj con movimiento en el que se muestra la fecha y la hora.

Configuración de reproducción

Utilice los menús de la pantalla Configuración de reproducción para configurar la reproducción de vídeos, música y fotos.

Configuración de reproducción de vídeo

Utilice los menús de la pantalla Configurar vídeos para configurar la visualización y la opción de orden de los archivos de vídeo.

Secuencia reproducción vídeo

Utilice este menú para seleccionar el modo de reproducción de vídeo. La configuración predeterminada es **Normal**. Consulte "Modo de reproducción" en la página 48 para ver una descripción de estos modos de reproducción de vídeo.

Tamaño de letra de los subtítulos

Utilice este menú para establecer el tamaño de letra predeterminado (24 a 68 puntos, 40 puntos es el valor predeterminado) para mostrar los subtítulos del vídeo. Use los botones ▲▼ para seleccionar un tamaño de letra. "Tamaño de letra de los subtítulos" en la parte inferior de la pantalla refleja la opción de tamaño de letra actualmente seleccionada. Pulse **OK** para seleccionar un tamaño de letra de los subtítulos.

Borde de subtítulos

Utilice este menú para establecer el aspecto predeterminado del marco de los subtítulos (**Fino** o **Grueso**).

Valor predeterm. subtítulos

Utilice este menú para establecer el aspecto predeterminado de los subtítulos (**Activado** o **Desactivado**).

Nota: Las anteriores opciones de subtítulos sólo son relevantes para los subtítulos ASS/SRT/SSA, no para SUB/IDX o VOBSUB.

Configuración de reproducción de música

Utilice los menús de la pantalla Configurar música para configurar la visualización y la opción de orden de los archivos de audio.

Secuencia reproduc. música

Utilice este menú para seleccionar el modo de reproducción de audio. La configuración predeterminada es **Normal**. Consulte "Para establecer el modo de repetición de música:" en la página 54 para ver una descripción de los modos de reproducción de audio.

Visualización de pistas de audio

Utilice este menú para seleccionar la formación de archivos que se mostrará en la pantalla del explorador de audio. La configuración predeterminada es **Nombre de archivo**.

Panel de información de música

Cuando está **Activado**, aparece una barra de menús de información de música en la parte superior de la pantalla cuando se reproduce música en segundo plano.

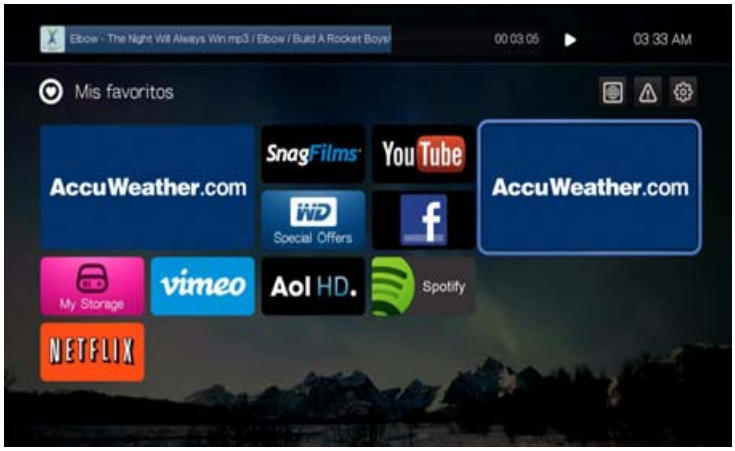

Reanudar música más larga que 15

Cuando está **Activado**, se le pedirá que reanude o reinicie un archivo de música que tenga una longitud superior o igual a 15 minutos.

Configurar fotos

Utilice los menús de esta categoría para configurar el tamaño de pantalla y la configuración de la presentación cuando vea los archivos de imagen.

Secuencia de presentación

Utilice este menú para establecer el modo de secuencia de las presentaciones. La configuración predeterminada es **Normal**.

- **Normal**: la presentación se reproduce una vez. Cuando aparece la última imagen, se muestra la pantalla del explorador anterior.
- **Shuffle** (Aleatorio): la presentación se reproduce aleatoriamente hasta que se pulsa **Detener**.
- **Repetir**: la presentación se reproduce constantemente hasta que se pulsa **Detener** o **Atrás**.
- **Repetir y aleatorio**: la presentación se reproduce continuamente de forma aleatoria.

Transición entre diapositivas

Utilice este menú para seleccionar el método usado para mostrar la siguiente diapositiva de una presentación. La configuración predeterminada es **Normal**.

Intervalo entre diapositivas

Utilice este menú para establecer el intervalo de tiempo entre las imágenes de la presentación. Puede seleccionar desde 3 segundos (predeterminado) hasta 5 minutos.

Escala de fotos

Utilice este menú para definir la escala de las fotos cuando se ven. Esto también se aplica cuando las imágenes se ven en una presentación. Las opciones incluyen:

- **Mantener original**: mantiene la resolución original de la imagen (predeterminado).
- **Ajustar pantalla**: llena tanta zona de pantalla como sea posible mientras mantiene las proporciones correctas de la imagen.
- **Pantalla completa**: llena la zona de pantalla con la imagen (puede producir alguna distorsión de la imagen).

Acerca de

Seleccione esta opción para mostrar la información de la red, la versión del firmware instalado, el número de pieza y el número de serie del dispositivo, así como la información del servicio en línea.

- Seleccione **Información de red** y pulse **OK** para ver información como las direcciones IP y MAC del dispositivo, el tipo de acceso móvil, etc.
- Seleccione **Información de dispositivo** y pulse **OK** para ver la versión del firmware instalado, el número de pieza y el número de serie del dispositivo.
- Seleccione **Información de servicio en línea** para ver la información de la cuenta del servicio en línea como su Netflix ESN.

19

Mantenimiento del sistema

El software del sistema del reproductor multimedia se puede actualizar a la última versión, lo cual puede mejorar la compatibilidad en la reproducción de archivos, e incluye reparaciones de errores y mejoras del producto. Para asegurarse de que recibe la última actualización, le recomendamos que registre el producto en *http://register.wd.com*.

Este capítulo describe cómo actualizar el firmware del sistema y solucionar problemas sencillos. Si encuentra un mensaje de error, consulte "Mensajes de error comunes" en la página 142 para ver una posible solución.

La solución a los problemas más serios precisará que se ponga en contacto con el distribuidor o un centro de reparaciones autorizado con el fin de obtener ayuda. Para obtener más información, consulte "Servicio y soporte técnico de WD" en la página 2.

Actualización del firmware del sistema

El firmware es un importante conjunto de instrucciones que le indica al reproductor multimedia cómo funcionar, qué aspecto tienen las pantallas interactivas y cómo hacer lo que le indica el usuario. La actualización del firmware es importante ya que WD está siempre desarrollando formas más nuevas, rápidas y eficaces de hacer las cosas que el reproductor necesita conocer.

Importante: Asegúrese de que el adaptador de CA del reproductor permanece conectado durante la actualización del firmware. Una interrupción de la alimentación durante el proceso de actualización puede dañar el firmware del sistema. Asegúrese también de que no desenchufa el dispositivo de almacenamiento USB si realiza una actualización manual.

Automático

El menú Nuevo firmware en la pantalla de alertas del reproductor multimedia aparece cuando hay disponible un firmware actualizado, y permite actualizar el firmware de forma automática.

Nota: Debe tener activada la detección automática del nuevo firmware para actualizar el firmware de forma automática. Consulte "Detección automática del nuevo firmware" en la página 131.

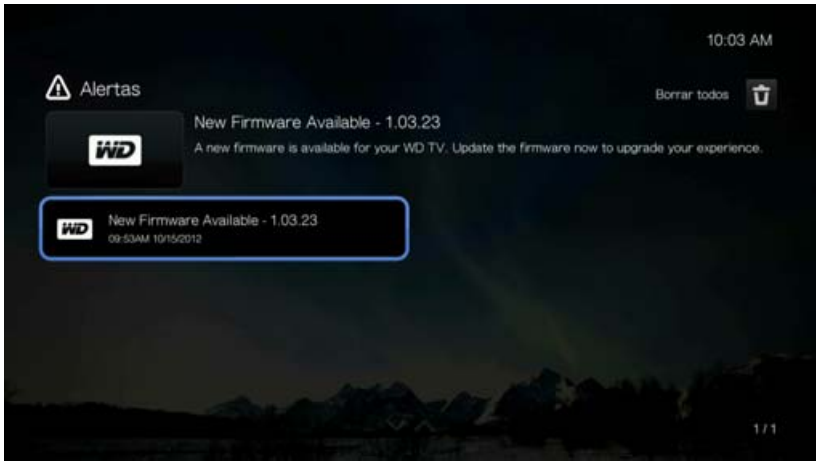

Para actualizar el firmware automáticamente:

1. Seleccione **Actualización del firmware** en la pantalla Alertas. Pulse **OK**.
2. Seleccione **Actualice el firmware ahora** en la pantalla Nuevo firmware disponible y pulse **OK**. El firmware inicia la descarga y el sistema se reinicia. También puede seleccionar **¿Qué hay en esta actualización?** para ver los cambios.

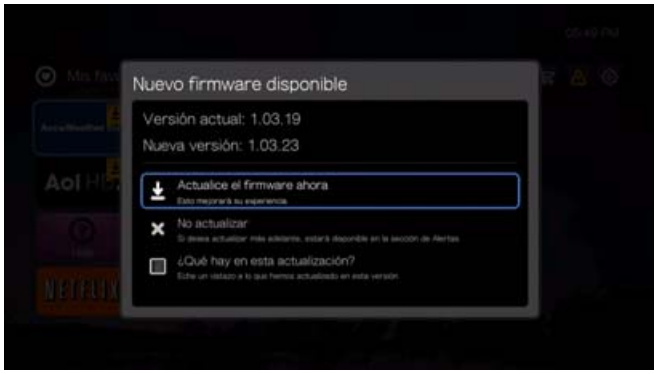

3. Tras el reinicio, el sistema entrará automáticamente en el modo de actualización del firmware.

4. Cuando termina el proceso de actualización, el reproductor multimedia se reinicia. Cuando el reproductor multimedia HD se haya reiniciado, el nuevo firmware se cargará automáticamente.

Manual

Para actualizar el firmware manualmente:

1. Vaya a *http://support.wd.com* y descargue el último archivo de actualización del firmware para el reproductor multimedia.
2. Haga clic en "Descargas" y, a continuación, en el nombre (o foto) del producto. Descargue el archivo zip del firmware del reproductor multimedia WD TV en su ordenador.
3. Mediante una utilidad de extracción, extraiga el contenido del archivo zip en el directorio raíz de un dispositivo USB conectado a su ordenador.
4. Extraiga de forma segura el dispositivo USB del ordenador y conéctelo al reproductor multimedia.
5. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del reproductor.
6. Siga los pasos 2-4 en "Para actualizar el firmware automáticamente:" en la página 139.

Solución de problemas

Problema	Solución
PANTALLA	
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del reproductor permanece apagado.	• Asegúrese de que el televisor está encendido. • Asegúrese de que tanto el adaptador como el enchufe de la corriente están bien. • Asegúrese de que el cable de interfaz está debidamente enchufado en los terminales correctos tanto del televisor como del reproductor.
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del reproductor parpadea.	• Compruebe la selección de origen de entrada de su televisor. • Apague y encienda su televisor. • Apague y encienda su reproductor multimedia. • Si ocurre lo mismo, puede haberse producido un error de diagnóstico del sistema. Póngase en contacto con el soporte técnico de WD para obtener ayuda (consulte "Servicio y soporte técnico de WD" en la página 2).
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del reproductor está encendido.	• Asegúrese de que el televisor está encendido. • Asegúrese de que el cable de interfaz está debidamente enchufado en los terminales correctos tanto del televisor como del reproductor. • Pulse el interruptor de restablecimiento durante un segundo para restablecer los valores predeterminados de fábrica (consulte "Restablecer dispositivos" en la página 129). Manténgalo pulsado durante 10 segundos para alternar entre NTSC y PAL Use un bolígrafo de punta fina o la punta de un clip para presionar el interruptor.
La pantalla del televisor parpadea y está borrosa.	• Asegúrese de que el cable de interfaz está debidamente enchufado en el terminal o terminales correctos tanto del televisor como del reproductor. • Asegúrese de que el LED de encendido del reproductor está encendido. • Si usa un televisor CRT, vaya a la pantalla Inicio | Configuración | Sistema y: - Asegúrese de que está seleccionada la opción **Compuesto** como salida de vídeo. - Asegúrese de que la configuración del sistema de TV coincide con el sistema usado en su región. • Si usa un televisor LCD, vaya a la pantalla Inicio | Configuración | Sistema y: - Asegúrese de que está seleccionada la opción **HDMI** como salida de vídeo. - Asegúrese de que la opción de resolución de vídeo está establecida como **Auto**.

Problema	Solución
La pantalla de vídeo está cortada o aparece en una barra lateral.	Vaya a la pantalla Configuración | Salida de audio y vídeo y asegúrese de que la relación de aspecto está establecida como **Normal**.
Las imágenes de la presentación están distorsionadas.	Vaya a la pantalla Configuración | Configuración de reproducción | Foto y seleccione Mantener como original o Ajustar pantalla en el campo Escala de fotos.
ARCHIVOS	
El archivo no se reproduce.	• Verifique la compatibilidad. Consulte "Formatos compatibles" en la página 145. • Utilice un programa de conversión multimedia para convertir el archivo a un formato utilizable.
AUDIO	
No hay sonido.	• Asegúrese de que el volumen de la unidad de entretenimiento no está silenciado. • Vaya a la pantalla Configuración | Salida de audio y vídeo y asegúrese de que está activada la configuración de salida de audio correcta. - Si está usando el cable de audio compuesto, deberá estar activado el valor **Estéreo**. - Si está usando una conexión S/PDIF (óptica) o HDMI, deberá estar activado el valor **Digital**. • Si está viendo un vídeo que admita varios canales de audio, asegúrese de que está desactivada la opción Audio Off (Audio apagado). Pulse Option y pulse **OK** repetidamente hasta que se muestre el canal de audio que busca.
RED	
El reproductor multimedia no está visible en la red.	• Asegúrese de que Configuración > Configurar red > Servidor compartido de red esté **activada**.
DISPOSITIVO USB	
Error de proceso en la biblioteca multimedia.	Asegúrese de que: • El dispositivo USB tiene una protección de solo lectura. • El dispositivo USB no está usando el sistema de archivos HFS+ con Journaling activado. • Hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo USB.
El dispositivo USB conectado no se ve en la pantalla de inicio.	• El reproductor multimedia sólo admite el modo de almacenamiento USB masivo. Asegúrese de que el dispositivo USB está configurado como un "dispositivo de almacenamiento masivo". • Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo USB es compatible (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+).
MANDO A DISTANCIA	

Problema	Solución
El mando a distancia del reproductor multimedia no funciona.	• Pulse sólo un botón cada vez. • Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente. • Es posible que las pilas ya estén gastadas. Sustitúyalas por unas nuevas. • Asegúrese de que el trayecto entre el mando a distancia y el reproductor no está bloqueado.
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	
Después de encender el reproductor multimedia aparece la pantalla de recuperación de la actualización del firmware o el reproductor multimedia se reinicia siempre en la pantalla de bienvenida.	Ha habido un error en el anterior proceso de actualización del firmware o en el actual. • Repita el proceso de actualización del firmware. Vaya a la página 139 para ver instrucciones. • Si sigue sin poder actualizar el firmware, lleve a cabo un reinicio del sistema. Vaya a la página 129 para ver instrucciones.

Mensajes de error comunes

Si aparece este mensaje	Lleve a cabo esta acción
INICIO	
Ningún almacenamiento presente.	Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de contenido.
Dispositivo de almacenamiento no reconocido.	El modelo del dispositivo USB no es compatible. Utilice otro dispositivo USB.
Pregunta XX: Solución de problemas WD USB HDD	Esto indica un error de diagnóstico del sistema. Póngase en contacto con el soporte técnico de WD para obtener ayuda.
REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	
No hay contenido multimdia en la carpeta actual.	No hay archivos de medios compatibles en la carpeta seleccionada. Seleccione otra carpeta que contenga archivos de contenido multimedia del formato correcto.
No se puede reproducir el archivo seleccionado. Consulte el Manual del usuario para ver los formatos de archivo compatibles.	1. Expulse y desconecte el dispositivo USB del reproductor multimedia o asocie un disco al reproductor multimedia mientras se localiza el archivo. 2. Conecte el dispositivo USB a su ordenador o compruebe el archivo en el disco interno del reproductor multimedia y asegúrese de que el formato de archivo es correcto/compatible (consulte "Formatos compatibles" en la página 145). 3. Conecte el dispositivo USB al reproductor multimedia de nuevo si fuera necesario.

P+F

¿Cómo puedo encontrar archivos de contenidos y crear listas de reproducción?

Actualmente hay varias aplicaciones de reproductores multimedia disponibles, como Winamp e iTunes, que le permiten reproducir, organizar y editar archivos de contenido. Estos reproductores también le permiten crear listas de reproducción y editar la información de metadatos de archivos multimedia. Puede buscar en Internet con el explorador para localizar dónde están estas aplicaciones disponibles para su descarga.

¿Cómo copio los archivos de mis CD de música en el ordenador?

La extracción de audio digital o *Ripping* es el proceso de copiar contenidos de audio (o vídeo) en una unidad de disco duro, normalmente desde un soporte extraíble como un CD o DVD, o desde secuencias multimedia.

Para extraer música de discos CD en el ordenador:

1. Introduzca el CD en la unidad óptica del ordenador.
2. Abra el programa que desee usar para extraer la música en el ordenador, como iTunes o Windows Media Player.
3. Pulse el botón **Importar** (usando iTunes).

   - O BIEN -

   Pulse el botón **Grabar** (usando el reproductor de Windows Media).
4. Haga clic en la música que desee copiar (reproductor de Windows Media) y observe dónde se guardan los archivos de música después que ser copiados. iTunes importa todo el CD en la biblioteca musical de iTunes.
5. Haga clic en el botón **Iniciar grabación** (usando el Reproductor de Windows Media).
6. Cuando se haya completado la grabación, extraiga el CD. Ahora la música se encuentra en el ordenador.

Nota: Hay música que puede estar protegida por las leyes de copyright que impiden su copia o distribución.

¿Puedo usar un mando a distancia universal con el reproductor multimedia?

Puede usar los mandos a distancia universales más populares, como los modelos Logitech Harmony.

20

Apéndice

Reproducción de contenidos multiformato

El multiformato es un tipo de archivo que agrupa otros archivos del mismo contenido digital, pero que pueden estar codificados en formatos digitales diferentes. Por ejemplo, un único archivo de vídeo puede incluir en realidad algunos componentes como vídeo, audio y fotos agrupados. El reproductor multimedia puede reproducir varios tipos de archivos multiformato. Para ver una lista detallada de los formatos compatibles, consulte "Formatos compatibles" en la página 145.

Códec de audio	Contenedor de audio	Códec de vídeo	Contenedor de vídeo	Photo (Foto)	Subtítulo*	Lista de reproducción
MP3	AIFF/AIF	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2/MP1	MKA	VC-1	ISO (AVCHD)	BMP	SUB	WPL
PCM/ LPCM	OGG	WMV3/ WMV9	ASF/WMV	JPEG	SUB (con IDX)	M3U/ M3U8
Dolby Digital**	WMA	Xvid	MKV	TIF/TIFF***	SMI	XML (iTunes)
Dolby Digital Plus	WAV		MOV/MP4/ M4V	PNG	SSA	CUE
Dolby TrueHD	EC3/AC3		tp, ts, m2t/ m2ts/mts		ASS	
FLAC			FLV/3GP		TXT	
WMA/ WMA Pro			OGM			
AAC						
OGG Vorbis						
APE						

*Para convertir archivos de subtítulos codificados con otro formato, abra el archivo con el Bloc de notas y utilice el comando Guardar como con los siguientes parámetros: Tipo—Todos los archivos y Codificación—UTF-8.

**Solo 2 canales. La señal del canal 2+ se envía vía digital a través de un receptor. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo con la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

***Solo una capa.

****Fabricado con licencia bajo patente de EE.UU. números: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 y otras patentes de EE.UU. y todo el mundo concedidas y pendientes. DTS es una marca comercial registrada y los logotipos DTS y Symbol son marcas comerciales de DTS, Inc.

Formatos compatibles

Extensión de nombres de archivos	Códec	Formato/contenedor
	VÍDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Vídeo: AVC/H264 MPEG4 M-JPEG Audio: AAC AC3 Audio MPEG PCM	QuickTime
.asf/.wmv	Vídeo: WMV3/VC-1 Audio: WMA2 WMA3 WMA PRO Audio MPEG AC3 PCM	ASF
.avi/.divx	Vídeo: AVC/H264 M-JPEG WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM PCM Audio MPEG WMA2	AVI
.flv	Vídeo: AVC/H264 Audio: AAC MP3	FLV
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Vídeo: AVC/H264 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Audio MPEG PCM	MPEG-TS

Extensión de nombres de archivos	Códec	Formato/contenedor
.ogg	Contenedor MPEG4 AVC/H264 XviD Contenedor Vorbis Audio MPEG PCM AC3	OGG
.mkv	Vídeo: AVC/H264 MPEG4 Xvid WMV3 VC-1 Audio: AAC AC3/DD Plus/TrueHD Audio MPEG PCM	MATROSKA

Un receptor de audio es necesario para la salida de sonido digital envolvente multi-canal.

Notas sobre el vídeo:
1. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocidad de transmisión (SD:20, HD:40).
2. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 o 720x576p25, MP@L4.1 y HP@L4.1 1920×1080p30 o 1280x720p60), velocidad de transmisión (SD:20, HD:40).
3. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 y MP@HL 1920×1080p30 o 1280x720p60), velocidad de transmisión (SD:20, HD:40).
4. WMV9 Max (MP@HL 1920×1080p30 o 1280x720p60), velocidad de transmisión (SD:20, HD:40). No admite WMV7 ni WMV8. No admite perfiles de Screen, Image e Image Version 2.
5. Hasta 25 Mbps para transmitir en Wi-Fi.

Nombre de	Códec	Formato/contenedor
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Ninguno
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Ninguno
OGG	1. OGG VORBIS 2. Audio MPEG 3. PCM 4. AC3	OGG

Nombre de	Códec	Formato/contenedor
AUDIO		
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. FLAC 3. MPEG 2/4 AAC LC/HE 4. Audio MPEG 5. OGG Vorbis 6. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	1. Dolby Digital 2. Dolby Digital Plus 3. Dolby TrueHD	AC3/EC3
APE	APE	Audio de Monkey
Un receptor de audio es necesario para la salida de sonido digital envolvente multi-canal.		

Tipo	Nombre de archivo	Códec	Resolución	Otra limitación
FOTOS				
BMP	bmp	Sin comprimir (más común)	Sin limitación La imagen se reducirá	No disponible
TIFF	tif/tiff	RGB de 24 bits sin comprimir (más común)	4096x4096	No se admite multipágina, sólo se muestra la primera página
		LZW (menos pérdida)	2048x2048	No disponible
PNG	png	DEFLATE (menos pérdida)	Sin limitación La imagen se reducirá	No disponible
GIF	gif	Los archivos más comunes no tienen ninguna limitación	Sin limitación La imagen se reducirá	Para animación, admite solamente primera página
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (pérdida) (más común)	4096x4096	CMYK no es compatible
		Progresivo	2048x2048	No disponible
Formatos RGB JPEG sólo comprimido y JPEG progresivo hasta 2048x2048. Solamente archivos TIFF de una capa. Solo BMP sin comprimir. No disponible indica que no hay ninguna otra limitación conocida en este momento.				

Vista en miniatura	Apoyo	Limitación
MÚSICA		
Extensión de nombres de archivos	Sólo los formatos ID3 y EXIF compatibles tienen vista en miniatura	
mp3	Sí	Vista en miniatura en la etiqueta id3 (etiqueta "APIC" o "PIC")
wma	Sí	Vista en miniatura en el formato asf ("WM/Picture" en la información ampliada)
m4a	Sí	Vista en miniatura en el formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sí	Vista en miniatura en el formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sí	Vista en miniatura en formato flac
asf	Sí	Vista en miniatura en el formato asf ("WM/Picture" en la información ampliada)
wmv	Sí	Vista en miniatura en el formato asf ("WM/Picture" en la información ampliada)
mp4	Sí	Vista en miniatura en el formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sí	Vista en miniatura en el exif
jpe	Sí	Vista en miniatura en el exif
tiff	Sí	Vista en miniatura en el exif
tif	Sí	Vista en miniatura en el exif
jpeg	Sí	Vista en miniatura en el exif

Cumplimiento de las normas

Información de clase B de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe OK cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Se ha comprobado que este equipo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o televisor, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico de radio o televisor para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por WD podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Información de normativa/descargo de responsabilidades

La instalación y utilización de este dispositivo LAN inalámbrico deben mantenerse en estricto cumplimiento con las instrucciones de la documentación de usuario proporcionada con el producto. Los cambios o modificaciones (incluyendo la antena) realizados en el dispositivo no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este dispositivo o por la sustitución o instalación de cables de conexión o equipo distinto al especificado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia causada por estas modificaciones, sustituciones o accesorios no autorizados. El fabricante o sus distribuidores autorizados no asumirán ninguna responsabilidad por ningún daño o infracción de normativas gubernamentales derivadas del incumplimiento de estas directrices.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición RF FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm de las personas y no debe colocarse en las mismas instalaciones ni funcionar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

Canadá: Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 de Industry Canada.
Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias y
2. debe OK cualquier interferencia, incluida una interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado

Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar con una antena que tenga una ganancia máxima de 2,7 dBi. Una antena con una ganancia superior está estrictamente prohibida de acuerdo con las regulaciones de Industry Canada. La impendancia necesaria de la antena es de 50 ohms.

Para reducir las posibles interferencias de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de forma que EIRP no sea superior al necesario para una comunicación correcta.

NOTA IMPORTANTE: Declaración de exposición a radiación C:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de IC establecido para un entorno no controlado. este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y el cuerpo.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo satisface la normativa canadiense ICES-003 de Clase B.

Conformidad de seguridad

Aprobado para EE.UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Requisitos de seguridad de los aparatos de audio, vídeo y otros aparatos electrónicos similares.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Este dispositivo solo es para uso con el adaptador de CA compatible que se cita en UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformidad CE para Europa

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes normativas nacionales y puede prohibirse su uso en caso de aplicarse determinadas restricciones.

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directives (2004/108/EC), (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and EuP Directive (2005/32/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، وEuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Conformidad medioambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

FAC para Rusia (DoC)

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна до 30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 02.08.2012 года

Información sobre la garantía (Todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda)

Cómo solicitar el servicio

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en *http://support.wd.com* para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wd.com*. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 1 año en la región de América del Norte, Central y del Sur, de 2 años en la región de Europa, Oriente Medio y África y de 1 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del

ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en *http://support.wd.com*), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto por otro equivalente o mejor, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original, o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)

Para productos adquiridos en Australia y Nueva Zelanda, consulte esta información de garantía.

Nada en esta garantía modifica o excluye sus derechos legales de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor o el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda. Esta garantía identifica el enfoque preferido de WD para resolver reclamaciones de garantía, que se procura que sea rápido y sencillo para todas las partes.

No se otorga ninguna otra garantía, expresa ni implícita por ley, incluido pero no limitado a las contenidas en el Acta de venta de bienes, con respecto al Producto. Se ha adquirido su producto en Nueva Zelanda con fines comerciales, reconoce y acepta que el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda no es aplicable.

En Australia, nuestros bienes incluyen garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a una sustitución o devolución del dinero si se produce un fallo grave, y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se le paguen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y el fallo no es un fallo grave. Lo que constituye un fallo grave se establece en la Ley del consumidor australiana.

Garantía

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con las especificaciones de WD. El plazo de la garantía es de 1 año en Australia y Nueva Zelanda, a menos que la ley lo disponga de otro modo. Este plazo del período de garantía comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra de un distribuidor autorizado o un vendedor autorizado. Será necesaria una prueba de compra para poder utilizar esta garantía y establecer la fecha de comienzo de esta garantía. No se proporcionará un servicio de garantía a menos que el producto se devuelva a un distribuidor autorizado, vendedor autorizado o el centro de devoluciones regional de WD donde el producto fue enviado inicialmente por WD. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto (i) no fue adquirido a un distribuidor o vendedor autorizado, (ii) no se usó de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de WD, (iii) no se usó para su función prevista o (iv) fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de carcasas externas, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en http://support.wd.com), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD.

LOS PRODUCTOS SON ARTÍCULOS COMPLEJOS Y FRÁGILES QUE PUEDEN FALLAR OCASIONALMENTE DEBIDO A (A) CAUSAS EXTERNAS, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, MANEJO INCORRECTO, EXPOSICIÓN AL CALOR, FRÍO, HUMEDAD, FALLOS ELÉCTRICOS, O BIEN (B) FALLOS INTERNOS. DICHOS FALLOS PUEDEN PRODUCIR LA PÉRDIDA, DAÑO, BORRADO O ALTERACIÓN DE LOS DATOS. TENGA EN CUENTA QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS DATOS SEA CUAL SEA LA CAUSA, ASÍ COMO DE LA COPIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONTRA PÉRDIDAS, DAÑOS, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN. ACEPTA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD CONTINUAS DE TODOS LOS DATOS EN EL PRODUCTO Y COMPLETAR UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE SOLICITAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE WD.

En Australia, si el Producto no es de un tipo normalmente adquirido para uso o consumo personal o doméstico, siempre que sea justo y razonable hacerlo, WD limita su responsabilidad a la sustitución del producto o al suministro de un Producto equivalente o mejor.

Esta garantía abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, el plazo que sea más amplio. Esta garantía es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los Productos vendidos como nuevos.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el Producto. La mayor parte de preguntas relacionadas con la asistencia técnica se pueden responder a través de nuestra base de conocimientos o mediante el servicio de asistencia a través de correo electrónico de http://support.wd.com. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

Si desea realizar una reclamación, debe ponerse en contacto inicialmente con el proveedor al que adquirió originalmente el Producto. Si no puede ponerse en contacto con el proveedor al que compró el Producto originalmente, visite nuestro sitio web de soporte técnico en http://support.wd.com para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada con su número RMA.
Si después de recibir una reclamación de acuerdo con esta garantía, WD o el proveedor al que adquirió originalmente el Producto determina que la reclamación es válida, WD o dicho proveedor, a su sola discreción, realizará o reemplazará el producto por otro equivalente o mejor, o bien le devolverá el coste del Producto. Usted es responsable de cualquier gasto asociado a una reclamación de acuerdo con esta garantía. las ventajas proporcionadas de acuerdo con esta garantía se añaden a otros derechos y soluciones disponibles de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor y el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda.

Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en http://support.wd.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Teléfono: 949-672-7000
Correo electrónico: support@wdc.com

GNU General Public License ("GPL")

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en http://support.wd.com/download/gpl u obtenerse en CD por un cargo nominal en http://support.wd.com/download/gpl o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en http://www.gnu.org, y también en http://support.wd.com/download/gpl.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no ofrecerá asistencia a ningún producto cuyo software suministrado por Western Digital, usted haya intentado modificar o manipular.

Licencias de terceros de Spotify

Algunas partes fantásticas de software gratuito y de código abierto han ayudado mucho a que Spotify esté donde está hoy en día. Algunas de ellas requieren que incluyamos sus acuerdos de licencia en nuestro producto. Considérelo hecho. Como disfrutamos dando el crédito a quien lo merece, incluimos la lista completa a continuación. Esto significa que no sólo puede ver el software que se está usando, sino también las condiciones de las licencias. Muchas gracias de parte todos nosotros, en Spotify, a todas las personas inteligentes que hay detrás de los fantásticos programas enumerados. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Licencia de Boost Software - Versión 1.0 - 17 de agosto de 2003

Por el presente se otorga permiso gratuito a cualquier persona u organización que obtenga una copia del software y la documentación que lo acompaña cubierto por esta licencia (el "Software") a usar, reproducir, mostrar, distribuir, ejecutar y transmitir el Software, y para preparar trabajos derivados del Software, y a permitir a terceros a los que se proporciona el Software a hacerlo; todo ello sujeto a lo siguiente:

Los avisos de copyright del Software y toda esta declaración, incluida el anterior otorgamiento de licencia, esta restricción y la limitación que parece a continuación, deben incluirse en todas las copias del Software, completo o parcial, y en todos los trabajos derivados del Software, a menos que dichas copias o trabajos derivados sean exclusivamente en forma de código de objeto ejecutable por máquina generado mediante un procesador de lenguaje fuente.

EL SOFTWARE SE FACILITA "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TÍTULO Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NI NINGUNA PERSONA QUE DISTRIBUYA EL SOFTWARE SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO NI DE NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, CULPA O DE CUALQUIER OTRA FORMA, DERIVADA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRO MANEJO DEL SOFTWARE.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Licencia de Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Por el presente se otorga permiso gratuito a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software") para manejar el Software sin restricción, incluidos, sin limitación, los derechos para usar, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias del Software, y a permitir a las personas a las que se proporciona el Software a hacerlo; sujeto a la siguientes condiciones:

El anterior aviso de copyright y este aviso de permiso que se incluirá en toda las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE FACILITA "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO NI DE NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, CULPA O DE CUALQUIER OTRA FORMA, DERIVADA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRO MANEJO DEL SOFTWARE.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

EL TRABAJO (COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN) SE DEFINE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA DE CÓDIGO DE PROYECTO ABIERTO ("LICENCIA"). EL TRABAJO ESTÁ PROTEGIDO POR COPYRIGHT Y/U OTRA LEY APLICABLE. CUALQUIER USO DEL TRABAJO EFECTO EL AUTORIZADO EN ESTA LICENCIA O LEY DE COPYRIGHT ESTÁ PROHIBIDO.

AL EJERCER CUALQUIER DERECHO EN RELACIÓN AL TRABAJO PROPORCIONADO AQUÍ, ACEPTA Y ACUERDA ESTAR OBLIGADO POR LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. EL AUTOR LE OTORGA LOS DERECHOS CONTENIDOS AQUÍ EN CONSIDERACIÓN CON SU ACEPTACIÓN DE DICHOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO EN OK Y ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO PUEDE HACER NINGÚN USO DEL TRABAJO.

1. Definiciones.
   a. "Artículos" significa, colectivamente, todos los artículos escritos por el autor en los que se describe el modo en que el código fuente y los archivos ejecutables del trabajo pueden ser usados por un usuario.
   b. "Autor" significa la persona o entidad que ofrece el trabajo de acuerdo con los términos de esta licencia.
   c. "Trabajo derivado" significa un trabajo basado en el Trabajo o en el Trabajo y otros trabajos preexistentes.
   d. "Archivos ejecutables" se refiere a los archivos binarios ejecutables, a los archivos de configuración y de datos necesarios incluidos en el trabajo.
   e. "Editor" significa el proveedor del sitio web, revista, CD-ROM, DVD u otro medio desde el que, o mediante el que, Usted ha obtenido el Trabajo.
   f. "Código fuente" se refiere a la colección de archivos de configuración y código fuente usados para crear los archivos ejecutables.
   g. "Versión estándar" se refiere a un Trabajo si no ha sido modificado, o se ha modificado de acuerdo con el consentimiento del autor, siendo dicho consentimiento a total discreción del autor.
   h. "Trabajo" se refiere a la colección de archivos distribuidos por el Editor, incluidos los siguientes: Código fuente, Archivos ejecutables, archivos binarios y de datos, documentación, notas del producto y los artículos.
   i. "Usted" es usted, una persona o entidad que desea usar el Trabajo y ejercer sus derechos de acuerdo con esta licencia.
2. Uso razonable/derechos de uso razonable. Nada en esta licencia está pensado para reducir, limitar o restringir cualquier derecho derivado del uso razonable, manejo razonable, primera venta u otras limitaciones de los derechos exclusivos del propietario del copyright de acuerdo con la ley de copyright u otras leyes aplicables.
3. Otorgamiento de licencia. Sujeto a los términos y condiciones de esta licencia, por el presente el autor le otorga a Usted una licencia mundial, sin royalties, no exclusiva, perpetua (mientras dure el copyright correspondiente) para ejercer los derechos sobre el Trabajo como se indica a continuación:
   a. Puede usar la versión estándar del Código fuente o los Archivos ejecutables en sus propias aplicaciones.
   b. Puede aplicar parches, soluciones de portabilidad y otras modificaciones obtenidas del Dominio público o del Autor. Un trabajo modificado de esa forma seguirá considerándose la versión estándar y estará sujeto a esta licencia.
   c. Puede modificar de cualquier otra forma su copia de este trabajo (excluidos los artículos) para crear un Trabajo derivado, siempre que Usted inserte un aviso prominente en cada archivo modificado indicando cómo, cuándo y dónde ha cambiado Usted ese archivo.
   d. Puede distribuir la versión estándar de los Archivos ejecutables y el Código fuente o el Trabajo derivado junto con otros programas (posiblemente comerciales) como parte de una distribución de software mayor (posiblemente comercial).
   e. Los artículos en los que se describe el Trabajo publicado de cualquier forma por parte del autor, no pueden distribuirse ni volver a publicarse sin el consentimiento del autor. El autor retiene el copyright sobre dichos Artículos. Puede usar los Archivos ejecutables y el Código fuente de acuerdo con esta Licencia, pero no puede volver a publicar ni de ninguna otra forma distribuir o hacer que estén disponibles los Artículos, sin el consentimiento previo por escrito del Autor.

   Cualquier subrutina o módulo suministrado por Usted y vinculado al Código fuente o los Archivos ejecutables de este Trabajo no serán considerados parte de este Trabajo y no estará sujeto a los términos de esta licencia.
4. Licencia de patente. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Autor por el presente le otorga a Usted una licencia de patente perpetua, mundial, no exclusiva, gratuita, sin royalties, irrevocable (excepto como se indica en esta sección) para realizar, hacer que se realice, usar, importar y de cualquier otra forma transferir el Trabajo.
5. Restricciones. La licencia otorgada en la Sección 3 anterior está sujeta expresamente a las siguientes restricciones y limitada por ellas:
   a. Usted acepta no eliminar ninguno de los avisos originales de copyright, patente, marca comercial y atribución ni las limitaciones asociadas que puedan aparecer en el código fuente o los archivos ejecutables.
   b. Usted acepta no anunciar ni de ninguna forma dar a entender que este trabajo es un producto suyo propio.
   c. El nombre del Autor no puede usarse para promocionar ni aprobar productos derivados del Trabajo sin el consentimiento previo por escrito del Autor.
   d. Usted acepta no vender, alquilar ni poner en leasing ninguna parte del Trabajo. Esto no impide que incluya el Trabajo o cualquier parte del Trabajo dentro de una distribución de un software mayor que a su vez se vende. Sin embargo, el Trabajo, en sí mismo, no puede venderse, alquilarse o ponerse en leasing.

e. Usted puede distribuir los Archivos ejecutables y el Código fuente sólo de acuerdo con los términos de esta Licencia, y Usted debe incluir una copia de, o el identificación de recursos uniforme (URL) para, esta licencia con todas las copias de los Archivos ejecutables o el Código fuente que Usted distribuya y asegurarse de que todas las personas que reciben dichos Archivos ejecutables y Código fuente aceptan que los términos de esta licencia aplican a dichos Archivos ejecutables y/o Código fuente. Usted no puede ofrecer ni imponer ningún término sobre el trabajo que modifique o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de los receptores de los derechos otorgados aquí. Usted no puede sublicenciar el Trabajo. Usted debe mantener intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la limitación de garantías. Usted no puede distribuir los Archivos ejecutables o el Código fuente con ninguna medida tecnológica que controle el acceso el acceso o el uso del Trabajo de una forma no coherente con los términos de esta licencia.

f. Usted acepta no usar el trabajo para fines ilegales, inmorales o inadecuados, ni en páginas que contengan material ilegal, inmoral o inadecuado. El Trabajo está sujeto a las leyes de exportación correspondientes. Usted acepta cumplir todas esas leyes y normativas que puedan aplicarse al Trabajo después de que se reciba el Trabajo.

6. Representaciones, garantías y limitaciones. ESTE TRABAJO SE FACILITA "TAL CUAL" Y " COMO ESTÉ DISPONIBLE " SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA NI CONDICIONES NI GARANTÍAS. USTED, EL USUARIO, ASUME TODO EL RIESGO DE SU USO, INCLUIDO EL INCUMPLIMIENTO DEL COPYRIGHT, INCUMPLIMIENTO DE LA PATENTE, ADECUACIÓN, ETC. EL AUTOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, NI NINGUNA GARANTÍA DE TÍTULO O NO INFRACCIÓN, O QUE EL TRABAJO (O CUALQUIER PARTE DE ÉL) SEA CORRECTO, ÚTIL, NO TENGA DEFECTOS NI TENGA VIRUS. DEBE PASAR ESTA LIMITACIÓN SIEMPRE QUE DISTRIBUYA EL TRABAJO O LOS TRABAJOS DERIVADOS.
7. Indemnizaciones. Usted acepta defender, indemnizar y mantener al Autor y el Editor exentos de cualquier reclamación, juicio, pérdidas, daño, responsabilidad, coste y gasto (incluidos los gastos y honorarios de abogado razonables) derivados de cualquier uso del Trabajo por su parte.
8. Limitación de responsabilidad. EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE REQUIERE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL AUTOR O EL EDITOR SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED DE NINGUNA TEORÍA LEGAL POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O EJEMPLAR DERIVADO DE ESTA LICENCIA O DEL USO DEL TRABAJO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, INCLUSO SI EL AUTOR O EL EDITOR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
9. Resolución.
   a. Esta Licencia y los derechos otorgados por el presente terminarán automáticamente si Usted incumple cualquiera de los términos de esta Licencia. Sin embargo, las personas o entidades que han recibido Trabajos derivados de Usted de acuerdo con esta Licencia; no se resolverán siempre y cuando dichas personas o entidades cumplan totalmente dichas licencias. Las secciones 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 sobrevivirán a cualquier resolución de esta Licencia.
   b. Si Usted presenta una reclamación de copyright, marca comercial, patente o cualquier otra infracción contra cualquier contribuyente acerca de infracciones que Usted reclama hechas por el Trabajo, su Licencia de dicho contribuyente al Trabajo se resolverá automáticamente.
   c. Sujeto a los anteriores términos y condiciones, esta Licencia es perpetua (mientras sobre el copyright correspondiente sobre el Trabajo). A pesar de lo anterior, el Autor se reserva el derecho de publicar el Trabajo bajo otros términos de licencia o dejar de distribuir el trabajo en cualquier momento; teniendo en cuenta que dicha elección no servirá para retirar esta Licencia (ni cualquier otra licencia que se haya otorgado, o sea un necesario otorgar, de acuerdo con los términos de esta Licencia), y esta Licencia continuará en pleno vigor y efecto a menos que se resuelva como se ha indicado antes.
10. Editor. Por el presente, las partes confirman que el Editor no será, bajo ninguna circunstancia, responsable, ni tendrá ningún tipo de responsabilidad con respecto al tema de esta Licencia. El Editor no proporciona ninguna garantía en conexión con el Trabajo y no será responsable ante Usted ni ninguna parte de ninguna teoría legal por daños de ningún tipo, incluido, sin limitación, cualquier daño general, especial, incidental o indirecto producido en conexión con esta licencia. El Editor se reserva el derecho a dejar de hacer que el trabajo esté disponible para Usted en cualquier momento sin previo aviso.
11. Miscelánea
    a. Esta Licencia estará regida por las leyes de la ubicación de la oficina principal del Autor, o si el Autor es una persona, las leyes de la ubicación del principal lugar de residencia del Autor
    b. Si cualquier provisión de esta Licencia no es válida o no puede aplicarse bajo la ley correspondiente, no afectará a la validez y obligatoriedad del resto de los términos de esta Licencia, y sin ninguna otra acción realizada por las partes en esta Licencia, dicha prohibición se reformará a la extensión mínima necesaria para que dicha provisión sea válida y exigible.
    c. En ningún término ni provisión de esta licencia se considerará renunciado ni consentida ninguna infracción a menos que dicha renuncia o consentimiento esté escrito y firmado por la parte que cargará con dicha renuncia o consentimiento.
    d. Esta licencia constituye el contrato completo entre las partes con respecto al Trabajo cuya licencia se otorga aquí. No hay ningún sobrentendido, acuerdo o representación con respecto al trabajo que no se especifique aquí. El autor no estará obligado por ninguna provisión adicional que pueda aparecer en ninguna comunicación de Usted. Esta Licencia no puede modificarse sin el acuerdo mutuo por escrito del Autor y usted

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

La redistribución y el uso en formatos fuente y binario, con o sin modificación, está permitida siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La redistribución del código fuente debe mantener el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación.
- La redistribución en formato binario debe reproducir el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación en la documentación y/u otros materiales proporcionados por la distribución.
- Ni el nombre de Xiph.org Foundation ni los nombres de sus contribuyentes pueden usarse para promocionar ni aprobar productos derivados de este software sin el consentimiento previo por escrito específico.

EL SOFTWARE SE FACILITA POR LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS CONTRIBUYENTES "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, FOUNDATION O SUS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, O DERIVADO (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPTOR DEL NEGOCIO) CAUSADO Y SOBR CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CULPA (INCLUIDA NEGLIGENCIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA) DERIVADO DE CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

La redistribución y el uso en formatos fuente y binario, con o sin modificación, está permitida siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La redistribución del código fuente debe mantener el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación.
- La redistribución en formato binario debe reproducir el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación en la documentación y/u otros materiales proporcionados por la distribución.
- Ni el nombre de Xiph.org Foundation ni los nombres de sus contribuyentes pueden usarse para promocionar ni aprobar productos derivados de este software sin el consentimiento previo por escrito específico.

EL SOFTWARE SE FACILITA POR LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS CONTRIBUYENTES "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, FOUNDATION O SUS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, O DERIVADO (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPTOR DEL NEGOCIO) CAUSADO Y SOBR CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CULPA (INCLUIDA NEGLIGENCIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA) DERIVADO DE CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto y Takuji Nishimura,

Reservados todos los derechos.

La redistribución y el uso en formatos fuente y binario, con o sin modificación, está permitida siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. La redistribución del código fuente debe mantener el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación.
2. La redistribución en formato binario debe reproducir el anterior aviso de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente limitación en la documentación y/u otros materiales proporcionados por la distribución.
3. El nombre de sus contribuyentes no puede usarse para promocionar ni aprobar productos derivados de este software sin el consentimiento previo por escrito específico.

EL SOFTWARE SE FACILITA POR LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS CONTRIBUYENTES "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, EL PROPIETARIO DEL COPYRIGHT O SUS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, O DERIVADO (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPTOR DEL NEGOCIO) CAUSADO Y SOBR CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CULPA (INCLUIDA NEGLIGENCIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA) DERIVADO DE CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h – interfaz de la biblioteca de compresión de fines generales 'zlib' versión 1.2.3, 18 de julio de 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly y Mark Adler

Este software se proporciona tal cual', sin ninguna garantía expresa o implícita. En ningún caso los autores serán responsables de ningún daño derivado del uso de este software.

Se otorga permiso a cualquiera para usar este software para cualquier objetivo, incluidas aplicaciones comerciales, y modificarlo y redistribuirlo libremente, sujeto a las siguientes restricciones:

1. El origen de este software no debe ser dudoso; no debe indicar que usted escribió el software original. Si utiliza este software en un producto, se agradecería un reconocimiento en la documentación del producto, pero no es necesario.
2. Las versiones del código fuente modificadas deben marcarse como tal, y no debe ser dudoso que pueda ser el software original.
3. Este aviso no puede eliminarse ni alterarse de ninguna distribución del código fuente.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo con la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Trabajo confidencial no publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Rovi™
Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor que está protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de la propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe estar autorizado por Rovi Corporation, y está diseñado sólo para el uso doméstico y otros usos de visualización limitados a menos que Rovi Corporation autorice otra cosa. Se prohibe la ingeniería inversa y el desmontaje.
No conecte la unidad a través de un VCR. Las señales de vídeo alimentadas a través de VCR pueden verse afectadas por los sistemas de protección de copyright y la imagen se verá distorsionada en la televisión.

Microsoft
Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la licencia adecuada de Microsoft.
Los propietarios de contenido usan la tecnología de administración de los derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los copyrights. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para el contenido protegido, acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocación con las licencias. Los propietarios del contenido pueden requerir que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza la actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.
Los propietarios de contenido usan la tecnología de acceso a contenido Microsoft PlayReady para proteger su propiedad intelectual, incluido el contenido con copyright. Este dispositivo usa la tecnología PlayReady para acceder al contenido protegido por PlayReady y/o el contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no implanta correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo de usar contenido protegido con PlayReady. La revocación no debería afectar a contenido no protegido ni contenido protegido por otras tecnologías de acceso al contenido. Los propietarios del contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza la actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Adobe®
Este producto utiliza la tecnología Adobe® Flash®. Para obtener más información, visite *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

El sistema montado en pared situado en la parte inferior de la unidad no está diseñado para uso general por parte del usuario final.

WD respeta los derechos de los propietarios de copyright a controlar el uso de su propiedad individual.

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD, el logotipo WD, WD TV, My Book y My Passport son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países, y WD TV Play, WD TV Remote y WD Livewire son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras empresas.

© 2013 WD, una empresa Western Digital. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

4779-705073-B03 Abr 2013

Índice

A

accesorios 3
AccuWeather.com 63
actualización de firmware 38
actualización del firmware
  procedimiento 138
  solución de problemas 142
aplicación
  espacio 36
  límite de almacenamiento 36
  uso 36
aplicaciones
  actualizar 36
  bloquear y desbloquear aplicaciones 35
  ejecutar aplicaciones automáticamente al inicio 35
  ejecutar automáticamente al inicio 35
  fijar a una página 35
audio/vídeo
  función de fuente automática 6
  interfaces compatibles 6
AV compuesto
  conectores 7
  conexión 14

B

botones de desplazamiento 27, 28
buscar contenido 25
búsqueda, función
  procedimiento 43
  recuperación 28

C

canal de audio 49
características 6
  compatible con USB 6
  formatos de archivo compatibles 144
  Interfaces AV 6
  sistemas de archivos compatibles 6
categorías 31
cine en casa
  conexión 15
clima 63
  cambio de la visualización de la temperatura 64
código de emparejamiento de Windows 124
Compatibilidad con codificación adicional 131
compatibilidad de la cámara digital 56
conectores 7
conectores E/S
  AV compuesto 7
  HDMI 7
  puertos USB 7
  Toslink 7
Configuración 118
  Acerca de 137
  apariencia 131
  barra de menús de configuración 118
  calibración del tamaño de pantalla 121
  Compatibilidad con codificación adicional 131
  comprobar último firmware 130
  configuración de música 135
  configuración de reproducción 133
  configuración del mando a distancia 128
  configurar fotos 136
  configurar la zona horaria 127
  configurar vídeos 134
  control de iluminación LED 129
  detección automática del nuevo firmware 131
  estilo de salvapantallas 133
  fondo 131
  idioma 131
  registro de dispositivos 130
  reinicio de dispositivos 130
  restablecer los valores predeterminados de fábrica 129
  retraso de salvapantallas 132
  Salida de audio y vídeo 119
configuración
  menú de audio/vídeo 119
  red 121
  Sistema, menú 121
configuración de idioma 131
configuración de la red
  Ethernet 19
  inalámbrica 20
configuración de pantalla ancha 120
Configuración de red
  comprobar conexión 127
  configuración de red 122

nombre del dispositivo 127
proxy 127
red inalámbrica previamente conectada 127
configuración de reproducción 133
configuración del control de rango dinámico 121
configurar 118
Configurar fotos
escalar foto 136
orden de presentación 136
tiempo del intervalo de presentación 136
transición de las presentaciones 136
Configurar vídeos
borde de subtítulos 134
secuencia de vídeo 134
subtítulo, tamaño de letra 134
subtítulos predeterminados 134
conformidad medioambiental (China) 153
contenido del paquete 10
control de iluminación LED 129
cumplimiento de las normas 149
conformidad medioambiental (China) 153

D

dispositivo USB
botón de expulsión 28, 29
conexión 16
desconexión 16
dispositivos compatibles 6
extracción 17
mensajes de error 142
puertos USB 7
solución de problemas 141
Dolby
configuración del control de rango dinámico 121
DRC 121

E

encendido
botón de encendido 27, 28
conector de CA 7
conexión del cable 11
configuraciones globales del adaptador de CA 11
encender 14
indicador LED 8

F

Facebook
amigos 68
cerrar sesión 70
fotos 67
muro 68
noticias 68
notificaciones 66
opciones de fotos 67
opciones de vídeos 69
registrarse 66
reproductor de vídeos 69
vídeos 68
firmware
comprobar último 130
detección automática del nuevo 131
Flickr 71
buscar contenido 71, 72
buscar un miembro 74
galería 76
mis contactos 74
mis etiquetas 75
reproductor 76
salir 77
Flixster 78
fondo 131
formatos de archivo
lista de reproducción 144
solución de problemas 142
subtítulo 144
Fotos
compatibilidad de la cámara digital 56
establecer como fondo 58
formatos compatibles 144
girar 57
opciones de ampliación 57
opciones de panorámica 57
opciones de visualización 57
panel de información 59
ver 56
fotos
change background music 58
función de expulsión
procedimiento 17
recuperación 29
función de fuente automática 6
funciones avanzadas 118

G

GPL, software 155

H

HDMI
conectores 7
conexión 13
HDMI CEC 120
hora
configurar 127

I

inalámbrica, configuración de red 20
obtener código de emparejamiento de Windows 124
incronización labial de audio 49
indicadores LED 8
encendido 8
información sobre la garantía 153
Australia/Nueva Zelanda 154
Inicio
botón 28
Configuración 118
descripción 30
desplazamiento por la pantalla 30
Fotos 56
mensajes de error 142
Música 52
recuperación 27
Vídeos 45
instalación
conexión AV compuesto 14
conexión de la alimentación 11, 14
conexión HDMI 13, 15
conexión USB 16
procedimientos 10
requisitos 10
interruptor de reinicio 7

L

Licencia pública general GNU 155
límite de almacenamiento 36
lista de reproducción
formatos compatibles 144
vídeos, reproducción 45
Live365 79
añadir una emisora a la lista de presintonías 84
buscar 83
cerrar sesión 85
eliminar una emisora de la lista de presintonías 84
enviar comentarios sobre canciones 85
escuchar 81
obtener información de seguimiento 85
registrarse 79
salir 85
localización de contenido multimedia
búsqueda manual 44
búsqueda, función 43

M

mando a distancia 9
botones y funciones 27
configuración 128
disposición 9
solución de problemas 141
mantenimiento
sistema 138
mensajes de error 142
menús de audio/vídeo
relación de aspecto 120
salida de audio 120
salida de vídeo 119
Mi almacenamiento
fijar una carpeta a una página 41
orden y filtro 39
modo de demostración de tienda
modo de demostración de tienda 128
modo de repetición
música 54
montaje en pared 8
Música
configuración 135
configuración de secuencia de reproducción 135
controles de reproducción 53
formatos compatibles 144
modo aleatorio 55
opciones de reproducción 54
panel de información de música... 135
pantalla de reproducción 53
procedimientos de reproducción 52
uso en presentaciones 60
visualización de pistas de audio 135
My Storage 25

N

Netflix 86
desplazamiento 86
miembro existente 86
nuevo miembro 86
noticias 116
añadir noticias personalizadas 117

buscar 117
opciones 117
NTSC 119

O

Opción de mejora del producto 131
opciones de ampliación
fotos 57
vídeos 49

P

Páginas
editar página 33
mover página 33
PAL 119
Pandora 87
emisoras 89
enviar comentarios sobre canciones 91
marcar una canción o un artista como favoritos 92
QuickMix 91
razones por las que una canción está en la lista de reproducción de mi emisora 92
registrarse 88
panel de información
foto 59
música 53
vídeos 51
perfiles de red inalámbrica 127
Picasa 93
actividad reciente 99
buscar contenido 95
eliminar una cuenta 99
fotos destacadas 99
Mis fotografías 96
opciones de menú 97
opciones de visualización 98
personas a las que sigo 99
reproductor de vídeos 99
precauciones de funcionamiento 1
presentación
aleatorio y repetición 136
configuración del orden 136
controles de reproducción 60
fondo musical 60
solución de problemas 141
tiempo del intervalo 136
transición 136
ver 60
producto
accesorios 3
cómo solicitar el servicio 153
cumplimiento de las normas 149
descripción 4
Garantía 153, 154
grabar información 3
información de seguridad 1
registro 3

R

registrar el centro multimedia 130
reinicio de dispositivos 130
reinicio del sistema
cuentas de servicio 129
sistema 129
relación de aspecto
normal 120
pantalla ancha 120
solución de problemas 141
Reproducir en 5
Reproductor de medios HD
mensajes de error 142
restablecer los valores predeterminados de fábrica 129
RoHS 153
RSS
leer noticias 116

S

salida de audio 120
salida de vídeo
compuesto 119
salvapantallas
estilo 133
retraso 132
seleccionar almacenamiento
almacenamiento USB 26
seleccionar origen de contenido
servidor multimedia 26
servidor multimedia 26
Shoutcast Radio 100
acerca de 103
añadir una emisora a la lista de favoritos 101
asignar un botón de presintonía a una emisora 102
buscar 101
eliminar una emisora de la lista de presintonías 103
escuchar 100

escuchar una emisora de su lista de favoritos 102
top radios 103
sistema de archivos
compatible 6
Software GPL 155
solución de problemas 140
actualización del firmware 142
audio 141
dispositivo USB 141
mando a distancia 141
mensajes de error 142
pantalla 140
reproducción de contenidos 142
solución de problemas de pantalla 140
Spotify 104
adición de una pista a una lista de reproducción 106
bandeja de entrada 108
buscar 105
buscar álbumes de un artista 105
colaborar en una lista de reproducción 106
eliminar cuenta 108
licencias de terceros 156
listas de éxitos 108
novedades 108
personas 107, 108
recurso compartido 107
subtítulo
ajuste 48
configurar borde 134
configurar tamaño de letra 134
formatos compatibles 144
habilitar 47
valor predeterminado 134

T

teclado 43
teclado en pantalla 43
temporizador de apagado 50
temporizador de hibernación automático del dispositivo 50
Toslink
conectores 7
TuneIn 109
añadir una emisora a la lista de presintonías 111
buscar 111
eliminar una emisora de la lista de presintonías 111
escuchar 110
escuchar una emisora de su lista de presintonías 111
informar de problemas 112
obtener información de la emisora 112
registrarse 109
Tweet by WD TV 113
Twitter 113

V

Vídeos
calibración del tamaño de pantalla 121
canal de audio 48
configuración 134
configurar salida de vídeo 119
controles de reproducción 46
formatos compatibles 144
opciones de ampliación 49
opciones de panorámica 49
opciones de reproducción 47
panel de información 50
procedimientos de reproducción 45
relación de aspecto 120
sincr. labios audio 49
subtítulos 47
vídeos
resoluciones compatibles 6
visualización de la temperatura 64

W

Windows 7
Reproducir en 5

Y

YouTube
historial de búsqueda 43, 96
mi cuenta 94
registrarse 93